

PlayStation®5 Console Covers

Façades pour console PlayStation®5 / Cubiertas de la consola PlayStation®5 / Tampas do console PS5®

Instruction Manual / Mode d’emploi / Manual de instrucciones / Manual de instruções

CFI-ZCS2

EN

Health and Safety

Before using this product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain instructions for future reference. Parents or guardians of children should read this manual for safe use.

⚠ Warning

YOUNG CHILDREN INJURIES

Keep the product out of the reach of young children. Young children may swallow small parts which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.

⚠ Precautions

Set up and handling

- After you have turned off your PlayStation®5 console and unplugged the AC power cord and cables, wait for your console to cool down before removing and attaching the covers. The main unit of your PS5® console may still be hot immediately after use, and continued handling of your console may cause burns.

- Be careful not to pinch your fingers in the gaps between parts, and not to hurt your hands and fingers on the corner of parts.
- Do not use your PS5 console without the covers. Doing so may cause fire, electrical shock, injury, or malfunction. It may also cause the main unit of your console to overheat.
- Do not place heavy items on the product, throw or drop the product, or otherwise expose it to strong physical impact.

Care and cleaning

Follow the precautions below to help prevent the product exterior from deteriorating or discoloring.


- Do not apply volatile substances such as insecticide.
- Do not allow rubber or vinyl materials to be in prolonged contact with the product.
- Do not use thinner, benzine, or alcohol. Avoid using wipes, chemically-treated cloths, and other products that contain such substances.
- Wipe with a soft, dry cloth.

Remove and attach covers

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before removing or attaching the covers. Illustrations show the console with disc drive installed.

PlayStation®5 Console Covers

- Each cover has different shapes. To ensure you attach the cover in the correct position, use the **△/○/×/□** marks on the inside of the cover as a guide (see the illustration on the right).
- All covers can be removed and attached in the same way.

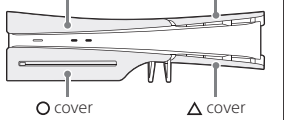

1 Go to the control center and select Power ⏻ > Turn Off PS5.

The screen goes blank, the power indicator flashes white, and then turns off.


2 Remove the AC power cord and cables, and then wait for the PS5 console to cool down.

The main unit of your console is hot immediately after use.

3 Place the console with the bottom facing up and the front side facing you, and then remove the feet.


4 Remove the cover.

Slightly lift the cover away from the console to detach its clips and remove it.

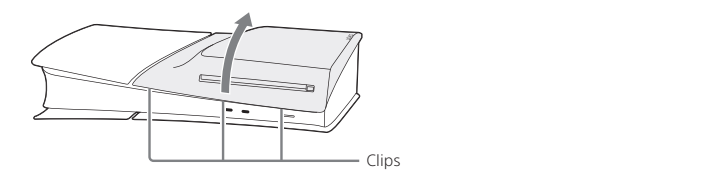

5 Attach the cover.

Align the cover’s clips with the corresponding holes on the console and push in until you hear a “click”.

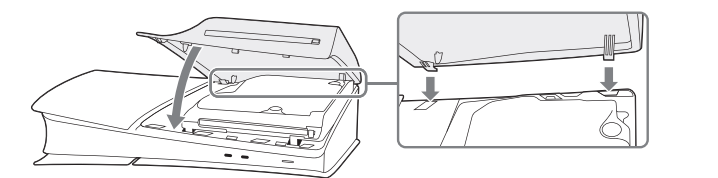

6 Attach the feet, connect the AC power cord and cables, and then turn on the power.

End of life product recycling

Follow local regulations when disposing of this product. Sony products can be recycled for free in the United States and Canada by dropping the product off at a number of nationwide locations. Visit www.sony.com/ecotrade for details.

Limitations of Liability

Sony Interactive Entertainment LLC (“SIE LLC”) warrants to the original purchaser that this product shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. This warranty does not apply to any consumables (such as batteries). For defects in material or workmanship within the warranty period, upon showing a proof of purchase, SIE LLC agrees for a period of one (1) year to either repair or replace this product with a new or factory recertified product at SIE LLC’s option. For the purpose of this Limited Warranty, “factory recertified” means a product that has been returned to its original specifications. Visit playstation.com/help or call 1-800-345-7669 to receive a return authorization and shipping instructions. As the original purchaser, you will be responsible for inbound shipping costs and any packaging materials required. SIE LLC will then return the repaired or replaced product at no cost to you including return shipping. This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect in the SIE LLC product has arisen through abuse, unreasonable use, mistreatment, neglect, or means other than from a defect in materials or workmanship.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND NO OTHER REPRESENTATIONS OR CLAIMS OF ANY NATURE SHALL BE BINDING ON OR OBLIGATE SIE LLC. ANY IMPLIED WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE ONE (1) YEAR PERIOD DESCRIBED ABOVE. IN NO EVENT WILL SIE LLC BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE SIE LLC PRODUCT. SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

This warranty is valid only in the United States and Canada.

FR

Santé et sécurité

Avant d’utiliser ce produit, lisez attentivement ce mode d’emploi et les autres modes d’emploi de l’équipement compatible. Conservez les instructions pour référence ultérieure. Les parents ou tuteurs d’enfants doivent lire ce manuel pour une utilisation sécuritaire.

⚠ Avertissement

BLESSURES CHEZ LES JEUNES ENFANTS

Gardez le produit hors de la portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants peuvent avaler de petites pièces, ce qui peut causer des blessures, un accident ou un mauvais fonctionnement.

⚠ Précautions

Installation et manipulation

- Une fois la console PlayStation®5 éteinte et les câbles et le cordon d’alimentation débranchés, attendez que la console refroidisse avant de retirer et de fixer les façades. L’unité principale de votre console PS5® peut encore être chaude immédiatement après utilisation, et la manipulation continue de votre console peut provoquer des brûlures.
- Veillez à ne pas vous pincer les doigts dans les espaces entre les pièces et à ne pas vous blesser au niveau des mains et des doigts avec les angles des pièces.
- N’utilisez pas votre console PS5 sans les façades. Cela pourrait provoquer un incendie, une décharge électrique, des blessures ou un mauvais fonctionnement. Cela pourrait également faire surchauffer l’unité principale de votre console.
- Ne placez pas d’articles lourds sur le produit, ne jetez pas ou ne laissez pas tomber le produit ou ne l’exposez pas autrement à un impact physique important.

Entretien et nettoyage

Suivez les précautions ci-dessous pour aider à prévenir la détérioration et la décoloration de l’extérieur du produit.

- N’appliquez pas de substances volatiles comme un insecticide.
- Ne laissez pas du caoutchouc ou du vinyle entrer en contact prolongé avec le produit.
- N’utilisez pas de diluant, de benzine ou d’alcool. Évitez d’utiliser des lingettes, des tissus traités chimiquement et d’autres produits qui contiennent de telles substances.
- Essuyez le produit avec un linge doux et sec.

Retirer et fixer les façades

Placez votre console à plat sur un chiffon doux avant de retirer ou de fixer les façades. Les illustrations représentent la console avec le lecteur de disque installé.

- Chaque façade a différentes formes. Pour vous assurer de fixer la façade dans la bonne position, référez-vous aux marquages **△/○/×/□** à l’intérieur de la façade (reportez-vous à l’illustration de droite).
- Toutes les façades peuvent être retirées et fixées de la même manière.

1 Accédez au centre de contrôle et sélectionnez Alimentation ⏻ > Éteindre la PS5.

L’écran devient noir et l’indicateur d’alimentation clignote en blanc, puis s’éteint.

2 Débranchez le cordon d’alimentation et les câbles, puis attendez que la console PS5 se refroidisse.


Immédiatement après son utilisation, l’unité principale de votre console est chaude.

3 Placez le bas de la console vers le haut et l’avant de la console vers vous, puis retirez les pieds.

Levier de levage des pieds


4 Retirez la façade.

Soulevez légèrement la façade de la console afin d’en détacher les attaches et retirez-la.

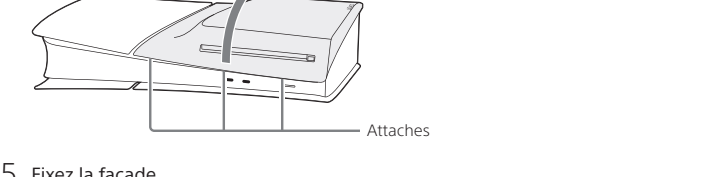

5 Fixez la façade.

Alignez les attaches de la façade avec les trous correspondants sur la console et poussez jusqu’à entendre un « clic ».

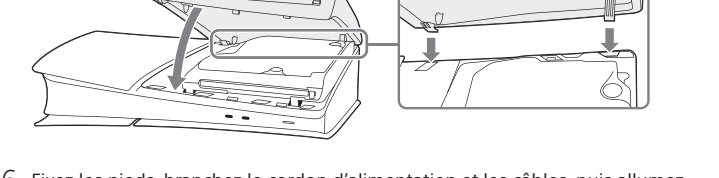

6 Fixez les pieds, branchez le cordon d’alimentation et les câbles, puis allumez la console.

Recyclage des produits en fin de vie

Suivez les règlements applicables de votre région lorsque vous souhaitez mettre ce produit au rebut. Les produits Sony peuvent être recyclés gratuitement aux États-Unis et au Canada en les déposant dans un centre de recyclage. Consultez www.sony.com/ecotrade pour plus de détails.

Garantie limitée

Sony Interactive Entertainment LLC (“SIE LLC”) garantit à l’acheteur original que ce produit ne présentera aucun vice matériel ou de fabrication pendant une période d’un (1) an à compter de la date d’achat. Cette garantie ne couvre pas les consommables (tels que les batteries). Pour tout défaut de matériel ou de fabrication constaté ou survenant durant la période de garantie, SIE LLC accepte pendant une période d’un (1) an et sur présentation d’une preuve d’achat, de réparer ou de remplacer ce produit, selon le choix de SIE LLC, par un produit neuf ou recertifié par l’usine. Aux fins de cette Garantie limitée, le terme “recertifié par l’usine” signifie un produit retourné à ses spécifications originales. Visitez playstation.com/help ou appelez le 1-800-345-7669 pour recevoir une autorisation de retour de produit et des instructions d’expédition. En tant qu’acheteur original, vous serez responsable des frais d’expédition pour le retour et de tout matériel d’emballage requis. SIE LLC vous renverra alors le produit réparé ou remplacé sans frais, y compris les frais d’expédition de renvoi. Cette garantie ne s’applique plus si le vice du produit SIE LLC a été causé par abus, mauvais traitement, négligence ou dommages non liés aux matériels ou à la fabrication.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES ET AUCUNE AUTRE REPRÉSENTATION OU RÉCLAMATION DE TOUTE NATURE NE DEVRA LIER OU OBLIGER SIE LLC. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS DES GARANTIES SUR LA QUALITÉ MARCHANDE OU LE CARACTÈRE UTILISABLE DE CE PRODUIT POUR UN BUT PRÉCIS, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE D’UN (1) AN SUSMENTIONNÉE. EN AUCUN CAS, SIE LLC N’ASSUMERA DE RESPONSABILITÉ PAR RAPPORT AUX DOMMAGES CONSÉQUENTS OU ACCESSOIRES RÉSULTANT DE LA POSSESSION, DE L’UTILISATION OU DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT SIE LLC. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITES SUR LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE ET QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS

L’EXCLUSION OU DES LIMITES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. IL EST DONC POSSIBLE QUE LES LIMITES OU LES EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES NE S’APPLIQUENT PAS. Cette garantie n’est applicable qu’aux États-Unis et au Canada.

ES

Salud y seguridad

Antes de utilizar este producto, lee atentamente este manual y cualquier otro manual de hardware compatible. Guarda las instrucciones para consultas futuras. Los padres, madres o tutores de los niños deben leer este manual para darle un uso seguro al producto.

⚠ Advertencia

LESIONES EN NIÑOS PEQUEÑOS

Mantén el producto fuera del alcance de niños pequeños ya que pueden tragarse piezas pequeñas, lo que podría causar lesiones, un accidente o un mal funcionamiento.

⚠ Precauciones

Utilización y manejo

- Antes de retirar y colocar las cubiertas, espera un momento después de apagar la consola PlayStation®5 y desconectar el cable de alimentación ca y los cables para que la consola se enfríe. Es posible que la unidad principal de la consola PS5® todavía esté caliente inmediatamente después de usarla, y el contacto prolongado puede causar quemaduras.
- Ten cuidado de no pellicarte los dedos en los espacios entre las piezas ni lastimarte las manos o los dedos con las esquinas de las piezas.
- No utilices la consola PS5 sin las cubiertas. Si lo haces, podrías provocar un incendio, una descarga eléctrica, lesiones o un mal funcionamiento. También podrías provocar que la unidad principal de la consola se sobrecaliente.
- No pongas elementos pesados sobre el producto, no lo arrojes, no lo dejes caer, ni lo expongas a un fuerte impacto físico.

Cuidado y limpieza

Sigue las precauciones que se indican a continuación para evitar que el exterior del producto se deteriore o decolore.

- No apliques sustancias volátiles, como insecticidas.
- No permitas que los materiales de caucho o vinilo entren en contacto prolongado con el producto.
- No uses diluyente, bencina ni alcohol. Evita utilizar toallitas, paños tratados químicamente y otros productos que contengan dichas sustancias.
- Limpia con un paño suave y seco.

Retirar y colocar las cubiertas

Antes de quitar o colocar las cubiertas, coloca la consola sobre un paño suave extendido en una superficie plana.

En las ilustraciones se muestra la consola con la unidad de disco instalada.

- Cada cubierta tiene distintas formas. Para asegurarte de colocar la cubierta en la posición correcta, usa las marcas **△/○/×/□** en la parte interior de la cubierta como guía (ver la ilustración de la derecha).
- Todas las cubiertas pueden quitarse y colocarse de la misma manera.

1 Vé al centro de control y selecciona Encendido ⏻ > Apagar PS5.

La pantalla queda en negro, el indicador de encendido parpadea en blanco y luego se apaga.

2 Desconecta el cable de alimentación ca y los cables y espera a que la consola PS5 se enfríe.


La unidad principal de la consola estará caliente inmediatamente después de su uso.

3 Coloca la consola con la parte inferior mirando hacia arriba y el lateral delantero mirando hacia ti. Luego, quita los pies.

Levier de levage des pieds

4 Quita la cubierta.

Levanta levemente la cubierta de la consola para separar los sujetadores y quitarlos.

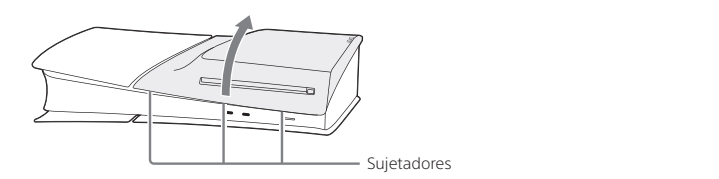

5 Coloca la cubierta.

