

Vertical Stand

Socle vertical / Base verticale / Vertikaler Standfuß / Soporte vertical /
Verticale standaard / Suporte vertical / Lodret stander / Lodrätt ställ /
Pystytuki / Vertikalt stativ

Instruction manual / Mode d'emploi / Manuale di istruzioni / Bedienungsanleitung /
Manual de instrucciones / Gebruiksaanwijzing / Manual de instruções /
Instruktionsvejledning / Bruksanvisning / Käyttöohje / Brukerhåndbok

Health and Safety

Before using this product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain instructions for future reference. Parents or guardians of children should read this manual for safe use.

WARNING

YOUNG CHILDREN INJURIES

Keep the product out of the reach of young children. Young children may swallow small parts which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.

NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES

There is a risk of injury.

Precautions

Set up and handling

- Do not place heavy items on the product, throw or drop the product, or otherwise expose it to strong physical impact.
- Do not place the product on surfaces that are unstable, tilted, or subject to vibration.
- Do not leave the product on the floor.
- Do not expose the product or accessories to high temperatures, high humidity, or direct sunlight during operation, transportation, and storage.
- Do not remove the vertical stand immediately after using your PlayStation®5 console as the stand's mounting screw may become hot during use and cause burns.

Care and cleaning

Follow the precautions below to help prevent the product exterior from deteriorating or discoloring.


- Do not apply volatile substances such as insecticide.
- Do not allow rubber or vinyl materials to be in prolonged contact with the product.
- Do not use thinner, benzene, or alcohol. Avoid using wipes, chemically-treated cloths, and other products that contain such substances.
- Wipe with a soft, dry cloth.


Attach the stand

The method of attachment differs between the CFI-2000 model group and the CFI-1000 model group consoles. Make sure to follow the correct attachment method for your console model.

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching the stand.


Attaching the stand to a CFI-2000 model group console

- 1 Go to the control center and select **Power**  > **Turn Off PS5**.
The screen goes blank, the power indicator flashes white, and then turns off.
- 2 Place the PS5® console with the rear side facing up and then remove the screw cap.

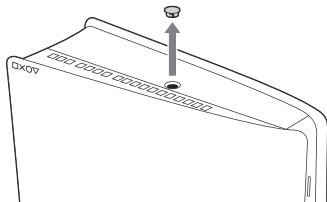


Attach the stand


- 3 Attach the screw cap to the screw hole (marked with ΔO) on the stand.

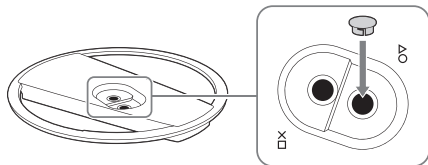


- 4 Align the screw hole (marked with $\times \square$) on the stand with the console's screw hole, and then secure with the mounting screw using your hand. You can also use a coin to tighten the screw.

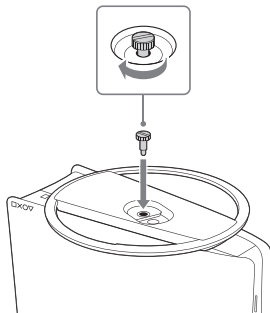


Attaching the stand to a CFI-1000 model group console


- 1 Go to the control center and select **Power**  > **Turn Off PS5**.
The screen goes blank, the power indicator flashes white, and then turns off.
- 2 Fix the attachment to the stand.
Insert the attachment into the raised part of the stand.

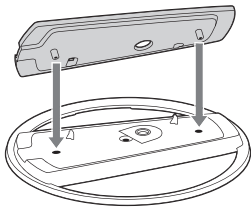

- 3 Place the PS5 console with the rear side facing up and then remove the screw cap.

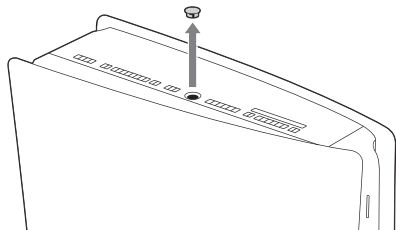


- 4 Attach the screw cap to the screw hole (marked with X□) on the stand.
You can also use a coin to tighten the screw.

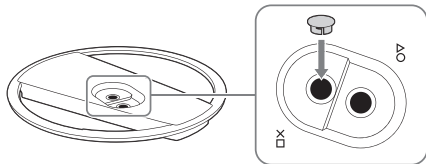

Attach the stand

- 5 Align the screw hole (marked with Δ) on the stand with the console's screw hole, and then secure with the mounting screw using your hand. You can also use a coin to tighten the screw.

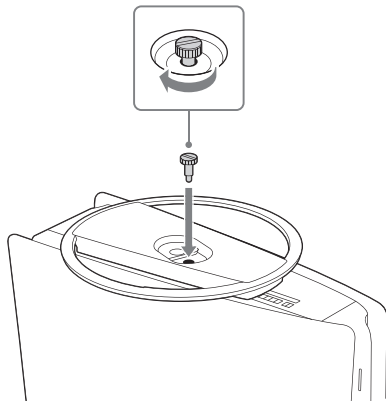

Specifications

External dimensions (excluding projecting parts)	Without attachment: Approx. 155 × 11 × 155 mm (w × h × d) With attachment: Approx. 155 × 14 × 155 mm (w × h × d)
Mass	Without attachment: Approx. 140 g With attachment: Approx. 157 g
Operating temperature	5 °C to 35 °C

Design and specifications are subject to change without notice.

End of life product recycling

The product is made of many materials that may be recycled. Follow local regulations when disposing of this product.

Limitations of Liability

Other than as expressly set forth by Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") or any other Sony entity, or their suppliers or authorised service facilities, except to the extent prohibited by applicable laws, SIEE or any other Sony entity, or their suppliers or authorised service facilities, shall not be liable for any damages, including special, incidental or consequential damages, or fees arising out of the use or inability to use this product.


This product has been manufactured by or on behalf of Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.


Imported into the United Kingdom and distributed by Sony Interactive Entertainment Europe Limited,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP,
United Kingdom.

Imported into Europe and distributed by (except the UK):
Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH /
Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. /
Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. /
Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. /
Sony Interactive Entertainment France S.A. /
Sony Interactive Entertainment España S.A. -
Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany.

Sony Interactive Entertainment Ireland Limited,
2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Copyright and trademarks

“”, “PlayStation” and “PS5” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “” are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.

Santé et sécurité

Avant d'utiliser ce produit, lisez le présent mode d'emploi, ainsi que les manuels du matériel compatible. Conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement. Les parents ou tuteurs d'enfants doivent consulter ce mode d'emploi pour garantir une utilisation sans risque.

Avertissement

BLESSURES CHEZ LES JEUNES ENFANTS

Tenez ce produit hors de portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants sont susceptibles d'avaler les petites pièces, ce qui peut provoquer des blessures, des accidents ou des dysfonctionnements.

NE DÉMONTÉZ NI NE MODIFIEZ JAMAIS CE PRODUIT OU SES ACCESSOIRES

Il existe un risque de blessure.

Précautions

Installation et maniement

- Ne posez aucun objet lourd sur le produit, ne le lancez pas, ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Ne placez pas le produit sur des surfaces instables, inclinées ou soumises à des vibrations.
- Ne laissez pas le produit par terre.
- N'exposez pas le produit ou les accessoires à des températures élevées, à une humidité excessive ou aux rayons directs du soleil pendant leur fonctionnement, leur transport et leur stockage.
- Ne retirez pas le socle vertical juste après avoir utilisé votre console PlayStation®5, car la vis de montage du socle peut chauffer en cours d'utilisation et causer des brûlures.

Soin et nettoyage

Conformez-vous aux précautions ci-dessous pour éviter toute détérioration ou décoloration de l'extérieur du produit.


- N'utilisez pas de substances volatiles comme de l'insecticide.
- Ne laissez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle en contact prolongé avec ce produit.
- N'utilisez pas de diluant, de benzine ou d'alcool. Évitez d'utiliser des lingettes ou tout produit contenant des substances chimiques.
- Essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux et sec.


Fixer le socle

La méthode de fixation n'est pas la même selon qu'il s'agit d'un modèle de console CFI-2000 ou CFI-1000. Assurez-vous de suivre la méthode de fixation correspondant à votre modèle de console.

Placez votre console sur un tissu doux, sur une surface plane, avant de fixer le socle.


Fixer le socle sur un modèle de console CFI-2000

- 1 Accédez au centre de contrôle, puis sélectionnez **Alimentation**  > **Éteindre la PS5**.
L'écran devient noir, l'indicateur d'alimentation émet un flash blanc, et la console s'éteint.
- 2 Orientez la console PS5® face arrière vers le haut, puis retirez le cache de la vis.

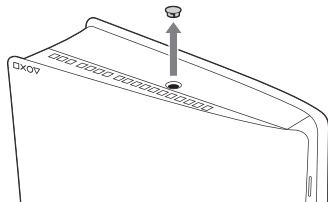


Fixer le socle

- 3 Insérez le cache de la vis dans le trou de vis (marqué Δ) sur le socle.

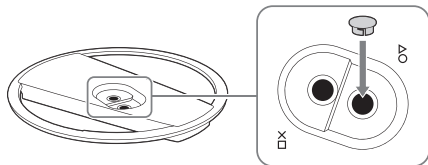


- 4 Alignez le trou de vis (marqué \times \square) sur le socle avec le trou de vis de la console, puis fixez la vis de montage à la main.

Vous pouvez également serrer la vis à l'aide d'une pièce de monnaie.

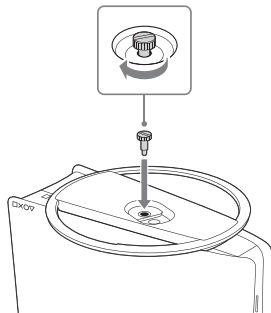


Fixer le socle sur un modèle de console CFI-1000


- 1 Accédez au centre de contrôle, puis sélectionnez **Alimentation** \mathcal{P} > **Éteindre la PS5**.
L'écran devient noir, l'indicateur d'alimentation émet un flash blanc, et la console s'éteint.
- 2 Fixez la plaque de fixation au socle.
Insérez la plaque de fixation dans la partie surélevée du socle.

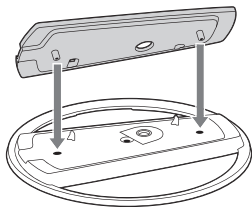

- 3 Orientez la console PS5 face arrière vers le haut, puis retirez le cache de la vis.

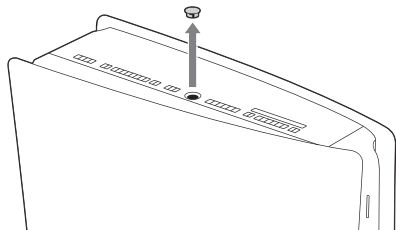


- 4 Insérez le cache de la vis dans le trou de vis (marqué X) sur le socle.
Vous pouvez également serrer la vis à l'aide d'une pièce de monnaie.

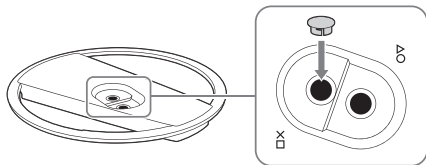

Fixer le socle

- 5 Alignez le trou de vis (marqué Δ) sur le socle avec le trou de vis de la console, puis fixez la vis de montage à la main.

Vous pouvez également serrer la vis à l'aide d'une pièce de monnaie.

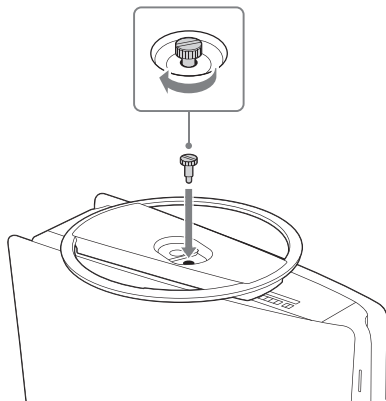

Spécifications

Dimensions extérieures (à l'exclusion des parties saillantes)	Sans la plaque de fixation : Environ 155 × 11 × 155 mm (l × h × p) Avec la plaque de fixation : Environ 155 × 14 × 155 mm (l × h × p)
Poids	Sans la plaque de fixation : Environ 140 g Avec la plaque de fixation : Environ 157 g
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Recyclage des produits en fin de vie


Le produit comporte de nombreux matériaux recyclables. Conformez-vous aux règles locales lors de la mise au rebut de ce produit.

Limitations de responsabilité

Outre les cas mentionnés expressément par Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") ou toute autre entité de Sony, ses fournisseurs ou prestataires autorisés, à l'exception des cas interdits par les lois en vigueur, SIEE ou toute autre entité de Sony, ses fournisseurs ou ses prestataires autorisés ne sauraient être tenus responsables des éventuels dommages, y compris spéciaux, accidentels ou induits, ni des frais résultant de l'utilisation de ce produit ou de l'incapacité à l'utiliser.

Ce produit a été fabriqué par ou au nom de Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Importé en Europe et distribué par (à l'exception du Royaume-Uni) Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Allemagne.

Copyright et marques commerciales

“”, “PlayStation” et “PS5” sont des marques déposées ou commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” et “” sont des marques déposées ou commerciales de Sony Group Corporation.

Salute e sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale e gli eventuali manuali dei dispositivi hardware compatibili. Conservare le istruzioni per riferimento futuro. I genitori o i tutori dei bambini devono leggere questo manuale per un utilizzo sicuro.

IT

Avvertenza

LESIONI AI BAMBINI PICCOLI

Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Le parti più piccole potrebbero venire ingerite, provocando lesioni oppure causando incidenti o malfunzionamenti.

NON SMONTARE NÉ APPORTARE MAI ALCUNA MODIFICA AL PRODOTTO O AGLI ACCESSORI

Esiste il rischio di riportare lesioni.

Precauzioni

Configurazione e maneggiamento

- Non appoggiare oggetti pesanti sul prodotto, non lanciare o lasciar cadere il prodotto, né esporlo a forti urti.
- Non posizionare il prodotto su superfici instabili, inclinate o sottoposte a vibrazioni.
- Non lasciare il prodotto sul pavimento.
- Non esporre il prodotto o gli accessori alle alte temperature, a livelli di umidità elevati o alla luce solare diretta durante l'uso, il trasporto e lo stoccaggio.
- Non rimuovere la base verticale subito dopo aver utilizzato la console PlayStation®5, in quanto la vite di montaggio della base potrebbe surriscaldarsi durante l'uso e causare ustioni.

Cura e pulizia

Per prevenire il deterioramento o lo scolorimento della superficie esterna del prodotto, adottare le precauzioni che seguono.


- Non applicare sostanze volatili come l'insetticida.
- Non lasciare gomma o materiali vinilici a contatto con il prodotto per periodi di tempo prolungati.
- Non utilizzare solventi, benzine o alcool. Evitare di utilizzare panni, panni trattati chimicamente e altri prodotti che contengono tali sostanze.
- Effettuare la pulizia con un panno morbido e asciutto.


Agganciare la base

Il metodo di attacco cambia tra le console del gruppo modello CFI-2000 e quelle del gruppo modello CFI-1000. Assicurarsi di seguire il metodo di attacco corretto per il proprio modello di console.

Posizionare la console su un panno morbido steso su una superficie piana prima di agganciare la base.


Agganciare la base a una console del gruppo modello CFI-2000

- 1 Dal centro di controllo, selezionare **Alimentazione**  > **Spegni la PS5**.
Lo schermo diventerà nero, la spia di accensione lampeggerà di bianco e poi si spegnerà.
- 2 Posizionare la console PS5® con il lato posteriore rivolto verso l'alto quindi rimuovere la protezione della vite.

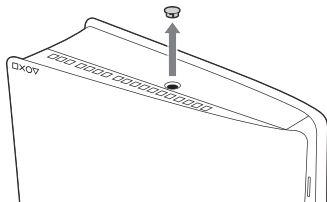


Agganciare la base

- 3 Collegare la protezione della vite al foro della vite (contrassegnato con il simbolo Δ) sulla base.

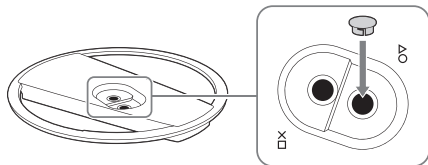


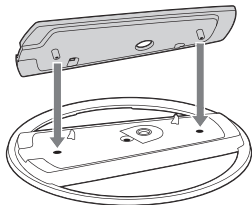
- 4 Allineare il foro della vite (contrassegnato con il simbolo \times) sulla base con il foro della vite sulla console; quindi, fissare con la vite di montaggio usando la mano.

Per stringere la vite, è possibile utilizzare una moneta.

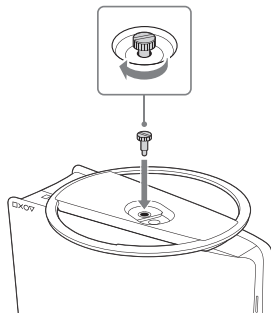


Agganciare la base a una console del gruppo modello CFI-1000


- 1 Dal centro di controllo, selezionare **Alimentazione**  > **Spegni la PS5**.
Lo schermo diventerà nero, la spia di accensione lampeggerà di bianco e poi si spegnerà.
- 2 Fissare l'attacco alla base.
Inserire l'attacco nella parte rialzata della base.



- 3 Posizionare la console PS5 con il lato posteriore rivolto verso l'alto, quindi rimuovere la protezione dal foro della vite.

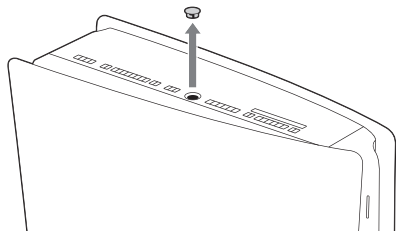


- 4 Collegare la protezione della vite al foro della vite (contrassegnato con il simbolo $\times \square$) sulla base.
Per stringere la vite, è possibile utilizzare una moneta.

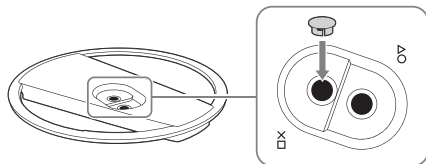

Agganciare la base

- 5 Allineare il foro della vite (contrassegnato con il simbolo Δ) sulla base con il foro della vite sulla console; quindi, fissare con la vite di montaggio usando la mano.

Per stringere la vite, è possibile utilizzare una moneta.

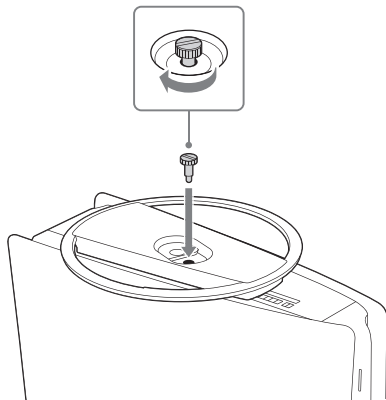

Caratteristiche tecniche

Dimensioni esterne (escluse le parti sporgenti)	Senza l'attacco: 155 x 11 x 155 mm circa (L x A x P) Con l'attacco: 155 x 14 x 155 mm circa (L x A x P)
Peso	Senza l'attacco: 140 g circa Con l'attacco: 157 g circa
Temperatura d'esercizio	Da 5 °C a 35 °C

Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

Riciclaggio del prodotto al termine del ciclo di vita

Il prodotto è realizzato con molti materiali riciclabili. Per lo smaltimento di questo prodotto, attenersi alle normative locali.


Limitazioni di responsabilità


Salvo quanto espressamente stabilito da Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") o da qualsiasi altra entità Sony, o dai rispettivi fornitori o dalle strutture di assistenza autorizzate, eccetto che nella misura vietata dalle leggi applicabili, SIEE, qualsiasi altra entità Sony, i rispettivi fornitori o le strutture di assistenza autorizzate non saranno responsabili per eventuali danni, inclusi danni speciali, incidentali o consequenziali, o costi derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare questo prodotto.

Questo prodotto è stato realizzato da o per conto di Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importati in Europa e distribuiti (tranne che nel Regno Unito) da Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germania.

Copyright e marchi di fabbrica

“”, “PlayStation” e “PS5” sono marchi di fabbrica registrati o marchi di Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” e “” sono marchi di fabbrica registrati o marchi di Sony Group Corporation.

Gesundheit und Sicherheit

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitungen kompatibler Hardware vor der Verwendung dieses Produkts bitte gründlich durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Eltern bzw. Erziehungsberechtigte von Kindern sollten diese Bedienungsanleitung lesen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

DE

Warnung

VERLETZUNGEN VON KLEINKINDERN

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Kleinkinder können Kleinteile verschlucken, was zu Verletzungen, Unfällen oder Fehlfunktionen führen kann.

ZERLEGEN ODER MODIFIZIEREN SIE DAS PRODUKT ODER DAS ZUBEHÖR AUF KEINEN FALL

Es besteht Verletzungsgefahr.

Hinweise

Einrichtung und Handhabung

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt, werfen Sie es nicht, lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keiner starken physischen Belastung aus.
- Platzieren Sie das Produkt nicht auf Oberflächen, die instabil, schief oder Vibrationen ausgesetzt sind.
- Lassen Sie das Produkt nicht auf dem Boden liegen.
- Setzen Sie das Produkt oder das Zubehör während des Betriebs, Transports oder während der Lagerung nicht hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Entfernen Sie den vertikalen Standfuß nicht unmittelbar nach Gebrauch der PlayStation®5-Konsole, da die Montageschraube des Standfußes während des Gebrauchs heiß werden und Verbrennungen verursachen kann.

Pflege und Reinigung


Befolgen Sie die Anweisungen unten, um zu verhindern, dass das Produktgehäuse beschädigt wird oder die Farben verblassen.


- Verwenden Sie keine flüchtigen Stoffe wie Insektizide.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht über längere Zeit mit gummi- oder vinylhaltigen Materialien in Berührung kommt.
- Verwenden Sie keine Verdünnern, Benzin oder Alkohol. Verwenden Sie keine Feuchttücher, chemisch behandelten Tücher und anderen Produkte, die ähnliche Stoffe enthalten.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Den Standfuß anbringen

Je nach CFI-2000-Modellgruppe und CFI-1000-Modellgruppenkonsolen unterscheidet sich die Art des Anbringens. Stellen Sie sicher, dass Sie die für Ihr Konsolenmodell korrekte Art des Anbringens verwenden. Legen Sie Ihre Konsole auf ein weiches Tuch auf einer ebenen Oberfläche, bevor Sie den Standfuß anbringen.


Den Standfuß an einer CFI-2000-Modellgruppenkonsole anbringen

- 1 Gehen Sie zum Control Center und wählen Sie **Ein-/Ausschalten**  > **PS5 ausschalten aus**. Der Bildschirm geht aus, die Power-Kontrollleuchte leuchtet weiß auf und geht schließlich ebenfalls aus.
- 2 Legen Sie die PS5®-Konsole mit der Rückseite nach oben ab und entfernen Sie dann die Schraubenabdeckkappe.

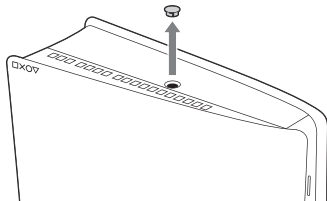


Den Standfuß anbringen

- 3 Befestigen Sie die Schraubenabdeckkappe an der Schraubenbohrung (mit Δ markiert) des Standfußes.

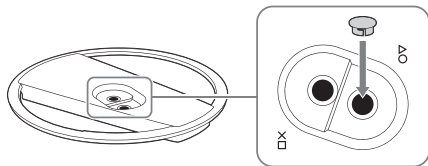


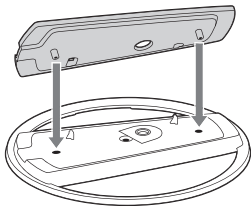
- 4 Richten Sie die Schraubenbohrung (mit \times markiert) des Standfußes an der Schraubenbohrung der Konsole aus und befestigen Sie sie von Hand mit der Montageschraube.

Sie können auch eine Münze verwenden, um die Schraube festzuziehen.

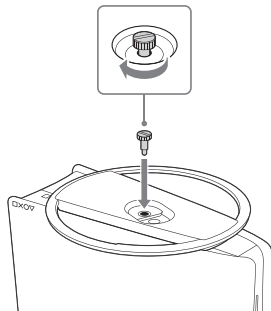


Den Standfuß an einer CFI-1000-Modellgruppenkonsole anbringen


- 1 Gehen Sie zum Control Center und wählen Sie **Ein-/Ausschalten**  > **PS5 ausschalten** aus.
Der Bildschirm geht aus, die Power-Kontrollleuchte leuchtet weiß auf und geht schließlich ebenfalls aus.
- 2 Befestigen Sie das Ansatzstück am Standfuß.
Setzen Sie das Ansatzstück in den erhöhten Teil des Standfußes ein.



- 3 Legen Sie die PS5-Konsole mit der Rückseite nach oben ab und entfernen Sie dann die Schraubenabdeckkappe.

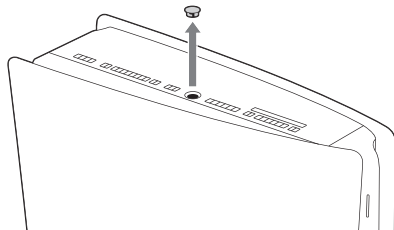


- 4 Befestigen Sie die Schraubenabdeckkappe an der Schraubenbohrung (mit \times markiert) des Standfußes.
Sie können auch eine Münze verwenden, um die Schraube festzuziehen.

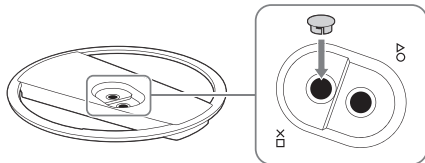

Den Standfuß anbringen

- 5 Richten Sie die Schraubenbohrung (mit Δ o markiert) des Standfußes an der Schraubenbohrung der Konsole aus und befestigen Sie sie von Hand mit der Montageschraube.

Sie können auch eine Münze verwenden, um die Schraube festzuziehen.

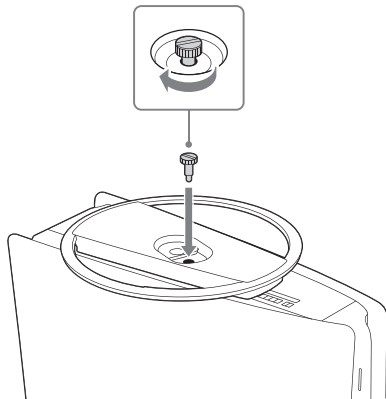

Technische Daten

Äußere Abmessungen (ohne herausragende Teile)	Ohne Ansatzstück: Ca. 155 × 11 × 155 mm (B x H x T) Mit Ansatzstück: Ca. 155 × 14 × 155 mm (B x H x T)
Gewicht	Ohne Ansatzstück: Ca. 140 g Mit Ansatzstück: Ca. 157 g
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Produktrecycling am Ende der Lebensdauer


Das Produkt besteht aus vielen Materialien, die recycelt werden können. Befolgen Sie bei der Entsorgung dieses Produkts die örtlichen Vorschriften.

Haftungsbeschränkung

Mit Ausnahme der ausdrücklich von Sony Interactive Entertainment Europe Limited („SIEE“) oder einer anderen Einheit von Sony oder deren Lieferanten oder autorisierten Serviceeinrichtungen festgelegten Fälle, sofern dies nicht durch geltende Gesetze untersagt ist, haften SIEE oder eine andere Einheit von Sony oder deren Lieferanten oder autorisierte Serviceeinrichtungen nicht für Schäden, einschließlich spezieller, zufälliger oder Folgeschäden, oder für Gebühren, die aus der Nutzung dieses Produkts oder der Nutzungsunfähigkeit entstehen.

Dieses Produkt wurde von bzw. im Namen von Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan, hergestellt. Importiert nach und verteilt in Europa (außer Vereinigtes Königreich) von Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Deutschland.

Copyright und Markenzeichen

„“, „PlayStation“ und das „PS5“ sind eingetragene Marken oder Marken der Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ und „“ sind eingetragene Marken oder Marken der Sony Group Corporation.

Salud y seguridad

Antes de usar este producto, lee con atención este manual y el de cualquier hardware compatible. Conserva el manual para futuras consultas. El padre, la madre o el tutor legal debe leer este manual para garantizar que el dispositivo se usa de forma segura.

Advertencia

LESIONES DE NIÑOS PEQUEÑOS

Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Estos podrían tragarse componentes pequeños, lo que podría provocar lesiones, accidentes o averías.

NUNCA DESMONTES NI MODIFIQUES EL PRODUCTO NI SUS ACCESORIOS

Existe el riesgo de lesiones.

Precauciones

Configuración y manejo

- No coloques objetos pesados sobre el producto, no tires ni dejes caer el producto ni tampoco lo expongas a impactos físicos.
- No coloques el producto en superficies inestables, inclinadas o sujetas a vibraciones.
- No dejes el producto en el suelo.
- Durante su funcionamiento, transporte o almacenamiento, no expongas el producto ni los accesorios a temperaturas elevadas, humedad excesiva ni a la luz directa del sol.
- No retires el soporte vertical inmediatamente después de usar la consola PlayStation®5, ya que el tornillo de montaje del soporte puede calentarse durante el uso y provocar quemaduras.

Cuidado y limpieza

Sigue las precauciones indicadas a continuación para contribuir a evitar que el exterior del producto se deteriore o se decolore.


- No utilices sustancias volátiles, como insecticidas.
- No permitas que ningún material de goma o vinilo mantenga un contacto prolongado con el producto.
- No uses disolvente, bencina ni alcohol. Evita el uso de toallitas, trapos tratados con productos químicos y otros productos que contengan dichas sustancias.
- Usa un paño suave y seco.

Colocación del soporte

El método de colocación difiere entre las consolas del grupo de modelos CFI-2000 y las del grupo de modelos CFI-1000. Asegúrate de seguir el método correcto para el modelo de tu consola.


Coloca la consola encima de un paño suave sobre una superficie plana antes de colocar el soporte.

Colocación del soporte en una consola del grupo de modelos CFI-2000

- 1 Ve al centro de control y selecciona **Alimentación**  > **Apagar PS5**.


La pantalla quedará en blanco, el indicador de encendido se iluminará en blanco y, a continuación, se apagará.

- 2 Coloca la consola PS5® con la parte trasera hacia arriba y retira la tapa del tornillo.

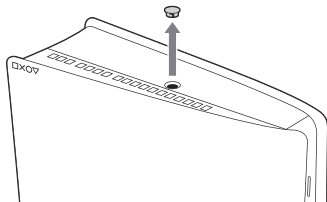


Colocación del soporte

- 3 Coloca la tapa del tornillo en el orificio para tornillo (marcado con Δ) del soporte.

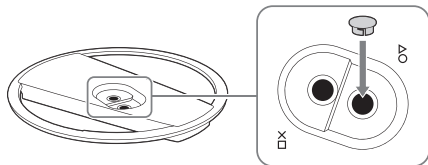


- 4 Alinea el orificio para tornillo (marcado con \times \square) del soporte con el orificio para tornillo de la consola y aprieta el tornillo de montaje con la mano para fijarlos.

También puedes usar una moneda para apretar el tornillo.

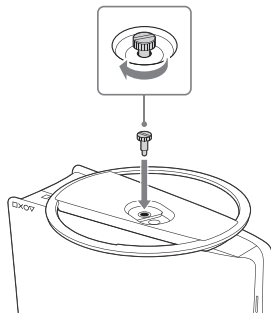


Colocación del soporte en una consola del grupo de modelos CFI-1000


- 1 Ve al centro de control y selecciona **Alimentación** ⏻ > **Apagar PS5**.
La pantalla quedará en blanco, el indicador de encendido se iluminará en blanco y, a continuación, se apagará.
- 2 Fija el accesorio al soporte.
Inserta el accesorio en la parte elevada del soporte.

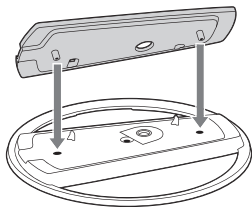

- 3 Coloca la consola PS5 con la parte trasera hacia arriba y retira la tapa del tornillo.

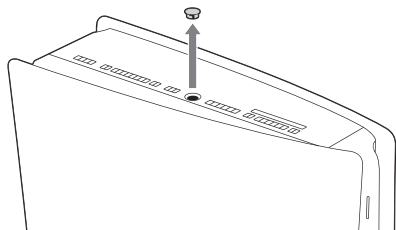


- 4 Coloca la tapa del tornillo en el orificio para tornillo (marcado con X) del soporte.
También puedes usar una moneda para apretar el tornillo.

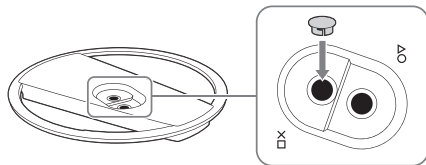

Colocación del soporte

- 5 Alinea el orificio para tornillo (marcado con Δ) del soporte con el orificio para tornillo de la consola y aprieta el tornillo de montaje con la mano para fijarlos.

También puedes usar una moneda para apretar el tornillo.

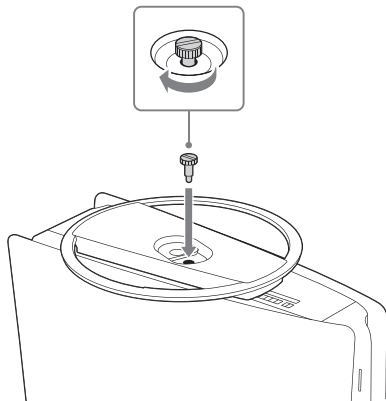

Especificaciones

Dimensiones xternas (sin las piezas que sobresalen)	Sin el accesorio: Aprox. 155 × 11 × 155 mm (An. × Al. × Pr.) Con el accesorio: Aprox. 155 × 14 × 155 mm (An. × Al. × Pr.)
Peso	Sin el accesorio: Aprox. 140 g Con el accesorio: Aprox. 157 g
Temperatura de funcionamiento	De 5 °C a 35 °C

El diseño y las características técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso.

Reciclaje al final de la vida útil del producto

El producto está fabricado con muchos materiales reciclables. Sigue las normativas locales al desechar el producto.


Limitación de responsabilidad

Salvo según lo establecido expresamente por Sony Interactive Entertainment Europe Limited ('SIEE') o cualquier otra entidad de Sony, sus proveedores o instalaciones de servicio autorizadas, y excepto en la medida que lo prohíba la legislación vigente, ni SIEE ni ninguna entidad de Sony, sus proveedores o instalaciones de servicio autorizadas serán responsables de ningún daño, incluidos los daños especiales, secundarios o resultantes, ni de ningún pago derivado del uso o la imposibilidad de usar este producto.

Este producto ha sido fabricado por o para Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075, Japón.

"Importador y distribuidor (excepto en el Reino Unido): Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany. Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland."

Derechos de autor y marcas comerciales

“”, “PlayStation” y “PS5” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” y “” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Group Corporation.

Gezondheid en veiligheid

Lees voordat je dit product gebruikt deze handleiding en eventuele handleidingen voor compatibele hardware aandachtig door. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik. Ouders of verzorgers van kinderen moeten deze handleiding lezen voor veilig gebruik.

Waarschuwing

VERWONDINGEN BIJ JONGE KINDEREN

Houd dit product buiten het bereik van jonge kinderen. Jonge kinderen kunnen kleine onderdelen inslikken, wat letsel, een ongeval of een defect kan veroorzaken.

HAAL HET PRODUCT OF DE ACCESSOIRES NOOIT UIT ELKAAR EN VOER ER GEEN AANPASSINGEN AAN UIT

Er is een risico op letsel.

Voorzorgsmaatregelen

Instellen en hanteren

- Zet geen zware voorwerpen op het product, gooi niet met het product, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan harde schokken.
- Plaats het product niet op oppervlakken die onstabiel, scheef of onderhevig aan trillingen zijn.
- Laat het product niet op de vloer liggen.
- Stel het product of de accessoires niet bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht tijdens gebruik, transport of opslag.
- Verwijder de verticale standaard niet meteen nadat je de PlayStation®5-console hebt gebruikt, omdat de bevestigingsschroef van de standaard tijdens gebruik heet kan worden en brandwonden kan veroorzaken.

Verzorging en reiniging


Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen om te helpen voorkomen dat de buitenkant van het product beschadigd raakt of verkleurt.


- Breng er geen vluchtige stoffen zoals insecticide op aan.
- Zorg ervoor dat het product niet langdurig in contact komt met rubber of vinyl.
- Breng er geen verdunner, benzine of alcohol op aan. Gebruik geen doekjes, chemisch behandelde materialen en andere producten die dergelijke stoffen bevatten.
- Afvegen met een zachte, droge doek.

De standaard bevestigen

De bevestigingsmethode verschilt tussen consoles uit de CFI-2000-modelgroep en consoles uit de CFI-1000-modelgroep. Zorg ervoor dat je de juiste bevestigingsmethode voor jouw consolemodel volgt. Plaats je console op een zachte doek die op een vlakke ondergrond ligt voordat je de standaard bevestigt.


De standaard bevestigen aan een console uit de CFI-2000-modelgroep

- 1 Ga naar het Controlecentrum en selecteer **Stroom**  > **PS5 uitschakelen**.
Het scherm wordt zwart, de activeringsindicator knippert wit en schakelt dan uit.
- 2 Plaats de PS5®-console met de achterzijde naar boven gericht en verwijder vervolgens het schroefdeksel.

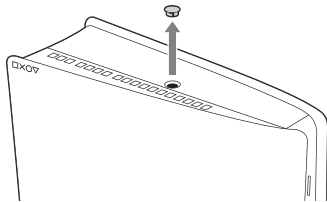


De standaard bevestigen

- 3 Bevestig het schroefdeksel aan het schroefgat (gemarkeerd met Δ) op de standaard.

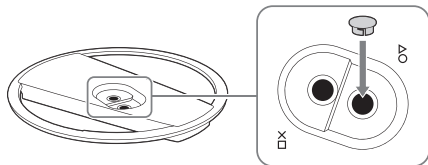



- 4 Lijn het schroefgat (gemarkeerd met \times \square) op de standaard uit met het schroefgat van de console en zet het met de hand vast met de bevestigingsschroef.

Je kunt ook een munt gebruiken om de schroef vast te draaien.

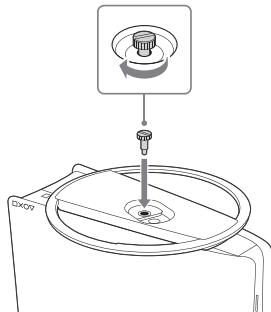


De standaard bevestigen aan een console uit de CFI-1000-modelgroep


- 1 Ga naar het Controlecentrum en selecteer **Stroom**  > **PS5 uitschakelen**.
Het scherm wordt zwart, de activeringsindicator knippert wit en schakelt dan uit.
- 2 Bevestig het hulpstuk aan de standaard.
Plaats het hulpstuk in het verhoogde gedeelte van de standaard.

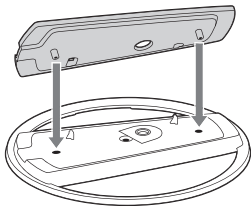

- 3 Plaats de PS5-console met de achterzijde naar boven gericht en verwijder vervolgens het schroefdeksel.

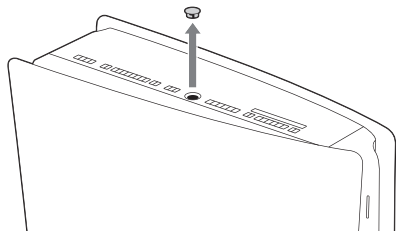


- 4 Bevestig het schroefdeksel aan het schroefgat (gemarkeerd met x□) op de standaard.
Je kunt ook een munt gebruiken om de schroef vast te draaien.

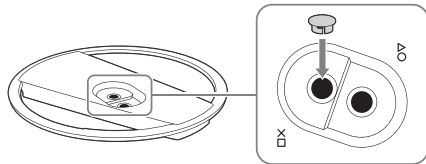

De standaard bevestigingen

- 5 Lijn het schroefgat (gemarkeerd met Δ) op de standaard uit met het schroefgat van de console en zet het met de hand vast met de bevestigingsschroef.

Je kunt ook een munt gebruiken om de schroef vast te draaien.

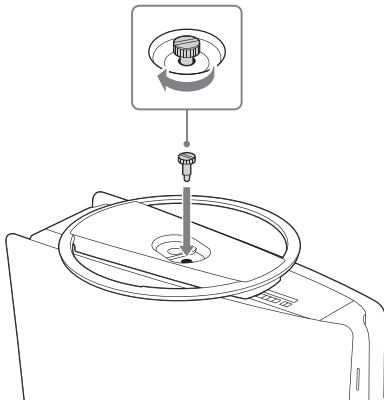

Technische gegevens

Externe afmetingen (exclusief uitstekende onderdelen)	Zonder hulpstuk: Ca. 155 × 11 × 155 mm (b × h × d) Met hulpstuk: Ca. 155 × 14 × 155 mm (b × h × d)
Massa	Zonder hulpstuk: Ca. 140 g Met hulpstuk: Ca. 157 g
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 35 °C

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Recycling van het product aan het einde van de levensduur

Het product is gemaakt met veel materialen die gerecycled kunnen worden. Volg de lokale voorschriften op wanneer je dit product weggooit.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Tenzij expliciet aangegeven door Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") of een andere Sony-entiteit, of hun leveranciers of geautoriseerde servicefaciliteiten, behalve voor zover verboden door van toepassing zijnde wetten, is SIEE of enige andere Sony-entiteit of hun leveranciers of geautoriseerde servicefaciliteiten, niet aansprakelijk voor enigerlei schade, inclusief speciale, incidentele of voortvloeiende schade, of kosten als gevolg van het gebruik van dit product of het onvermogen om dit product te gebruiken.

Dit product is geproduceerd door of namens Sony Interactive Entertainment Inc., Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japan.

In Europa geïmporteerd en gedistribueerd (m.u.v. het Verenigd Koninkrijk) door Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Duitsland.

Auteursrecht en handelsmerken

"", "PlayStation" en "PS5" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" en "" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Group Corporation.

Saúde e segurança

Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual e os manuais do hardware compatível. Guarde as instruções para futura referência. Os pais ou encarregados de educação das crianças devem ler este manual para uma utilização segura.



Aviso

FERIMENTOS EM CRIANÇAS PEQUENAS

Mantenha este produto fora do alcance de crianças pequenas. As crianças podem engolir peças pequenas, o que pode causar ferimentos ou provocar um acidente ou uma avaria.

NUNCA DESMONTE NEM MODIFIQUE O PRODUTO OU OS ACESSÓRIOS

Existe o risco de lesões.



Precauções

Configuração e manuseamento

- Não coloque itens pesados sobre o produto, não atire nem deixe cair o produto e não o exponha a qualquer outro tipo de impactos físicos fortes.
- Não coloque o produto em superfícies instáveis, inclinadas ou sujeitas a vibração.
- Não deixe o produto no chão.
- Não exponha o produto ou os acessórios a temperaturas elevadas, a humidade elevada ou à luz do sol direta durante o funcionamento, o transporte e o armazenamento.
- Não remova o suporte vertical imediatamente após usar a consola PlayStation®5, pois o parafuso de fixação do suporte pode aquecer durante a utilização e provocar queimaduras.

Cuidados e limpeza

Siga as precauções abaixo para ajudar a prevenir que o exterior do produto fique deteriorado ou perca a cor.


- Não aplique substâncias voláteis como inseticidas.
- Não permita um contacto prolongado entre materiais de borracha ou vinil e o produto.
- Não utilize diluente, benzina ou álcool. Evite utilizar toalhetes, panos com tratamento químico e outros produtos que contenham essas substâncias.
- Limpe com um pano macio e seco.

Fixar o suporte

O método de fixação difere entre as consolas dos grupos de modelo CFI-2000 e CFI-1000. Certifique-se de que segue o método de fixação correto para o seu modelo da consola.


Coloque a consola sobre um pano macio numa superfície plana antes de instalar o suporte.

Fixar o suporte a uma consola do grupo de modelo CFI-2000

- 1 Aceda ao centro de controlo e selecione **Alimentação**  > **Desligar a PS5**.


O ecrã apaga-se, o indicador de alimentação fica intermitente a branco e, em seguida, desliga-se.

- 2 Coloque a consola PS5® com o lado de trás voltado para cima e, em seguida, retire a cobertura do parafuso.

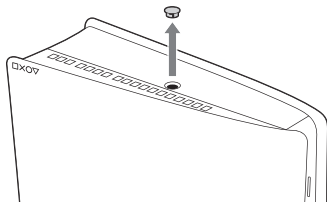


Fixar o suporte

- 3 Fixe a cobertura do parafuso no orifício do parafuso (marcado com Δ) no suporte.

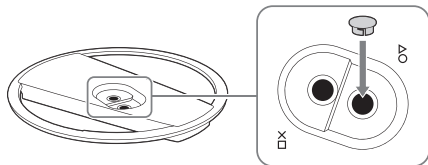


- 4 Alinhe o orifício do parafuso (marcado com $\times\square$) no suporte com o orifício do parafuso da consola e, em seguida, fixe com o parafuso de fixação utilizando a mão.

Também pode utilizar uma moeda para apertar o parafuso.

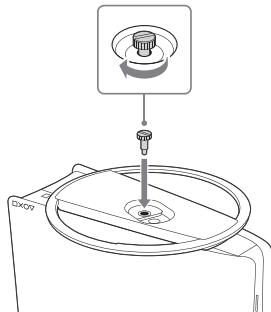


Fixar o suporte a uma consola do grupo de modelo CFI-1000


- 1 **Aceda ao centro de controlo e seleccione Alimentação ⏻ > Desligar a PS5.**
O ecrã apaga-se, o indicador de alimentação fica intermitente a branco e, em seguida, desliga-se.
- 2 **Fixe o painel no suporte.**
Insira o painel na parte elevada do suporte.

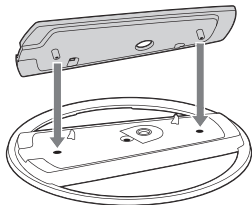

- 3 **Coloque a consola PS5 com o lado de trás voltado para cima e, em seguida, retire a cobertura do parafuso.**

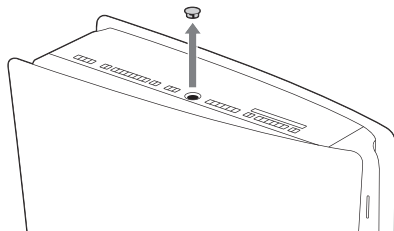


- 4 **Fixe a cobertura do parafuso no orifício do parafuso (marcado com X) no suporte.**
Também pode utilizar uma moeda para apertar o parafuso.

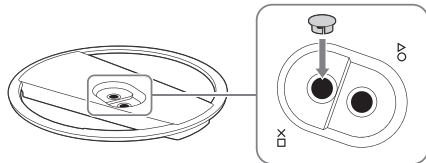

Fixar o suporte

- 5 Alinhe o orifício do parafuso (marcado com Δ) no suporte com o orifício do parafuso da consola e, em seguida, fixe com o parafuso de fixação utilizando a mão.

Também pode utilizar uma moeda para apertar o parafuso.

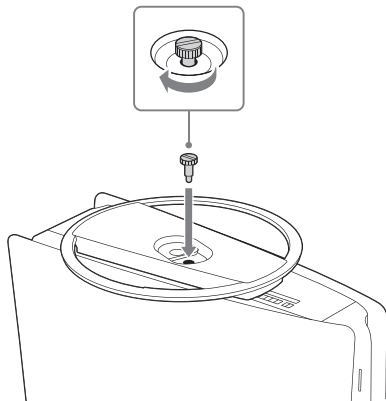

Especificações

Dimensões externas (excluindo as secções salientes)	Sem painel: Aprox. 155 x 11 x 155 mm (L x A x P) Com painel: Aprox. 155 x 14 x 155 mm (L x A x P)
Peso	Sem painel: Aprox. 140 g Com painel: Aprox. 157 g
Temperatura de funcionamento	5 °C a 35 °C

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Reciclagem de produtos no final da vida útil

O produto é feito com muitos materiais que podem ser reciclados. Respeite as regulamentações locais ao eliminar os produtos.


Limitações de responsabilidade

Além do expressamente indicado pela Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") ou por qualquer outra entidade da Sony, ou respetivos fornecedores ou instalações de assistência autorizadas, exceto na medida em que tal seja proibido pelas leis aplicáveis, nem a SIEE nem qualquer outra entidade da Sony ou respetivos fornecedores ou instalações de assistência autorizadas serão responsáveis por quaisquer danos, incluindo danos especiais, acidentais, consequenciais, ou taxas que resultem da utilização ou incapacidade de utilização deste produto.

Este produto foi fabricado pela ou em nome da Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importado para a Europa e distribuído por (exceto Reino Unido): Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany. Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Direitos de autor e marcas comerciais

“”, “PlayStation” e “PS5” são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” e “” são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Sony Group Corporation.

Vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger

Før du bruger dette produkt, bør du læse denne brugervejledning og eventuelle vejledninger til kompatibel hardware omhyggeligt. Gem vejledningen til senere brug. Forældre eller værger til børn bør læse denne brugervejledning for sikker brug.

Advarsel

PERSONSKADE PÅ SMÅ BØRN

Hold produktet uden for små børns rækkevidde. Små børn kan sluge små dele, hvilket kan forårsage skader, ulykker eller funktionsfejl.

DU MÅ ALDRIG ADSKILLE ELLER ÆNDRE PÅ PRODUKTET ELLER TILBEHØRET

Der er risiko for personskade.

Forholdsregler

Opsætning og håndtering

- Undlad at placere tunge genstande på produktet, kaste eller tabe produktet eller på anden måde udsætte det for stærk fysisk påvirkning.
- Placer ikke produktet på underlag, som er ustabile, vipper eller vibrerer.
- Efterlad ikke produktet på gulvet.
- Produktet eller tilbehøret må ikke udsættes for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys under brug, transport og opbevaring.
- Fjern ikke den lodrette stander umiddelbart efter brug af PlayStation®5-konsollen, da standerens monteringskrue kan blive varm under brug og forårsage forbrændinger.

Vedligeholdelse og rengøring

Følg forholdsreglerne herunder for at beskytte produktets yderside mod slidskader og misfarvning.


- Anvend ikke flygtige stoffer som f.eks. insektgift.
- Sørg for at gummi- eller vinylmaterialer ikke er i længerevarende kontakt med produktet.
- Brug ikke fortynder, rensebenzin eller alkohol. Undgå at bruge vådservietter, kemisk behandlede klude og andre produkter, der indeholder sådanne stoffer.
- Tør med en blød, tør klud.


Fastgør standeren

Fastgørelsesmetoden er forskellig for konsollerne i CFI-2000-modelgruppen og CFI-1000-modelgruppen. Sørg for at følge den korrekte fastgørelsesmetode for din konsolmodel.

Anbring konsollen på et blødt klæde, der er spredt ud over en flad overflade, før du fastgør standeren.


Fastgøring af standeren på en konsol CFI-2000-modelgruppen

- 1 Gå til kontrolpanelet og vælg **Tænd/sluk**  > **Sluk for PS5**.
Skærmen bliver sort, strømindikatoren blinker hvidt og slukker så.
- 2 Placér PS5®-konsollen med bagsiden opad, og fjern derefter skruedækslet.

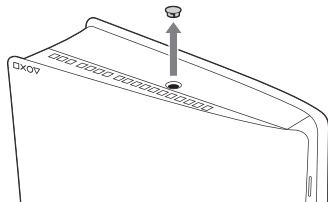


Fastgør standen

- 3 Fastgør skruehætten til skruetaket (markeret med Δ) på standen.

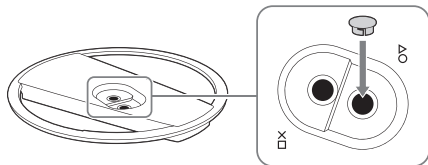


- 4 Juster skruetaket (markeret med $\times\square$) på standen med konsollens skruetæt, og fastgør det derefter med monteringskruen med hånden.

Du kan også bruge en mønt til at stramme skruen.

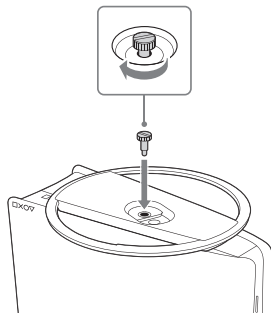


Fastgøring af standen på en konsol i CFI-1000-modelgruppen


- 1 Gå til kontrolpanelet og vælg **Tænd/sluk**  > **Sluk for PS5**.
Skærmen bliver sort, strømindikatoren blinker hvidt og slukker så.
- 2 Fastgør tilbehøret til standen.
Sæt tilbehøret ind i den hævede del af standen.

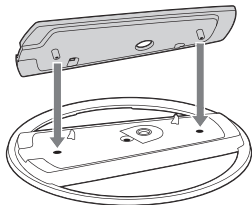

- 3 Placér PS5®-konsollen med bagsiden opad, og fjern derefter skruedækslet.

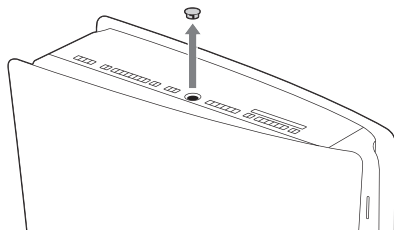


- 4 Fastgør skruenhætten til skruenhullet (markeret med x□) på standen.
Du kan også bruge en mønt til at stramme skruen.

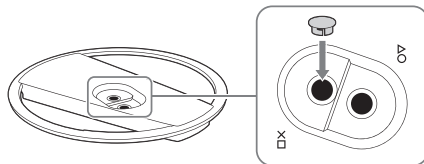

Fastgør standen

- 5 Juster skruehullet (markeret med Δ) på standen med konsollens skruehul, og fastgør det derefter med monteringskruen med hånden.

Du kan også bruge en mønt til at stramme skruen.

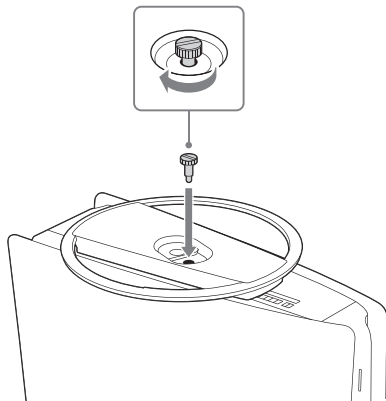

Specifikationer

Udvendige mål (ekskl. fremspringende dele)	Uden tilbehør: Ca. 155 x 11 x 155 mm (b x h x d) Med tilbehør: Ca. 155 x 14 x 155 mm (b x h x d)
Vægt	Uden tilbehør: Ca. 140 g Med tilbehør: Ca. 157 g
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C

Design og specifikationer kan blive ændret uden varsel.

Genanvendelse af udtjente produkter


Produktet er fremstillet af mange materialer, der kan genbruges. Følg lokale bestemmelser ved bortskaffelse af dette produkt.

Begrænsninger af ansvar

Udover de tilfælde, der eksplicit er nævnt af Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") eller andre Sony-entiteter eller deres leverandører eller autoriserede værksteder, bortset fra de tilfælde, der er forbudt ved lov, er SIEE eller andre Sony-entiteter eller deres leverandører eller autoriserede værksteder ikke ansvarlige for eventuelle skader, inklusive særlige, påløbende eller resulterende skader eller betalinger, der udspringer af brugen af eller manglende evne til at bruge dette produkt.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.
Importeret til Europa og distribueret
af (undtagen Storbritannien)
Sony Interactive Entertainment Ireland Limited,
2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Copyright og varemærker

“”, “PlayStation” og “PS5” er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” og “” er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Group Corporation.

Viktig hälso- och säkerhetsinformation

Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningar för kompatibel maskinvara innan du använder produkten. Spara instruktionerna. De kan behövas i framtiden. Föräldrar eller vårdnadshavare till barn bör läsa den här bruksanvisningen för säker användning.

Varning

SKADOR PÅ SMÅ BARN

Förvara produkten utom räckhåll för små barn. Små barn kan svälja smådelar vilket kan leda till skador, olyckor eller funktionsfel.

PLOCKA ALDRIG ISÅR ELLER BYGG OM PRODUKTEN ELLER DESS TILLBEHÖR

Det finns risk för skador.

Försiktighetsåtgärder

Inställning och hantering

- Placera inte tunga föremål ovanpå produkten. Kasta inte omkring produkten och undvik att tappa den eller på annat sätt utsätta den för kraftiga stötar.
- Placera inte produkten på ytor som är ostadiga, lutar eller utsätts för vibrationer.
- Lämna inte produkten på golvet.
- Utsätt inte produkten eller tillbehören för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus under användning, transport och förvaring.
- Ta inte bort det lodräta stället omedelbart efter att du har använt PlayStation®5-konsolen eftersom ställets monteringskrav kan bli varm vid användning och orsaka brännskador.

Skötsel och rengöring

Följ försiktighetsåtgärderna nedan för att undvika att produktens hölje slits eller missfärgas.

- Använd inte flyktiga ämnen som insektsmedel.
- Låt inte föremål av gummi eller vinylplast komma i kontakt med produkten under längre tidsperioder.
- Använd inte lösningsmedel, bensin eller alkohol. Undvik att använda dukar, kemiskt behandlade rengöringsdukar och andra produkter som innehåller sådana ämnen.
- Torka med en mjuk och torr tygtrasa.

Fäst stället

Metoden för montering skiljer sig mellan CFI-2000- och CFI-1000-konsolerna. Se till att du följer rätt monteringsmetod för konsolmodellen.


Placera konsolen på något mjukt på en plan yta innan du sätter fast stället.

Montera stället på en konsol av modell CFI-2000

- 1 Gå till kontrollcentret och välj **Ström**  > **Stäng av PS5-systemet.**


Skärmen blir svart, strömindikatorn blinkar vitt och sedan stängs konsolen av.

- 2 Placera PS5®konsolen med baksidan uppåt och ta sedan loss skruvlocket.

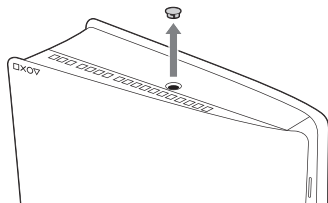


Fäst stället

- 3 Fäst skruvlocket på skruvhålet (märkt med Δ) på stället.

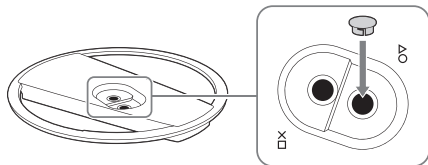



- 4 Rikta in skruvhålet (märkt med \times) på stället med konsolens skruvhål och säkra sedan monteringskruven med handen.

Du kan också använda ett mynt för att dra åt skruven.

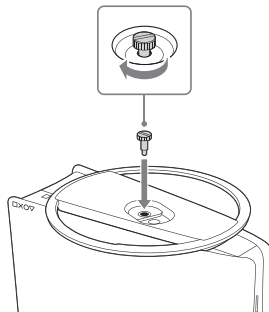


Montera stället på en konsol av modell CFI-1000


- 1 Gå till kontrollcentret och välj **Ström**  > **Stäng av PS5-systemet**.
Skärmen blir svart, strömindikatorn blinkar vitt och sedan stängs konsolen av.
- 2 Fäst tillbehöret på stället.
För in tillbehöret i den upphöjda delen av stället.

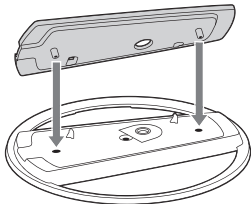

- 3 Placera PS5-konsolen med baksidan uppåt och ta sedan loss skruvlocket.

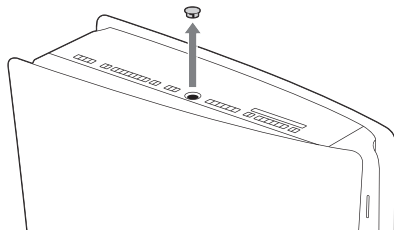


- 4 Fäst skruvlocket på skruvhålet (märkt med X) på stället.
Du kan också använda ett mynt för att dra åt skruven.

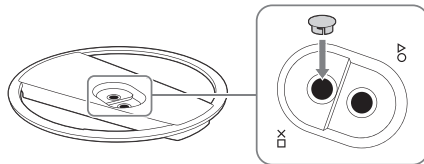

Fäst stället

- 5 Rikta in skruvhålet (märkt med Δ) på stället med konsolens skruvhål och säkra sedan monteringskruven med handen. Du kan också använda ett mynt för att dra åt skruven.

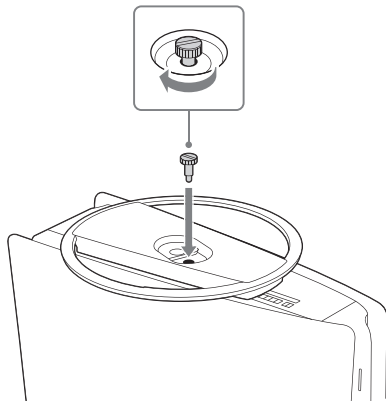

Tekniska data

Yttre mått (utan den utskjutande delen)	Utan tillbehör: Cirka 155 × 11 × 155 mm (b × h × d) Med tillbehör: Cirka 155 × 14 × 155 mm (b × h × d)
Vikt	Utan tillbehör: Cirka 140 g Med tillbehör: Cirka 157 g
Driftstemperatur	5 °C till 35 °C

Utformning och specifikationer kan ändras utan förvarning.

Återvinning av uttjänta produkter

Produkten är tillverkad av många material som kan återvinnas. Följ lokala bestämmelser när du kasserar produkten.


Ansvarsbegränsning


Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE"), andra Sony-bolag och deras leverantörer eller auktoriserade serviceanläggningar bär inget som helst ansvar för några som helst skador som uppstår i samband med användningen av den här produkten eller oförmågan att använda den, med undantag för vad som uttryckligen bestämts av SIEE, andra Sony-bolag och deras leverantörer eller auktoriserade serviceanläggningar och sådant som inte kan begränsas enligt lag.

Produkten är tillverkad av, eller tillverkad på uppdrag av, Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importerats till Europa och distribueras av (Storbritannien undantaget)
Sony Interactive Entertainment Ireland Limited,
2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Upphovsrätt och varumärken

“”, “PlayStation” och “PS5” är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” och “” är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Group Corporation.

Terveys ja turvallisuus

Lue ennen tuotteen käyttöä huolellisesti tämän tuotteen sekä sen kanssa käytettävien laitteiden käyttöohjeet. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Lasten vanhempien tai huoltajien on luettava tämä käyttöohje, jotta tuotteen käyttö on turvallista.

Varoitus

PIENTEN LASTEN VAMMAT

Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta. Pienet lapset saattavat niellä pienikokoisia osia, mistä voi olla seurauksena loukkaantuminen, onnettomuus tai laitevika.

ÄLÄ KOSKAAN PURA TAI MUOKKAA TUOTETTA TAI LISÄVARUSTEITA

Seurauksena voi olla loukkaantuminen.

Varotoimet

Käyttöönotto ja käsittely

- Älä aseta painavia esineitä tuotteen päälle, heitä tai pudota tuotetta tai muuten altista sitä fyysisille iskuille.
- Älä aseta tuotetta epävakaille, kalteville tai täriseville pinnoille.
- Älä jätä tuotetta lattialle.
- Älä altista tuotetta tai lisävarusteita korkealle lämpötilalle tai kosteudelle tai jätä sitä suoraan auringonvaloon käytön, kuljetuksen tai säilytyksen aikana.
- Älä poista pystytukea heti PlayStation®5-konsolin käytön jälkeen, koska käyttö saattaa kuumentaa tuen kiinnitysruuvia ja kuuma ruuvi voi aiheuttaa palovammoja.

Hoito ja puhdistus

Noudattamalla alla olevia ohjeita voit estää tuotteen ulkopintaa kulumasta ja haalistumasta.


- Älä käytä haihtuvia aineita, kuten hyönteismyrkkyjä.
- Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa kosketuksiin kumin tai vinyylin kanssa.
- Älä käytä maalinohenteita, bentseeniä tai alkoholia. Vältä käyttämästä puhdistusliinoja, kemiallisesti käsiteltyjä liinoja ja muita tuotteita, jotka sisältävät kyseisiä aineita.
- Pyyhi pehmeällä, kuivalla liinalla.


Kiinnitä tuki

Kiinnitystapa eroaa CFI-2000- ja CFI-1000-malliryhmien konsoleiden välillä. Varmista, että noudatat oman konsolimallisi kiinnitystapaa.

Aseta konsoli tasaiselle pinnalle levitetylle pehmeälle liinalle ennen tuen kiinnittämistä.


Tuen kiinnitys CFI-2000-malliryhmän konsoliin

- 1 Mene ohjauskeskukseen ja valitse **Virta**  > **Sammuta PS5-järjestelmä.**
Näyttö pimenee ja sitten virtamerkkivalo välähtää valkoisena ja sammuu.
- 2 Aseta PS5®-konsoli siten, että sen takaosa on ylöspäin, ja irrota sitten ruuvin suojus.

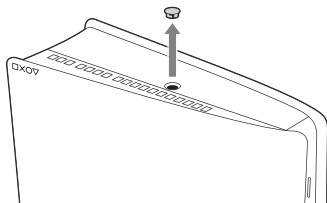


Kiinnitä tuki

- 3 Kiinnitä ruuvin suojus tuessa olevaan ruuvin (Δo-merkittyyn) reikään.

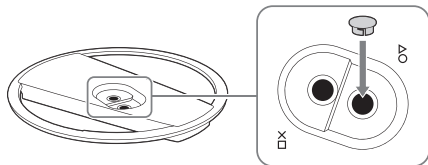



- 4 Kohdista tuen (x□-merkitty) ruuvin reikä konsolin ruuvin reiän kohdalle ja kiinnitä kiinnitysruuvi käsin.

Voit käyttää ruuvin kiristämiseen myös kolikkoa.

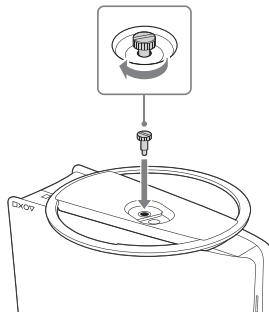


Tuen kiinnitys CFI-1000-malliryhmän konsoliin


- 1 Mene ohjauskeskukseen ja valitse **Virta**  > **Sammuta PS5-järjestelmä**.
Näyttö pimenee ja sitten virtamerkkivalo välähtää valkoisena ja sammuu.
- 2 Liitä kiinnitysosa tukeen.
Kiinnitä kiinnitysosa tuen koholla olevaan osaan.

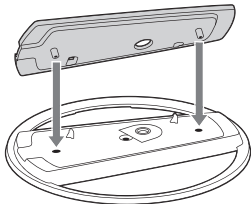

- 3 Aseta PS5-konsoli siten, että sen takaosa on ylöspäin, ja irrota sitten ruuvien suojus.

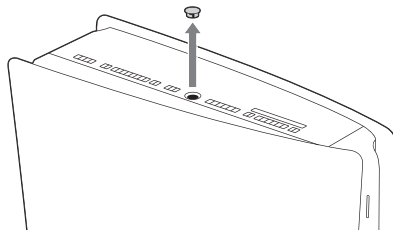


- 4 Kiinnitä ruuvien suojus tuessa olevaan ruuvien (x□-merkittyy) reikään.
Voit käyttää ruuvien kiristämiseen myös kolikkoa.

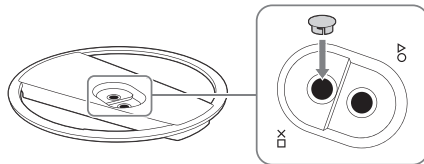

Kiinnitä tuki

- 5 Kohdista tuen (Δ -merkitty) ruuvin reikä konsolin ruuvin reiän kohdalle ja kiinnitä kiinnitysruuvi käsin.
Voit käyttää ruuvin kiristämiseen myös kolikkoa.

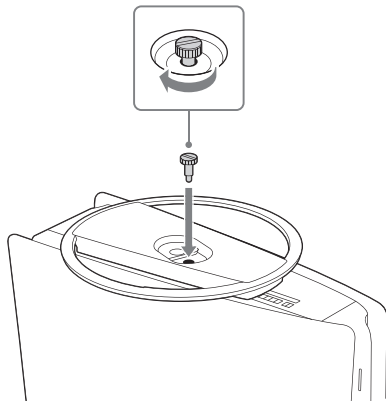

Tekniset tiedot

Ulkomitat (pois lukien ulkonevat osat)	Ilman kiinnitysosaa: Noin 155 x 11 x 155 mm (l x k x s) Kiinnitysosan kanssa: Noin 155 x 14 x 155 mm (l x k x s)
Paino	Ilman kiinnitysosaa: Noin 140 g Kiinnitysosan kanssa: Noin 157 g
Käyttölämpötila	lämpötilojen 5 °C ja 35 °C väliltä

Ominaisuuksiin voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteen kierrätys elinkaaren lopussa

Tuotteen valmistuksessa on käytetty monia kierrätettäviä materiaaleja. Hävitä tuote noudattaen paikallisia säännöksiä.


Vastuusrajoitukset


Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE"), muut Sony-yhtiöt tai niiden alihankkijat ja valtuutetut palvelut eivät ole vastuussa mistään vahingoista, mukaan lukien erityisistä, oheisista tai seurauksellisista vahingoista, tai kuluista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä tai siitä, ettei tuotetta voitu käyttää, elleivät SIEE, muut Sony-yhtiöt tai niiden alihankkijat ja valtuutetut palvelut nimenomaisesti mainitse niitä, paitsi jos sovellettavat lait kieltävät sen.

Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Maahantuoja ja jakelija Euroopassa
(paitsi Yhdistyneessä kuningaskunnassa)
Sony Interactive Entertainment Ireland Limited,
2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Tekijänoikeus ja tavaramerkit

“”, “PlayStation” ja “PS5” ovat Sony Interactive Entertainment Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

“SONY” ja “” ovat Sony Group Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Helse og sikkerhet

Før du bruker dette produktet, må du lese denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Foreldre og foresatte bør lese denne brukerhåndboken, slik at barn kan bruke produktet trygt.

Advarsel

SKADER PÅ SMÅ BARN

Oppbevar produktet utilgjengelig for små barn. Små barn kan svelge små deler, noe som kan føre til personskader, ulykker eller utstyrssvikt.

IKKE DEMONTER ELLER MODIFISER PRODUKTET ELLER TILBEHØRET

Det er fare for personskade.

Forholdsregler

Konfigurere og håndtere

- Ikke plasser tunge gjenstander oppå produktet, ikke mist eller slipp produktet, og ikke utsett produktet for kraftige fysiske støt.
- Ikke plasser produktet på overflater som er ustabile, skjeve eller utsatt for vibrering.
- Ikke la produktet ligge på gulvet.
- Ikke utsett produktet eller tilbehør for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys under bruk, transport og oppbevaring.
- Ikke fjern det vertikale stativet umiddelbart etter bruk av PlayStation®5-konsollen, da monteringskraven på stativet kan bli varm under bruk og forårsake brannskader.

Vedlikehold og rengjøring

Følg instruksjonene nedenfor for å hindre at ytterflatene på produktet forringes eller blir misfarget.


- Ikke bruk flyktige stoffer, for eksempel insektmiddel.
- Ikke la gummi- eller vinylmaterialer være i langvarig kontakt med produktet.
- Ikke bruk tynner, bensin eller alkohol. Unngå bruk av våtservietter, kjemisk behandlede kluter og andre produkter som inneholder slike stoffer.
- Tørk med en myk, tørr klut.


Fest stativet

Metoden for festing er forskjellig mellom konsollene i CFI-2000-modellgruppen og CFI-1000-modellgruppen. Kontroller at du følger riktig festemetode for konsollmodellen.

Sett konsollen på et mykt og flatt underlag før du fester stativet.


Slik fester du stativet til en CFI-2000-modellgruppekonsoll

- 1 Gå til kontrollsenteret og velg **Strøm**  > **Slå av PS5-enheten**.
Skjermen blir blank, strømindikatoren blinker hvitt, og deretter slår den seg av.
- 2 Plasser PS5®-konsollen med baksiden vendt opp, og fjern deretter skruelokket.

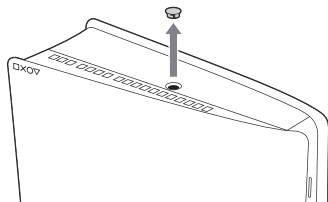


Fest stativet

- 3 Fest skruelokket til skruetullet (merket med Δ o) på stativet.

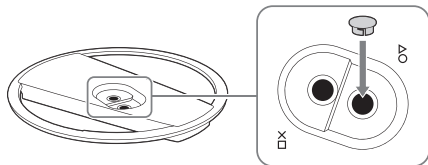


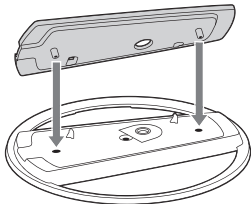
- 4 Rett inn skruetullet (merket med \times o) på stativet med konsollens skruetull, og fest deretter med monterings-skruen for hånd.

Du kan også bruke en mynt til å stramme skruen.

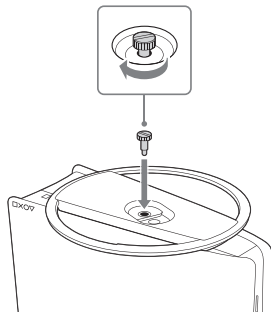



Slik fester du stativet til en CFI-1000-modellgruppekonsoll


- 1 Gå til kontrollsenteret og velg **Strøm**  > **Slå av PS5-enheten**.
Skjermen blir blank, strømindikatoren blinker hvitt, og deretter slår den seg av.
- 2 Fest tilbehøret til stativet.
Sett tilbehøret inn i den hevede delen av stativet.



- 3 Plasser PS5-konsollen med baksiden vendt opp, og fjern deretter skruelokket.

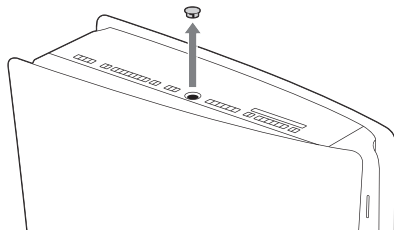


- 4 Fest skruelokket til skruetullet (merket med ) på stativet.
Du kan også bruke en mynt til å stramme skruen.

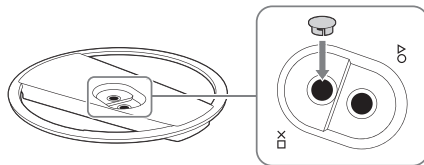

Fest stativet

- 5 Rett inn skruetaket (merket med Δ) på stativet med konsollens skruetett, og fest deretter med monteringskruen for hånd.

Du kan også bruke en mynt til å stramme skruen.

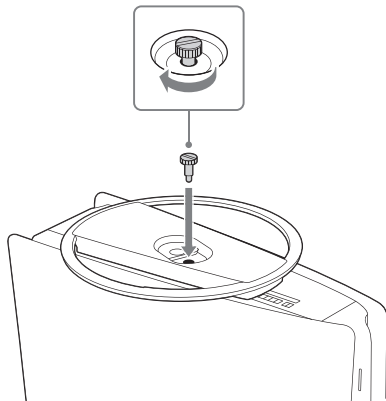

Spesifikasjoner

Eksterne mål (unntatt utstikkende deler)	Uten feste: Ca. 155 × 11 × 155 mm (b × h × d) Med feste: Ca. 155 × 14 × 155 mm (b × h × d)
Vekt	Uten feste: Ca. 140 g Med feste: Ca. 157 g
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C

Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere forvarsel.

Resirkulering av produkt etter endt levetid


Produktet er laget av mange materialer som kan resirkuleres. Følg lokale forskrifter når du kaster dette produktet.


Begrensning av erstatningsansvar

Bortsett fra som eksplisitt beskrevet av Sony Interactive Entertainment Europe Limited («SIEE») eller en annen Sony-enhet, eller deres leverandører eller autoriserte servicefasiliteter, bortsett fra i tilfeller hvor det er forbudt i henhold til gjeldende lover, skal SIEE eller andre Sony-enheter, eller deres leverandører eller autoriserte servicefasiliteter, ikke være ansvarlig for skader, inkludert spesielle skader, tilfeldige skader eller følgeskader eller avgifter som blir pålagt som resultat av bruk av produktet eller manglende mulighet til å bruke det.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Importert til Europa og distribuert (unntatt i Storbritannia) av Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Opphavsrett og varemerker

“”, “PlayStation” og “PS5” er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” og “” er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Group Corporation.



**Sony
Interactive
Entertainment**



**Sony
Interactive
Entertainment**

حقوق النشر والعلامات التجارية

إنّ "PS" و "PlayStation" و "PSS" هي
علامات تجارية مُسجّلة أو علامات تجارية لشركة
Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" و "Sony Interactive Entertainment" علامات تجارية مسجلة أو علامات
تجارية لشركة Sony Group Corporation.

حدود المسؤولية

بخلاف ما هو منصوص عليه صراحة من Sony Interactive Entertainment Europe Limited أو أي كيان آخر يتبع Sony أو مورديها أو مرافقها الخدمية المعتمدة، وبإستثناء الحد الذي تحظره القوانين السارية، فإن Sony Interactive Entertainment Europe Limited أو أي كيان آخر يتبع Sony أو مورديها أو مرافقها الخدمية المعتمدة لن تكون مسؤولة عن أي نوع من أنواع الضرر بما فيها الأضرار الخاصة والعرضية والتبعية أو أي رسوم تنتج عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام هذا المنتج.

تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة Sony Interactive Entertainment Inc.,
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan 1-7-1

إعادة تدوير المنتجات عند نهاية عمرها


المنتج مصنوع من مواد متعددة يمكن إعادة تدويرها. اتبع اللوائح المحلية عند التخلص من هذا المنتج.

المواصفات

بدون المرفق: 155 × 11 × 155 مم تقريباً (عرض × ارتفاع × عمق) مع المرفق: 155 × 14 × 155 مم تقريباً (عرض × ارتفاع × عمق)	الأبعاد الخارجية (من دون الأجزاء البارزة)
بدون المرفق: 140 غ تقريباً مع المرفق: 157 غ تقريباً	الكتلة
5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل


إن المواصفات والتصميم عرضة للتغيير من دون أي إشعار.

5 اعمد إلى محاذاة ثقب البرغي (الذي تظهر عليه علامة ΔO) على الحامل مع ثقب برغي الجهاز، ثم ثبته باستخدام برغي التثبيت مستخدماً يدك.
يمكنك أيضاً استخدام عملة معدنية لشد البرغي.

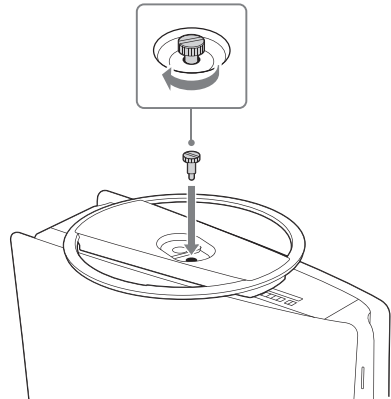


إرفاق الحامل

- 3 ضع جهاز PS5 بحيث يكون الجانب الخلفي متجهًا للأعلى، ثم أزل غطاء البرغي. استخدم الغطاء والقدمين التي أزلتها في الخطوات 3 و4 من قسم "إرفاق محرك الأقراص".

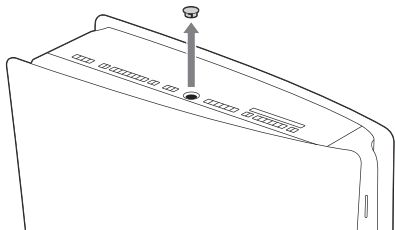


- 4 اعمد إلى إرفاق غطاء البرغي بثقب البرغي (الذي تظهر عليه علامة X) على الحامل. يمكنك أيضًا استخدام عملة معدنية لشد البرغي.

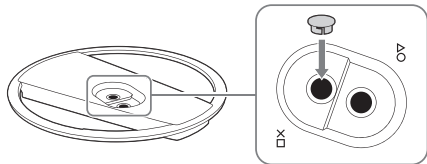


إرفاق الحامل بجهاز مجموعة موديل CFI-1000


- 1 انتقل إلى مركز التحكم وحدد الطاقة < إيقاف تشغيل PS5. تصبح الشاشة سوداء ويومض مؤشر الطاقة باللون الأبيض، ثم يقف التشغيل.
- 2 تبت المرفق بالحامل. أدخل المرفق في الجزء المرتفع من الحامل.

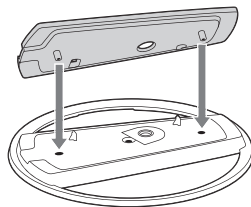

4 اعمد إلى محاذاة ثقب البرغي (الذي تظهر عليه علامة X) على الحامل مع ثقب برغي الجهاز، ثم ثبته باستخدام برغي التثبيت مستخدمًا يدك.
يمكنك أيضًا استخدام عملة معدنية لشد البرغي.

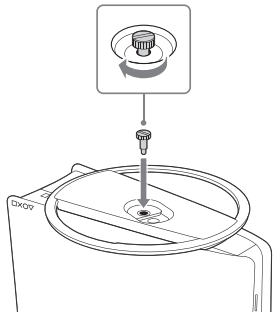

3 اعمد إلى إرفاق غطاء البرغي بثقب البرغي (الذي تظهر عليه علامة Δ) على الحامل.

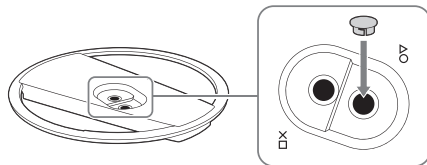


إرفاق الحامل

تختلف طريقة الإرفاق بين أجهزة مجموعة موديل CFI-2000 وأجهزة مجموعة موديل CFI-1000. تأكد من اتباع طريقة الإرفاق الصحيحة لموديل جهازك.
ضع جهازك على قطعة قماش ناعمة ممتدة فوق سطح مستو قبل إرفاق الحامل.

إرفاق الحامل بجهاز مجموعة موديل CFI-2000

- 1 انتقل إلى مركز التحكم وحدد الطاقة < ⏻ >
إيقاف تشغيل PS5.
تصبح الشاشة سوداء ويومض مؤشر الطاقة باللون الأبيض،
ثم يقف التشغيل.
- 2 ضع جهاز PS5® بحيث يكون الجانب الخلفي متجهًا
للأعلى، ثم أزل غطاء البرغي.

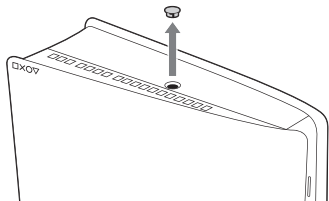

العناية والتنظيف

- إتبع الاحتياطات التالية للمساعدة في تجنب تلف المنتج من الخارج أو تغير لونه.
- لا تضع على المنتج مواد متطايرة مثل مبيدات الحشرات.
- لا تسمح بلامسة المواد المصنوعة من المطاط أو الفينيل للمنتج لفترة طويلة.
- لا تستخدم مادة التينر أو البنزين أو الكحول. وتجنب استخدام المناديل المبللة وقطع القماش المعالجة كيميائيًا والمنتجات الأخرى التي تحتوي على مواد ممانلة.
- امسح الجهاز بواسطة قطعة قماش ناعمة وجافة.

الصحة والأمان

⚠️ الاحتياطات

إعداد الجهاز والتعامل معه

- لا تضع عناصر ثقيلة فوق المنتج أو ترمي المنتج أو تسقطه، أو بخلاف ذلك تعرّضه لصدمة فعلية قوية.
- لا تضع المنتج على أسطح غير ثابتة أو مائلة أو معرّضة للاهتزاز.
- لا تترك المنتج على الأرض.
- لا تعرّض المنتج أو الملحقات لدرجات حرارة مرتفعة أو لنسبة رطوبة عالية أو لأشعة الشمس المباشرة أثناء التشغيل أو النقل أو التخزين.
- لا تزلّ الحامل الرأسي على الفور بعد استخدام جهاز PlayStation®5 لأن برغي تثبيت الحامل قد يصبح ساخنًا خلال الاستخدام وقد يؤدي إلى حروق.

قبل استخدام هذا المنتج، يُرجى قراءة هذا الدليل جيدًا وأي دلائل أخرى حول الأجهزة المتوافقة. احتفظ بالتعليمات للرجوع إليها في المستقبل. يجب أن يقرأ أولياء الأمور أو الأوصياء على الأطفال هذا الدليل من أجل الاستخدام بشكل آمن.

⚠️ تحذير

إصابات الأطفال الصغار

أبق المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار. قد يبتلع الأطفال الصغار القطع الصغيرة، ما قد يؤدي إلى حدوث إصابة أو التسبب في حادث أو عطل.

لا تعتمد أبدًا إلى تفكيك المنتج أو الملحقات أو تعديلها

إن خطر حدوث إصابة محتمل.



SONY®

حامل رأسي

دليل الإرشادات