



**SONY**<sup>®</sup>

# Зарядная станция DualSense™

Руководство по эксплуатации

CFI-ZDS1

7033880

## Перед началом использования

Перед использованием изделия необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством и руководствами совместимых устройств. Сохраните инструкции, чтобы у вас была возможность обращаться к ним в будущем.

## Меры предосторожности

### Безопасность

---

- Используйте только адаптер переменного тока и кабель питания, которые входят в комплект поставки изделия. Другие типы адаптеров и кабелей питания могут привести к возгоранию, поражению электрическим током или неполадкам в работе.
- Не подключайте кабель питания к трансформатору напряжения или инвертору. Подключение кабеля питания к трансформатору напряжения для дальних перелетов или к инвертору в автомобиле может привести к нагреванию адаптера переменного тока и стать причиной возгорания или поломки.
- Извлекайте кабель питания из электрической розетки перед выполнением чистки либо если вы не планируете использовать продукт в течение длительного времени.
- Храните данное устройство в месте, недоступном для маленьких детей. Дети могут проглотить мелкие детали или обернуть кабель вокруг себя, что может привести к травме, несчастному случаю или повреждению устройства.

## Использование и обслуживание

- Не держите и не переносите зарядную станцию, адаптер переменного тока или кабель питания за шнур.
- Защищайте изделие от попадания жидкости или мелких посторонних частиц. Если это произошло, немедленно прекратите использование и отключите продукт из электрической розетки.
- Не касайтесь устройства мокрыми руками.
- Не бросайте и не роняйте изделие и не подвергайте его другим сильным механическим воздействиям.
- Не вставляйте на изделие и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не прикасайтесь к разъемам и не вставляйте в изделие любые посторонние предметы.
- Не допускайте контакта любых других металлических предметов с разъемами.
- Если на разъемах есть частички пыли или посторонние предметы, удалите их с разъемов сухой тканью перед подключением.
- Никогда не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- Не устанавливайте изделие на неустойчивые поверхности и не оставляйте на полу.
- Транспортировка должна выполняться в оригинальной упаковке изготовителя.

## Очистка

Чтобы не допустить внешних повреждений или обесцвечивания изделия, выполняйте следующие инструкции.

- Протирайте изделие мягкой, сухой тканью.
- Не наносите инсектициды или другие летучие вещества.
- Не оставляйте на продолжительное время резиновые или виниловые изделия на устройстве.
- Не пользуйтесь растворителями и другими химикатами. Не протирайте изделие тканью, пропитанной химическими очищающими средствами.

## Условия хранения

- Во время использования, транспортировки или хранения не подвергайте продукт воздействию высоких температур, высокой влажности и прямых солнечных лучей.
- Не оставляйте изделие в салоне автомобиля при закрытых окнах, особенно в жаркое время года.
- Не подвергайте устройство воздействию пыли, дыма и пара.
- Продукцию следует хранить в оригинальной упаковке в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированными от мест хранения кислот и щелочей.

## ГАРАНТИЯ


На данное изделие в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия производителя. Подробную информацию см. в гарантии, которая входит в комплект поставки PlayStation®5.

## Зарядка

RU


- 1 Подключите прилагаемый кабель питания к адаптеру переменного тока из комплекта поставки. Затем подключите адаптер переменного тока к разъему DC IN зарядной станции.

Перед подключением кабеля питания к источнику электропитания выполните все подключения.

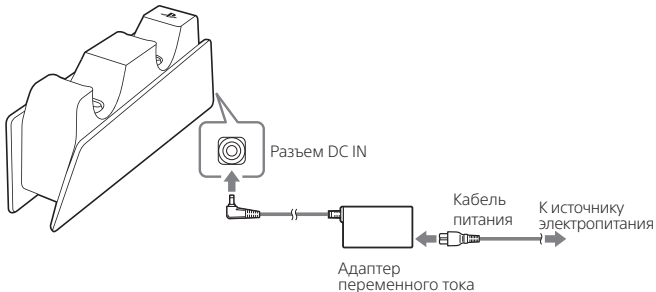

## 2 Подсоедините один или два беспроводных контроллера к зарядной станции.

Совместите контакты для зарядки контроллера с разъемом для зарядки зарядной станции. Надавите на контроллер до щелчка. Во время зарядки световая панель контроллера медленно мигает оранжевым цветом. Когда контроллер будет полностью заряжен, световая панель погаснет.

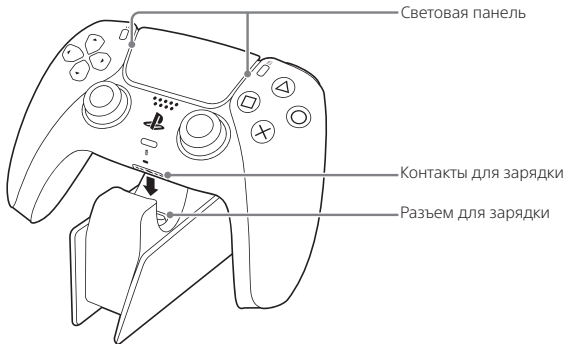

## Отсоединение контроллера

Приподнимите контроллер и снимите его с зарядной станции.

## Время зарядки

Полная зарядка одного или двух контроллеров с нулевым зарядом батареи занимает приблизительно 3 часа.

## Характеристики

### Номинальные значения

- Зарядная станция                      Вход 5,1 В =
- Адаптер переменного тока            Вход 100-240 В ~ 0,4 А  
50/60 Гц  
Выход 5,1 В = 2,8 А

Внешние габариты (Ш × В × Г)        Прибл. 52 × 62 × 159 мм

Вес    Прибл. 180 г

Температура использования            От 5°C до 35°C

Страна изготовления                      Китай

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

---

Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой изготовлено данное устройство - Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк, 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония.

Импортер на территории стран Таможенного Союза – АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6.

Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов P/D в формате: P/D: ММ.УУУУ, где ММ – месяц, а УУУУ – год изготовления.

---

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.



“PS”, “PlayStation”, “PlayStation Shapes Logo” and “DualSense” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “ Sony Interactive Entertainment” are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.



Sony  
Interactive  
Entertainment

EAC

© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. All rights reserved.