

SONY®



Добро пожаловать в PlayStation®  
Краткий справочник

Русский  
СУН-7208В


7032707

# Приступаем к работе

## 1 Включите телевизор.

Используйте кабель HDMI, который содержится в комплекте для подключения системы PS4 к телевизору. Выполните все прочие подключения, и только после этого подключите кабель питания к электрической розетке.

Вид сзади

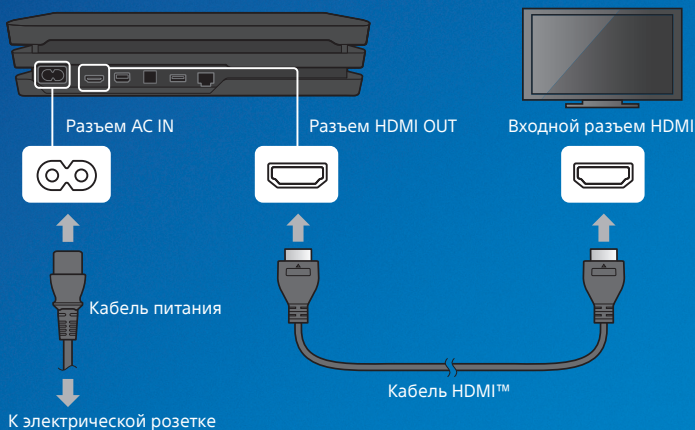


Вы можете перенести сохраненные данные с вашей текущей системы PlayStation®4 на новую систему PS4™. В этом случае мы рекомендуем выполнить перенос данных во время первоначальной настройки новой системы. **При переносе данных после первоначальной настройки любые сохраненные данные на новой системе будут утеряны.** Дополнительную информацию о процессе переноса и доступных типах данных см. в Руководстве пользователя. [manuals.playstation.net/ru/O4.html](http://manuals.playstation.net/ru/O4.html)



## 2 Подключение к Интернету.

Для более стабильного сетевого подключения рекомендуется использовать кабель LAN (продается отдельно). Если вы предпочитаете использовать беспроводное подключение (Wi-Fi), не подключайте кабель LAN.

Вид сзади

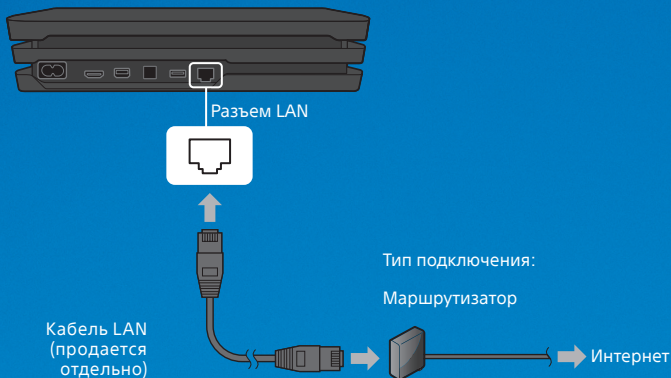


Используйте возможности системы PS4™ по максимуму, подключив ее к Интернету. Вы сможете играть в игры онлайн и проводить время с друзьями.\*1

**3** Включите телевизор и переключите вход на HDMI.


**4** Включите систему PS4™, нажав на кнопку  (питание).

Индикатор питания начнет мигать синим, затем загорится белым.


Вид спереди



Кнопка питания/индикатор питания

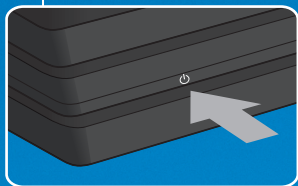

---


Если на экране телевизора ничего не отображается после того, как индикатор питания загорелся белым, перезапустите систему. Нажмите кнопку  (питание) и удерживайте ее не менее 7 секунд, чтобы выключить систему, а затем включите ее обратно.




## 5 Подключите беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 к системе с помощью кабеля USB, затем нажмите кнопку (PS).

Выполняется сопряжение контроллера с системой, и контроллер включается.

Вид спереди

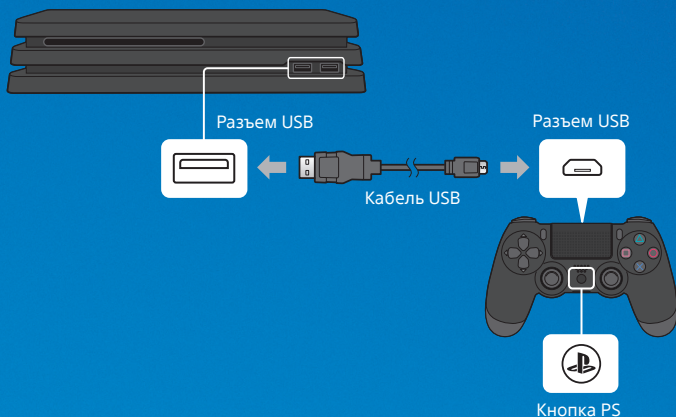

- При использовании контроллера в первый раз необходимо выполнить сопряжение. То же самое необходимо сделать, если контроллер используется с другой системой PS4™. Если вы хотите использовать два или несколько контроллеров, необходимо выполнить сопряжение для каждого контроллера.
- После сопряжения контроллера можно отсоединить кабель USB и пользоваться контроллером беспроводным способом.
- Одновременно можно пользоваться максимум четырьмя контроллерами. При нажатии на кнопку  (PS) световая панель загорается соответствующим цветом. Первый подключенный контроллер обозначается синим цветом, каждому последующему подключаемому контроллеру присваивается красный, зеленый и розовый цвета соответственно.

---


## 6 Выберите свои настройки.

Почти все готово! Чтобы настроить Интернет-подключение, установить дату и время или выбрать другие параметры следуйте инструкциям на экране. Затем на экране настройки выберите [Начать сейчас].

После настройки Интернет-подключения обновление системного программного обеспечения может быть загружено автоматически. С установкой последующих обновлений улучшается работа системы и добавляются новые функции.

Будет ли системой PS4™ пользоваться ребенок? Если ваш ответ положительный, обязательно прочтите раздел «Родительский контроль».

---

Если вы пропустили некоторые настройки, их можно настроить позже. Для этого выберите  (Настройки) на экране функций.

# Родительский контроль

Мы рекомендуем родителям/опекунам создать отдельные учетные записи для каждого ребенка, который будет использовать систему PS4™, и указать в них точную дату рождения каждого ребенка, чтобы помочь нам обеспечить вашим детям игровой опыт, соответствующий их возрасту. Родители и опекуны также могут использовать различные инструменты родительского контроля, чтобы настроить безопасное использование системы вашим ребенком, в том числе запретить или ограничить расходы в PlayStation™Store и контролировать их доступ к функции обмена сообщениями с другими пользователями, пользовательским материалам (изображениям и видео) и встроенному веб-браузеру. Более подробно о возможностях настройки ограничений и о том, как их установить, см. Руководство пользователя. [manuals.playstation.net/ru/01.html](http://manuals.playstation.net/ru/01.html)



Можно ограничить доступ к играм с возрастными ограничениями, настроив уровень родительского контроля в соответствии с приведенной здесь таблицей.

## Российская Федерация

Возраст игрока	До 6 лет	6-11	12-15	16-17	18 и старше
Настройка родительского контроля PS4™	1	3	5	7	9
Максимальное ограничение по возрасту	<b>0+</b>	<b>6+</b>	<b>12+</b>	<b>16+</b>	<b>18+</b>

## Европа, Африка и Индия

Возраст игрока	До 3	3-6	7-11	12-15	16-17	18 и старше
Настройка родительского контроля PS4™	1	2	3	5	7	9
Максимальное ограничение по возрасту						



# Осмотритесь вокруг




## Экран функций

Получите доступ к функциям системы PS4™, в том числе к уведомлениям, друзьям и настройкам.



Кнопка вверх

Кнопка вниз

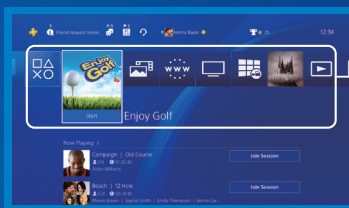

## Начальный экран

Область данных  
Предоставляет доступ к играм и другим материалам.



Кнопка вверх

Кнопка вниз



## Экран информации


Отображается последняя информация о выбранных данных или контенте.

# Приступим к игре

## Запуск игры

Вставьте диск. Выберите игру из области данных и начните играть. Нет диска с игрой? Загрузить игры можно в PlayStation™Store. См. раздел «Как зарегистрироваться в сети PlayStation™Network».

Вид спереди

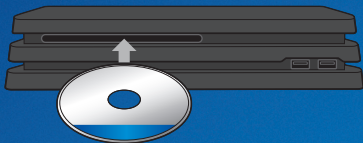

## Вернуться на начальный экран из игры

Чтобы вернуться на начальный экран, не останавливая игру, нажмите кнопку (PS).

Для продолжения игры выберите ее в области данных.


## Завершение игры

Нажмите и удерживайте кнопку (PS), затем выберите [Закреть приложение] в отобразившемся быстром меню.

## Извлеките диск

Нажмите на кнопку (извлечение диска).


Вид спереди



Кнопка извлечения диска


## Подключение монофонической гарнитуры


Чтобы общаться в голосовом чате, подключите монофоническую гарнитуру в разъем стереогарнитуры контроллера.

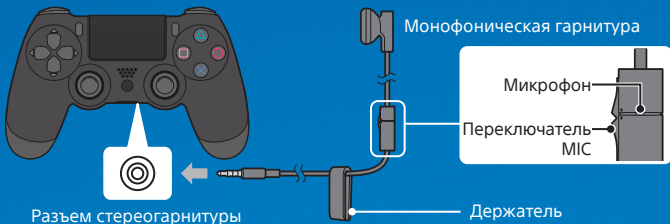

## Зарядка контроллера

Если система PS4™ находится во включенном состоянии или в режиме покоя, подключите контроллер с помощью кабеля USB. Более подробную информацию о режиме покоя см. в разделе «Выключение питания».

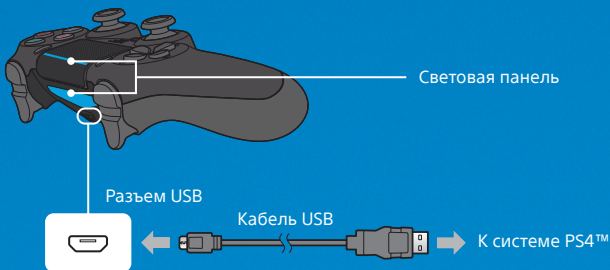

Чтобы зарядить контроллер от системы, которая находится в режиме покоя, переключите опцию [Выключить] на другое значение в меню  (Настройки) > [Настройки энергосбережения] > [Выбрать функции, доступные в режиме покоя] > [Питание к разъемам USB].

## Как зарегистрироваться в сети PlayStation™Network

PlayStation™Network — онлайн-сервис, который расширяет возможности для развлечений с системой PS4™. Войдя в сеть, вы сможете загружать игры из PlayStation™Store, делиться игровым процессом с друзьями и получить доступ ко многим другим функциям и услугам.



Загрузка игр



Чат



Общение с друзьями



Поделитесь своей  
игрой

Чтобы войти в сеть PlayStation™Network, вы должны иметь учетную запись для PlayStation™Network. Более подробную информацию о входе см. в Руководстве пользователя. [manuals.playstation.net/ru/03.html](http://manuals.playstation.net/ru/03.html)



Доступность PlayStation™Network, PlayStation™Store и PlayStation®Plus регулируется условиями использования, региональными и языковыми ограничениями. Пользователь несет ответственность за оплату сервисных сборов через Интернет. Некоторый контент и/или сервисы являются платными. Пользователи должны быть не младше 7 лет. Пользователям младше 18 лет требуется согласие родителей. Могут применяться дополнительные возрастные ограничения. Доступность сервисов не гарантируется. Использование сетевых функций отдельных игр может быть ограничено при условии предварительного уведомления — [playstation.com/gameservers](http://playstation.com/gameservers). Распространяются все условия: Условия обслуживания PSN на сайте [playstation.com/legal](http://playstation.com/legal).




# Общий доступ к вашей игре

## Общий доступ к вашей игре онлайн

Нажмите кнопку SHARE и выберите один из этих вариантов, чтобы организовать общий доступ к вашей игре онлайн.



### Загрузка снимка экрана

Сделайте снимок экрана вашей игры и загрузите его в социальную сеть или воспользуйтесь  (Сообщения), чтобы отправить его друзьям.



### Загрузка видеоклипа


Ваша система PS4™ осуществляет запись последних 15 минут игры в непрерывном режиме. Вы можете загрузить видеоклип записанной игры в социальную сеть.



### Показ игры в прямом эфире


Показывайте вашу игру в потоковом режиме через сетевые службы, чтобы другие могли следить за ходом игры вместе с вами.

## Просмотр игры другого пользователя

Используйте  (Прямой эфир с PlayStation), чтобы просматривать показы, видеоклипы или снимки экрана другого пользователя.



## Играйте в игры вместе

Используйте  (Share Play), чтобы предоставить общий доступ к игровому экрану другому пользователю, и играйте в одну игру вместе.\*2



Более подробно о возможностях публикации см. Руководство пользователя.

[manuals.playstation.net/ru/02.html](https://manuals.playstation.net/ru/02.html)





# Выключение питания

## **Внимание**


Отсоединяйте кабель питания от электрической розетки, только когда индикатор питания не горит и не мигает. Если выключить питание при работающем индикаторе питания, можно потерять или повредить данные; это также может привести к повреждению системы. Обязательно ознакомьтесь с разделом «Полное отключение питания системы» ниже.

## Переключение системы в режим покоя

Когда ваша система находится в режиме покоя, она продолжает работать, но при этом снижается уровень энергопотребления. Можно настроить систему таким образом, чтобы в режиме покоя можно было загружать файлы и заряжать контроллер.

Выберите  (Питание) на экране функций, затем выберите [Настройки питания] > [Перейти в режим покоя]. Индикатор питания мигает белым, затем начинает гореть оранжевым. Чтобы выйти из режима покоя, нажмите кнопку  (PS).

## Полное отключение питания системы

Выберите  (Питание) на экране функций, затем выберите [Выключить систему PS4]. Индикатор питания мигает белым, затем выключается.

## Индикатор питания

Белый	Система включена.
Оранжевый	Система находится в режиме покоя.
Не горит	Система выключена.



# Дополнительная информация

## Руководство пользователя

Узнайте обо всех возможностях вашей системы PS4™. Узнайте о настройке параметров и использовании всех функций.

Выберите на функциональном экране  (Настройки)

>  (Руководство пользователя/полезная информация)

>  (Руководство пользователя).

Руководство пользователя также можно просмотреть, посетив сайт: [manuals.playstation.net/document/ru/ps4/](http://manuals.playstation.net/document/ru/ps4/)

Для просмотра руководства пользователя требуется интернет-соединение.




## Руководство по безопасности

Узнайте о безопасном использовании системы PS4™. В этом руководстве также приводится информация о технических характеристиках. Обязательно прочтите его перед использованием системы.

- <sup>1</sup> Для доступа к сетевой многопользовательской игре на PlayStation®4 требуется платная подписка PlayStation®Plus. Подписка PlayStation®Plus доступна только владельцам учетных записей для PlayStation™Network, у которых есть доступ к PlayStation®Store и скоростное подключение к Интернету. Минимальный возраст для подписки на контент и службы PlayStation®Plus варьируется.
- <sup>2</sup> Функция Share Play предоставляет возможность 60-минутной игры без ограничений. Требуется подписка PlayStation®Plus, скоростное подключение к Интернету (со скоростью исходящего потока данных не менее 2 Мб/с), система PS4™ и учетная запись для PlayStation™Network. Распространяются дополнительные ограничения в зависимости от страны, игры и других параметров: [playstation.com/shareplay](http://playstation.com/shareplay).

«PS», «PlayStation», «PS4», «DUALSHOCK» и «PlayStation Shapes Logo» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Сони Интерэक्टив Энтертейнмент Инк.

«SONY» и «» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Сони Корпорейшн.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Внешний вид и характеристики могут быть изменены без уведомления.

Сведения о функциях системы и изображения, опубликованные в этом документе, могут не соответствовать вашей системе, если у вас установлена более новая версия системного программного обеспечения. Кроме того, иллюстрации и снимки экрана, представленные в данном руководстве, могут отличаться от того, как выглядит реальный продукт.

Информация, содержащаяся в данном справочнике, может быть изменена без предварительного уведомления.







Sony  
Interactive  
Entertainment