

**SONY®**



**Руководство по эксплуатации**

Содержит важную информацию по вопросам здоровья и безопасности

**CUH-ZVR2**

7030457

В данном руководстве содержатся инструкции по эксплуатации PlayStation®VR с консолью PlayStation®4. Устройство PS VR также совместимо с консолью PlayStation®5, однако изображения значков и названия элементов интерфейса могут отличаться от приведенных в данном руководстве. Инструкции по эксплуатации PS5™ также могут отличаться в зависимости от версии используемого системного программного обеспечения для PS4™ или PS5, а также от версии ПО устройства PS VR. Фактический вид изделия может отличаться от изображенного на рисунках в данном руководстве. Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием данного продукта внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации и руководствами к другому совместимому аппаратному оборудованию. Во время настройки следуйте инструкциям и предупреждениям. Сохраните руководство по эксплуатации для будущего использования в справочных целях.

### Использование детьми

Гарнитура VR не предназначена для использования детьми младше 12 лет.

### Общая информация по вопросам здоровья

- Не используйте PS VR, если вы испытываете усталость, головокружение, тошноту, находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или страдаете нарушениями равновесия и координации движения. Если вы страдаете серьезным заболеванием, перед использованием PS VR проконсультируйтесь с врачом.
- Некоторые люди могут испытывать тошноту, дезориентацию, расфокусировку зрения или другое недомогание.

При возникновении дискомфорта прекратите использование немедленно и снимите гарнитуру VR. Если после использования вы испытываете любой дискомфорт, сделайте перерыв и не выполняйте никаких действий, которые требуют четкого зрительного восприятия, чувства равновесия и правильной координации движения, пока состояние дискомфорта не пройдет полностью.

- **НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** и не возвращайтесь к игре, прежде чем обратитесь к врачу, если вы или ваш ребенок испытываете недомогание или следующие симптомы: головокружение, нарушение зрительного восприятия, мышечные судороги, нервный тик глаза, потеря адекватности восприятия, судороги и любые другие непровольные движения, спазмы или приступы. **ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К ИГРЕ ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ ВРАЧА.**
- Чтобы привыкнуть к восприятию виртуальной реальности, может потребоваться время. На начальных этапах рекомендуется использовать продукт в течение непродолжительных отрезков времени.

### Приступ при воздействии мельканий света (фотосенситивная или светочувствительная эпилепсия)

Если вы страдаете эпилепсией или тяжелыми приступами, то **перед воспроизведением игр на этом устройстве проконсультируйтесь у врача.**

Некоторые люди чувствительны к мерцанию или миганию света, геометрических форм и узоров, могут страдать недиагностированными эпилептическими состояниями и испытывать эпилептические припадки во время видеоигр или просмотра видеоматериалов.

**НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** и проконсультируйтесь у врача, если во время видеоигр или просмотра видеоматериалов у вас возникли какие-либо из перечисленных ниже проблем со здоровьем или симптомов при воздействии мелькающего или мерцающего света или при другом световом воздействии: дискомфорт глаз, ухудшение зрения, головная боль, мышечные судороги, спазмы и любые

другие произвольные движения, потеря сознания, потеря адекватности восприятия, потеря ориентации.

**В дополнение к вышеизложенному НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ при появлении во время игры перечисленных ниже симптомов:** головная боль, головокружение, тошнота, утомление, симптомы как при укачивании, дискомфорт или боль в любых частях тела — глазах, ушах, ладонях, руках, ногах. Если такое состояние не проходит, **обратитесь за медицинской помощью.**

## Пространство и подготовка к игре

- Во время использования гарнитуры VR ваше поле обзора реального пространства будет ограничено. Гарнитура VR не может распознавать преграды. Перед началом использования внимательно осмотрите пространство и устраните имеющиеся преграды в радиусе, большем пространства игровой зоны. Обратитесь к разделу «Об игровой зоне» в Кратком справочнике для получения более подробной информации по подготовке игровой зоны. Убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от стен, лестниц, предметов мебели и других преград, о которые можно удариться или споткнуться.
- Примите меры, чтобы во время использования в радиусе, большем пространства игровой зоны, случайно не появились животные, люди и другие объекты.
- Оставайтесь в центре игровой зоны и не передвигайтесь с места на место во время использования гарнитуры VR. Старайтесь оставаться в сидячем положении и избегайте резких и активных движений головой, телом и конечностями во время использования гарнитуры VR. Если во время использования гарнитуры VR требуется встать в рамках взаимодействия с приложением, обязательно следуйте всем инструкциям приложения.
- Перед началом игры проверьте, что кабель гарнитуры VR не закручен вокруг тела, рук или ног. Во время игры проверяйте это регулярно.

- Не используйте продукт в условиях тряски и в других подобных местах.

## Перерывы

- Как правило, рекомендуется делать 15-минутный перерыв каждый час игры. При этом следует учитывать, что при использовании устройства виртуальной реальности продолжительность и частота перерывов зависят от индивидуальных особенностей пользователя. Рекомендуется самостоятельно определять время перерыва, которого будет достаточно, чтобы все дискомфортные ощущения исчезли.
- Не используйте продукт, если вы устали или хотите спать.

## Использование гарнитур и наушников

Использование гарнитуры или наушников при высоком уровне громкости может привести к необратимому нарушению слуха. Используйте при безопасном уровне громкости. Со временем звук повышенной громкости может показаться нормальным, но будет повреждать органы слуха. Если у вас появится звон в ушах или звуки речи покажутся вам приглушенными, прекратите использование гарнитуры или наушников и проверьте слух. Чем выше громкость, тем быстрее может быть поврежден слух.

## ПО устройства

Лицензия на использование ПО устройства PS VR выдается по условиям отдельного лицензионного соглашения с конечным пользователем. Подробнее см. [doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/](http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/).

Коммерческое использование или аренда данного изделия запрещены.

## Соответствие нормативным требованиям



Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой изготовлено данное устройство - Сони Интерэक्टив Энтертейнмент Инк, 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония.

Импортер на территории стран Таможенного Союза - АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6.

Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов P/D в формате: P/D: MM.YYYY, где MM – месяц, а YYYY – год изготовления.

## Содержание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.....	2
ПО устройства .....	3
Соответствие нормативным требованиям.....	4
Меры предосторожности .....	6
Использование PS VR .....	9
Название компонентов .....	10
Замена силиконовых амбушюров .....	13
Уход и очистка .....	14
Характеристики .....	15
ГАРАНТИЯ.....	16
Авторские права и товарные знаки.....	19

## Меры предосторожности

### Безопасность

При разработке данного изделия учтены все требования к обеспечению безопасности пользователя. Однако любой электрический прибор при неправильном использовании является потенциальным источником возгорания, поражения электрическим током или травмы. Для обеспечения безопасной работы изделия следуйте данной инструкции.

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, мерами предосторожности и инструкциями. Если у вас возникают вопросы в связи с любой информацией, изложенной в настоящем руководстве, обратитесь в соответствующую службу технической поддержки PlayStation®, контактную информацию которой можно найти в гарантийном разделе.

### Использование кабеля питания

- Регулярно проверяйте кабель питания на наличие повреждений, пыли и грязи на сетевой вилке или электрической розетке.
- Немедленно прекратите использование, извлеките кабель питания из электрической розетки и отсоедините любые другие кабели, если устройство работает в штатном режиме, издает необычные звуки или запах или слишком сильно нагревается.
- При подключении и использовании продукта электрическая розетка должна быть удобно расположена, если по какой-либо причине потребуется отключить продукт.

### Опасность травмирования маленьких детей

Держите изделие вдали от маленьких детей. Дети могут проглотить небольшие детали изделия, потянуть за кабели и уронить процессорный модуль или гарнитуру VR, а также намотать на себя кабели, запутаться в них и нанести себе вред или вывести изделие из рабочего состояния.

## Использование и обслуживание

- Не используйте гарнитуру VR, стереонаушники или стереогарнитуру (продается отдельно), если они вызывают дискомфортные ощущения или раздражение на коже. Если гарнитура или наушники вызвали дискомфортные ощущения или раздражение на коже, незамедлительно прекратите использование. Если симптомы не проходят даже после прекращения контакта, обратитесь за медицинской помощью.
- Не извлекайте кабель гарнитуры VR, пока индикаторы слезения (●▶ см. «Название компонентов») на гарнитуре не выключатся. Отсоединение или извлечение устройства при работающих индикаторах может привести к сбою в работе.
- Не держите и не переносите гарнитуру VR или адаптер переменного тока за кабели.
- Не кладите предметы на изделие, не бросайте и не роняйте изделие и не допускайте другого сильного механического воздействия.
- Не бросайте и не роняйте изделие и не подвергайте его другим сильным механическим воздействиям.
- Не ставьте на изделие тяжелые предметы
- Чтобы не допустить внешних повреждений или обесцвечивания изделия, соблюдайте следующие меры предосторожности.
  - Не пользуйтесь растворителями и другими химикатами.
  - Следите, чтобы поверхность изделия не находилась в длительном контакте с резиновыми и виниловыми материалами.
- Транспортировка должна выполняться в оригинальной упаковке изготовителя.

### Уровень громкости

Чтобы избежать нарушений слуха:

- Не увеличивайте громкость гарнитуры или наушников на длительное время.
- Старайтесь не увеличивать громкость для заглушения внешних шумов;

- Уменьшайте громкость, если вы не слышите речи людей, находящихся рядом.

## Низкотемпературные ожоги

Избегайте длительного контакта кожи с процессорным модулем, адаптером переменного тока или воздухом, поступающим из вентиляционных отверстий, если изделие включено. Длительный контакт может стать причиной низкотемпературных ожогов\*.

\* Низкотемпературные ожоги — термические ожоги, которые возникают в результате контакта кожи с холодными предметами (от 40 °C и выше) на протяжении длительного времени.

## Статический разряд

При использовании гарнитуры или наушников в условиях повышенной сухости возможен небольшой кратковременный статический разряд. Он происходит в результате накопления статического электричества в организме и не является следствием неисправности гарнитуры или наушников.

## Жидкости, пыль, дым, пар

- Перед подключением проверьте, что в разъемах нет пыли и мелких посторонних частиц.
- Защищайте изделие от попадания жидкости или мелких посторонних частиц.
- Не прикасайтесь к кабелю питания, адаптеру переменного тока или процессорному модулю во время грозы.
- Не касайтесь устройства мокрыми руками.
- Не подвергайте изделие воздействию пыли, дыма или пара. Пыль и другие вещества могут стать причиной возгорания или поражения электрическим током.




## Утилизация продукта

Изделие и его компоненты изготовлены из металла или пластика. При утилизации изделия следуйте региональным нормативным правилам по утилизации соответствующих материалов.



## Использование детьми

Гарнитура VR не предназначена для использования детьми младше 12 лет.

## Как надевать гарнитуру VR

- Важно, чтобы во время использования гарнитура VR была надета на голову правильно.
  - Чтобы ознакомиться с инструкциями о том, как правильно надевать гарнитуру, перейдите на экран функций консоли PS4, затем выберите  (Настройки) > [Устройства] > [PlayStation VR].
  - Не затягивайте ручку регулировки слишком туго (  см. стр. 10).
  - Вы можете надевать гарнитуру виртуальной реальности не снимая очков, но следите за тем, чтобы очки не прикасались к линзам гарнитуры виртуальной реальности. Убедитесь, что очки хорошо сидят на вас и не двигаются, когда вы играете, а затем будьте осторожны при регулировке положения линз и головной дужки (  см. стр. 10). Не надавливайте и не вытягивайте линзы слишком сильно. Если очки будут соприкасаться с линзами гарнитуры виртуальной реальности, это может повредить как очки, так и линзы.
- Регулярно проверяйте положение гарнитуры VR. Это важно, чтобы убедиться, что гарнитура надета правильно.

## Экран гарнитуры VR

- Не подвергайте линзы (  см. стр. 10) гарнитуры VR воздействию прямых повреждению лучей или яркого света. Это может привести к повреждению экрана гарнитуры VR и стать причиной неисправности.
- Следите за тем, чтобы датчик надевания гарнитуры VR (  см. стр. 10) ничем не заслонялся. Если датчик надевания заблокирован, экран не выключится автоматически, даже если вы снимите гарнитуру.

Если изображение на экране отображается в течение длительного времени, это может привести к выгоранию экрана или к эффекту залипания изображения, когда на экране постоянно отображается слабый след от изображения.

- Черные (темные) пиксели и постоянно подсвечиваемые пиксели могут появляться в определенных областях экрана. Появление таких точек связано с работой экранов и не является неполадкой системы. Экраны произведены с применением точных технологий. Однако может присутствовать некоторое крайне небольшое число темных и постоянно подсвечиваемых пикселей, и несоответствия цветопередачи и яркости могут быть заметны на каждом экране.


### **Запрещается разбирать изделие или аксессуары, а также вносить в него конструктивные изменения**

Используйте данный продукт и аксессуары в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве. На проведение анализа и конструктивных изменений самого продукта и его электросхем разрешение не предоставляется. Разборка продукта приведет к прекращению гарантии. Кроме того, в случае разборки или модификации продукта существует опасность возгорания, поражения электрическим током или неисправности в работе.

### **Конденсация влаги**

Если гарнитура PS VR попала с холодного воздуха в теплое помещение, внутри гарнитуры VR и на процессорном модуле может образоваться конденсат. В этом случае продукт не будет работать должным образом. Если это произошло, выключите гарнитуру VR и извлеките кабель питания из электрической розетки. Не используйте изделие, пока влага полностью не испарится (на это может потребоваться несколько часов). Если продукт продолжает работать некорректно, посетите наш веб-сайт (\*\*► см. адрес ссылки на задней обложке).

### **Нештатная работа и отсутствие отклика**

Нажмите кнопку  (питание) (\*\*► см. стр. 11) на гарнитуре VR и удерживайте ее не менее 7 секунд для принудительного выключения, затем включите гарнитуру еще раз. Если проблема сохраняется, перезапустите консоль PS4.

## **Сообщение о высокой температуре**

- Если внутренняя температура на процессорном модуле повышается, будет отображено соответствующее сообщение. В этом случае выключите консоль PS4 и оставьте ее в выключенном состоянии на некоторое время. После того, как процессорный модуль охладится, переместите консоль в хорошо вентилируемое место и продолжите использование.
- Не загромождайте вентиляционные отверстия процессорного модуля и не используйте изделие в закрытом шкафу или другом месте, где может повышаться температура.

## **Использование адаптера переменного тока и кабеля питания**

- Используйте электрическую розетку с удобным доступом, чтобы иметь возможность легко извлекать кабель питания из розетки в случае необходимости. Немедленно прекратите использование, извлеките кабель питания от электрической розетки и отсоедините любые другие кабели, если изделие работает в нештатном режиме, издает необычные звуки или запах или слишком сильно нагревается.
- Извлеките кабель питания из электрической розетки, если индикатор статуса на процессорном модуле горит красным. Извлечение кабеля, если индикатор горит белым или мигает красным, может привести к неполадкам в работе.
- Используйте только адаптер переменного тока или кабель питания, которые входят в комплект поставки с изделием. Комплектные адаптер переменного тока и кабель питания предназначены специально для работы с настоящим изделием. Их нельзя использовать с другими продуктами. Кроме того, другие адаптеры переменного тока или кабели питания также не могут использоваться с данным изделием. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к перегреву изделия или стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
  - Не подключайте кабель питания изделия в электрическую розетку до подключения кабелей HDMI™.



- Не прикасайтесь к вилке кабеля питания влажными или мокрыми руками.
- Не используйте адаптер переменного тока, если он накрыт тканью, поскольку это может привести к перегреву и стать причиной возгорания или неполадок в работе.
- Извлекайте кабель питания из электрической розетки перед выполнением чистки, или если вы не планируете использовать изделие в течение длительного времени.
- Не подсоединяйте кабель питания к трансформатору или инвертору.

### Условия хранения

- Не подвергайте изделие или аксессуары воздействию чрезмерно высоких или низких температур, высокой влажности или прямого солнечного света.
- Не нагревайте изделие с помощью кухонного оборудования или оборудования для обогрева, например, фена. Это может привести к возгоранию, получению травмы или сбою в работе системы.
- Не устанавливайте изделие на неустойчивые, наклонные или подверженные вибрации поверхности.
- Продукцию следует хранить в оригинальной упаковке в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированными от мест хранения кислот и щелочей.

## Использование PS VR


- Гарнитура виртуальной реальности PS VR используется с консолью PS4 и PlayStation®Camera, расширяя эмоциональное восприятие. Можно взаимодействовать с играми на более непосредственном уровне, поскольку камера позволяет определять положение, угол и движение гарнитуры VR.
- Обязательно всегда обновляйте системное программное обеспечение PS4 и программное обеспечение устройства PS VR до последней версии.

- Обязательно подключите гарнитуру VR к комплектному процессорному модулю CUH-ZVR2. Гарнитура не будет работать, если ее подключить к процессорному модулю CUH-ZVR1.
- Чтобы подключить PlayStation Camera для PS4 к консоли PS5, используйте входящий в комплект адаптер PlayStation Camera. Подключите адаптер к камере и разъему USB Type-A на задней панели консоли PS5.





### Ваше положение во время использования гарнитуры VR

Старайтесь оставаться в сидячем положении. При использовании приложений, в рамках взаимодействия с которыми требуется встать, обязательно следуйте всем инструкциям приложения.


### Настройки PS VR

Чтобы выбрать настройки PS VR, перейдите на экран функций консоли PS4, затем выберите  (Настройки) > [Устройства] > [PlayStation VR].

#### Советы

- Эти настройки доступны только, если гарнитура PS VR подключена к консоли PS4.
- Кроме того, некоторые настройки можно выбрать с помощью быстрого меню, которое отображается при долгом нажатии на кнопку  (PS) на контроллере.
- Более подробную информацию по настройке PS VR см. в Руководстве пользователя консоли PS4. Выберите  (Настройки) >  (Руководство пользователя/полезная информация) >  (Руководство пользователя) на экране функций.


### Родительский контроль

В консоли PS4 предусмотрены настройки, которые может установить родитель или опекун, если требуется ограничить доступ ребенка к изделию. Чтобы настроить параметры доступа для каждого ребенка, перейдите на экран функций консоли PS4, затем выберите  (Настройки) > [Настройки родительского контроля/ управление семьей].

## Название компонентов


### Гарнитура VR

#### Вид спереди

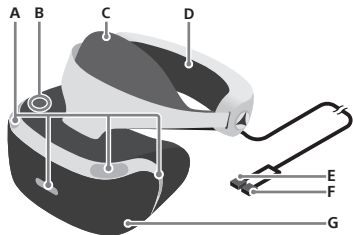


- A)** Индикаторы слежения (передние)  
Задние индикаторы горят синим: питание включено  
Передние и задние индикаторы горят синим: режим VR  
Передние и задние индикаторы не горят: питание выключено
- B)** Кнопка регулировки очков
- C)** Передний упор
- D)** Задний упор
- E)** Разъем HDMI
- F)** Разъем AUX
- G)** Очки


#### Вид сзади

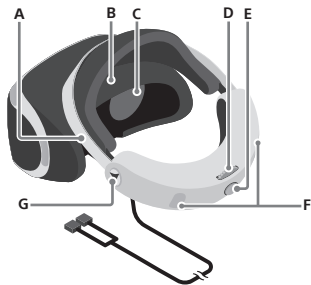


- A)** Головная дужка
- B)** Датчик надевания
- C)** Линзы
- D)** Ручка регулировки
- E)** Кнопка фиксатора головной дужки
- F)** Индикаторы слежения (задние)
- G)** Держатель наушника

## Вид снизу

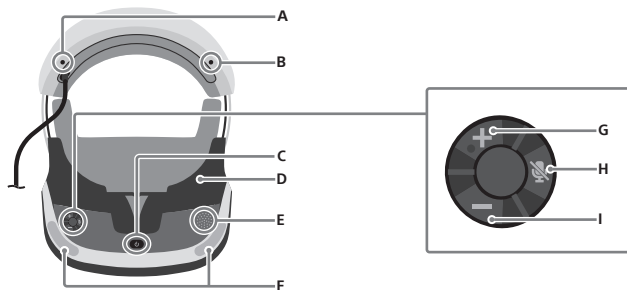


- A) Разъем стереонаушников
- B) Отверстие для крепления наушников
- C) Кнопка  (питание)
- D) Световая заслонка
- E) Микрофон
- F) Индикаторы слежения (передние)

- G) Кнопка увеличения громкости
- H) Кнопка  (отключения микрофона)
- I) Кнопка уменьшения громкости


## Процессорный модуль

### Вид спереди

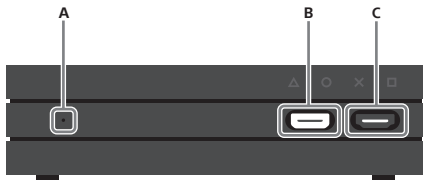


- A)** Индикатор статуса  
Белый: питание включено  
Красный: режим покоя
- B)** Разъем AUX
- C)** Разъем вывода HDMI

### Вид сзади

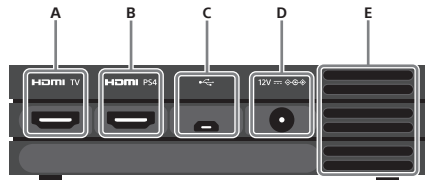

- A)** Разъем HDMI TV
- B)** Разъем HDMI PS4
- C)** Разъем  $\psi$  (USB)
- D)** Разъем DC IN 12V
- E)** Вентиляционное отверстие


## Стереонаушники

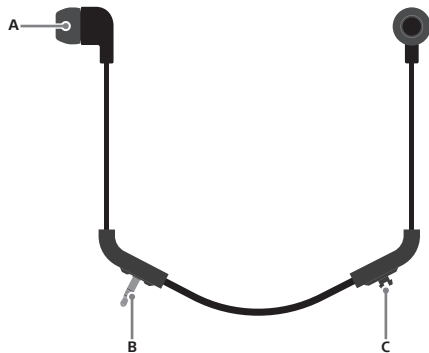

- A) Siliconовый амбушюр
- B) Штекер стереонаушников
- C) Крепление

## Замена силиконовых амбушюров

Стереонаушники идут в комплекте с силиконовыми амбушюрами размера М. Замените силиконовые амбушюры на амбушюры другого размера (S или L) для более плотной посадки и большего комфорта использования. более плотной посадки и большего комфорта использования. Чтoб снять с наушников, прокрутите и затем потяните силиконовый амбушюр.

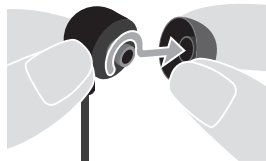

### Совет

Закрепите силиконовые амбушюры крепко, чтобы во время использования они случайно не выпали.

## Уход и очистка

Обязательно соблюдайте все инструкции по чистке и технической поддержке, приведенные ниже.

- По соображениям безопасности отключите кабель питания из электрической розетки и отключите любые другие кабели перед тем, как приступить к чистке.
- Не пользуйтесь растворителями и другими химикатами для чистки поверхностей.
- Не протирайте изделие обработанной химическими веществами тканью.

### Внешняя поверхность процессорного модуля, внешняя поверхность гарнитуры VR, упоры, разъемы

При наличии загрязнений протрите их мягкой сухой тканью.

#### Совет

Если разъемы процессорного модуля, кабеля питания или другие компоненты загрязнены, прием и передача сигнала может выполняться некорректно. Кроме того могут возникать помехи или прерывание звука, если разъемы наушников или гарнитуры загрязнены.

#### Линзы


Протирайте только мягкой сухой тканью, специально предназначенной для протирки линз. Не используйте изделия из бумаги, в том числе бумажные полотенца или салфетки, которые специально не предназначены для линз.

#### Совет

Продолжительный контакт с водой или пылью может повредить линзы и сократить их срок службы.

## Световая заслонка

Извлеките световую заслонку из гарнитуры VR и промойте водой. Тщательно просушите мягкой тканью, перед тем, как вставить обратно в гарнитуру. Вставьте обратно световую заслонку, сопоставив выступы на заслонке с 13 отверстиями на гарнитуре VR.

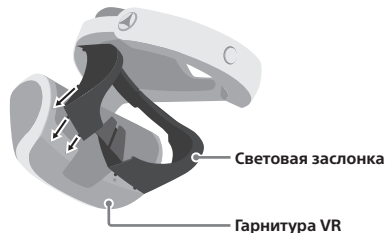

## Вентиляционное отверстие

Удалите накопившуюся пыль из вентиляционных отверстий с помощью пылесоса или аналогичного прибора.

## Наушники

Удалите силиконовые амбушюры со стереонаушников и промойте их вручную в слабом растворе моющего средства. Тщательно просушите мягкой тканью, перед тем, как вставить обратно в наушники. Более подробную информацию по удалению силиконовых амбушюров см. «Замена силиконовых амбушюров» (►► см. стр. 13).

## Характеристики

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Функциональные описания и иллюстрации в настоящем документе могут отличаться от установленного у вас обновления системного программного обеспечения PS4 и/или ПО устройства PS VR в зависимости от используемой версии.

### Гарнитура VR

<b>Экран</b>	1920 × RGB × 1080 (960 × RGB × 1080 на один глаз)
<b>Датчик</b>	6-осевая система отслеживания движения (3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр)
<b>Разъем</b>	Разъем стереонаушников
<b>Внешние габариты</b>	Прибл. 187 × 185 × 277 мм (длина × толщина × ширина / без выступающих частей / при минимальной длине головной дужки)
<b>Вес</b>	Прибл. 600 г (без кабелей)
<b>Рабочая температура</b>	От 5 °C до 35 °C
<b>Страна изготовления</b>	Китай

### Процессорный модуль

<b>Ввод/вывод</b>	Разъем HDMI TV Разъем HDMI PS4 Разъем USB Разъем вывода HDMI* Разъем AUX
<b>Номинальная мощность</b>	Прибл. 20 Вт
<b>Электрические характеристики</b>	12 В ~~, 1,7 А
<b>Внешние габариты</b>	Прибл. 150 × 39 × 114 мм (длина × толщина × ширина / без выступающих частей)
<b>Вес</b>	Прибл. 300 г
<b>Рабочая температура</b>	От 5 °C до 35 °C
<b>Страна изготовления</b>	Китай

\*Используйте прилагающийся кабель HDMI.

### Адаптер переменного тока

<b>Вход</b>	100-240 В ~ 1 А 50/60 Гц
<b>Выход</b>	12 В ~~, 3 А
<b>Внешние габариты</b>	Прибл. 108 × 46 × 30 мм (длина × толщина × ширина / без выступающих частей)
<b>Вес</b>	Прибл. 146 г
<b>Страна изготовления</b>	Китай

## Адаптер PlayStation Camera (для PS5) (CFI-ZAA1)

<b>Разъемы</b>	Разъем AUX Разъем USB Type-A (SuperSpeed USB 5 Гбит/с)
<b>Входящий ток</b>	5 В $\overline{\text{---}}$ 500 мА
<b>Внешние габариты</b>	Прибл. 87 × 17 × 25 мм (ширина × высота × глубина / без кабеля)
<b>Вес</b>	Прибл. 38 г
<b>Рабочая температура</b>	От 5°C до 35°C
<b>Страна изготовления</b>	Китай

### Поддерживаемые входные видеосигналы

Информацию о поддерживаемых входных видеосигналах см. на сайте [rd.playstation.com/psvr/zvr2/](http://rd.playstation.com/psvr/zvr2/). Доступ к этой информации можно также получить с помощью 2D-кода.



## ГАРАНТИЯ

### ГАРАНТИЯ

Благодарим за приобретение данного продукта. Надеемся, что вы будете им довольны. Под термином «продукт» подразумевается консоль PlayStation® и любые официально одобренные дополнительные устройства PlayStation®, поставляемые в одной упаковке с консолью PlayStation®.

Внимание: системное программное обеспечение, заранее установленное в продукте или предоставляемое позднее в виде исправленных или обновленных версий, не продается вам, а предоставляется по лицензии и предназначено только для использования в качестве составляющей продукта. Условия лицензии на системное программное обеспечение см. на сайте по адресу [playstation.com/legal](http://playstation.com/legal).

Данная гарантия предоставляется вам как первому покупателю данного экземпляра продукта компанией Sony Interactive Entertainment Europe Limited (далее – SIEE), расположенной по адресу: 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. Гарантия предоставляется лично вам и не может использоваться кем бы то ни было другим. Данная гарантия является дополнением к вашим законным правам потребителя (предоставляемым соответствующим законодательством) и ни в коей мере их не нарушает. Наша гарантия: SIEE гарантирует отсутствие дефектов, связанных с материалами и с изготовлением продукта, которые могли бы привести к неудовлетворительной работе продукта при нормальном использовании, в соответствии с условиями, изложенными ниже. В случае возникновения неисправности продукта компания обязуется бесплатно отремонтировать или, по усмотрению SIEE, заменить любой компонент данного продукта, если неисправность связана с дефектами материалов или изготовления, выявленными в течение 1 (одного) года с даты первоначальной покупки (далее – «гарантийный период»). Замена производится на новый или восстановленный компонент или узел (по усмотрению компании SIEE). На замененный компонент или консоль распространяется гарантия на больший из двух сроков – 3 (три) месяца или срок, оставшийся от первоначального гарантийного периода. Данная гарантия не распространяется на ваши данные и любое программное обеспечение или игры для PlayStation®, включенные в продукт или поставляемые в одной упаковке с ним, на любые дополнительные устройства PlayStation®, произведенные не SIEE и не по заказу SIEE, а также на любые аксессуары PlayStation®.



## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Если потребуется предъявить претензию по данной гарантии, обратитесь в службу технической поддержки вашего региона по телефону или по электронной почте для получения инструкции по возврату.
2. Поскольку SIEE поставляет данный продукт в следующие страны: Азербайджан, Беларусь, Грузия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан, данная гарантия действительна во всех перечисленных странах, если оригинальный кассовый чек, квитанция, счет- фактура или другой документ, подтверждающий покупку (в котором указана дата покупки и название компании-продавца), без изменений и разборчиво читаемый, предоставляется вместе с продуктом до истечения гарантийного периода.
3. SIEE оставляет за собой право отказать клиенту в гарантийном обслуживании, если:
  - a. любая гарантийная наклейка или серийный номер продукта были повреждены, изменены, сделаны нечитаемыми или удалены; и
  - b. на корпусе продукта видны следы успешных или безуспешных попыток открыть его или снять.
4. В соответствии с данной гарантией SIEE по собственному усмотрению может отремонтировать или заменить продукт или компонент продукта в течение 21 дня после получения неисправного продукта от клиента. Все замененные продукты и/или их компоненты являются собственностью SIEE.
5. Ремонт или замена может сопровождаться установкой последней версии системного или встроенного программного обеспечения.
6. Продукты со съемным жестким диском (HDD):
  - a. для получения гарантийного обслуживания устройств со съемным жестким диском при обращении в службу технической поддержки необходимо предоставить устройство вместе с оригинальным жестким диском;
  - b. при ремонте и замене устройства будет выполнено форматирование жесткого диска;
  - c. вы понимаете и соглашаетесь с тем, что форматирование жесткого диска приведет к потере сохраненных данных, файлов и программного обеспечения. Во избежание потери любых программ, данных или файлов, которые необходимо сохранить, перед передачей устройства со съемным жестким диском на гарантийное обслуживание следует, если это возможно, сделать резервные копии данных, файлов и программ, а затем удалить их с жесткого диска. Для защиты конфиденциальной информации рекомендуется выйти из учетной записи PlayStation™Network на своей консоли PlayStation®.
7. Продукты с твердотельным накопителем (SSD):
  - a. при ремонте или замене продукта будет выполнено форматирование твердотельного накопителя;
  - b. вы понимаете и соглашаетесь с тем, что форматирование твердотельного накопителя приведет к потере сохраненных данных, файлов и программного обеспечения. Во избежание потери любых программ, данных или файлов, которые необходимо сохранить, перед передачей продукта с твердотельным накопителем на гарантийное обслуживание следует, если это возможно, сделать резервные копии данных, файлов и программ, а затем удалить их с твердотельного накопителя. Для защиты конфиденциальной информации рекомендуется выйти из учетной записи PlayStation™Network на своей консоли PlayStation®.

8. Во избежание повреждений, потери или уничтожения данных с других съемных носителей, дополнительного оборудования, аксессуаров или неоригинальных компонентов необходимо извлечь данные устройства перед тем, как передать продукт в центр гарантийного обслуживания.
9. Данная гарантия не распространяется на сохраненные файлы и программное обеспечение. SIEE не несет ответственности за любые потери и повреждения ваших данных, файлов и программного обеспечения, связанные с вашим обращением в центр гарантийного обслуживания.
10. Рекомендуется регулярно делать резервные копии данных, сохраненных на жестком диске, чтобы предотвратить потерю или изменение данных, файлов и программного обеспечения, хотя некоторые материалы не подлежат резервному копированию и должны быть повторно установлены пользователем.
11. Вы не сможете предъявлять претензии в рамках данной гарантии, если повреждение продукта обусловлено следующими причинами:
  - a. коммерческое использование, несчастный случай, небрежное отношение, неправильное использование (включая, без ограничений, использование данного продукта не в целях, для которых он предназначен, и (или) без соблюдения инструкций по эксплуатации и обслуживанию, а также установку или использование без соблюдения требований действующих местных технических стандартов и (или) стандартов по безопасности);
  - b. использование вместе с любыми неавторизованными дополнительными устройствами и аксессуарами (включая, без ограничений, устройства, улучшающие качество игр, жесткие диски, адаптеры и источники питания);
  - c. любые переделки, регулировки и изменения данного продукта, выполненные не в соответствии с инструкциями по надлежащему использованию и ремонту продукта;
  - d. техническое обслуживание, ремонт либо попытка технического обслуживания или ремонта, выполненные организациями технического обслуживания, не уполномоченными компанией SIEE;
  - e. использование вместе с любыми несанкционированными программами, заражение вирусами, пожар, наводнение и другие стихийные бедствия;
  - f. использование и (или) обслуживание продукта в целях, не относящихся к домашнему или личному использованию, или в условиях, не соответствующих техническим характеристикам продукта.
12. Вы не сможете предъявлять претензии в рамках данной гарантии при любом существенном нарушении лицензии на системное программное обеспечение (см. [playstation.com/legal](http://playstation.com/legal)).
13. В пределах, допустимых действующим законодательством, данная гарантия будет единственным и исключительным средством при устранении дефектов данного продукта, и все другие гарантии, положения и условия, выраженные или подразумеваемые в отношении данного продукта, не применяются. Поэтому ни SIEE, ни любое другое подразделение Sony, ни их поставщики, ни авторизованные сервисные центры не несут ответственности за любые специальные, случайные, непрямые или косвенные потери или повреждения, включая потерю данных, каким бы образом они ни возникли.

14. SIEE не предоставляет гарантию на продукты и услуги третьих сторон, которые могут предоставляться в связи с данным продуктом.

Если требуется выполнить ремонт продукта, на который не распространяется данная гарантия, за рекомендацией обратитесь в службу технической поддержки вашего региона. Если вы находитесь в стране, не указанной в приведенном выше списке, обратитесь по месту приобретения продукта.

### Контактные данные службы поддержки:

**AZ** Azərbaycan

**GE** საქართველო

**KG** Кыргызстан

**TJ** Тоҷикистон

**TM** Türkmenistan

**UZ** O'zbekiston

**BY** Беларусь

 8 820 0071 7667

**IN** भारत गणराज्य

 1800-103-7799

 sonyindia.care@ap.sony.com

 +7 495 258 7669

**KZ** Қазақстан

 8-800-070-70-35

 info@sony.ru

**RU** Россия

 8 800 200 7667

 info@sony.ru

**UA** Україна

 0 800 307 669


 info@sony.ua

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.

### Авторские права и товарные знаки

«PS», «PlayStation», «PS5» и «PS4» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Сони Интерэक्टив Энтертейнмент Инк.

“SONY” and “ ” are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

## Пошаговое видеоруководство по настройке

---

Посетите [rd.playstation.com/psvr/zvr2](http://rd.playstation.com/psvr/zvr2), чтобы посмотреть видео с пошаговой настройкой. Доступ к видео можно также получить с помощью 2D-кода.

## Краткий справочник

---

Узнайте, как настроить PS VR, из Краткого справочника (в комплекте).

## Поддержка

---

Официальный веб-сайт технической поддержки PlayStation® содержит ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы о вашем продукте.  
[playstation.com/help/ps4/](http://playstation.com/help/ps4/)



Sony  
Interactive  
Entertainment

