



PlayStation.

SONY®

DualSense Edge™ Controle sem fio

Manual de instruções

CFI-ZCP1

1000035770

Saúde e segurança

Antes de usar o produto, leia com atenção este manual e quaisquer manuais do hardware compatível. Guarde as instruções para consulta futura. Pais ou responsáveis por crianças devem ler este manual sobre o uso seguro.

O produto foi desenvolvido tendo em mente as mais altas preocupações com segurança. No entanto, se usado de maneira incorreta, qualquer dispositivo eletrônico pode ocasionar incêndios, causar choque elétrico ou lesões. Observe todos os avisos, as precauções e instruções. Interrompa o uso e desconecte quaisquer cabos imediatamente caso o produto apresente funcionamento anormal, produza sons ou odores incomuns ou esquentar demais.



AVISO

ONDAS DE RÁDIO

Ondas de rádio podem afetar equipamentos eletrônicos ou aparelhos médicos (como por exemplo, marca-passos), o que pode causar mau funcionamento e possíveis problemas médicos.

- Se você usa marca-passo ou outro aparelho médico, consulte o seu médico ou o fabricante do aparelho antes de usar o recurso de rede sem fio (Bluetooth® e rede LAN sem fio).

- Não use o recurso de rede sem fio nos seguintes locais:
 - Áreas onde o uso de rede sem fio é proibido, como em hospitais. Obedeça aos regulamentos da instituição médica ao usar o console em suas dependências.
 - Áreas próximas a alarmes de incêndio, portas automáticas e outros tipos de equipamentos automatizados.

ÍMÃS E DISPOSITIVOS MÉDICOS

Esses produtos contêm ímãs que podem causar interferência em marcapassos, desfibriladores e válvulas de desvio programáveis ou outros dispositivos médicos. Não os coloque perto desses dispositivos médicos ou de pessoas que os usem. Consulte seu médico antes de usar esses produtos caso você use esses dispositivos médicos.

NÍVEL DE VOLUME

Pode ocorrer perda de audição permanente caso os fones de ouvido ou o headset sejam usados com volume alto. Utilize em um nível de volume seguro. Ao longo do tempo, definir o volume para um nível cada vez mais alto pode parecer normal, mas pode, na verdade, prejudicar a audição. Se você perceber a presença de ruídos, sons abafados ou desconforto nos ouvidos, interrompa o uso e busque orientação médica. Quanto mais alto o volume, mais cedo a audição pode ser afetada. Para proteger os ouvidos:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou do headset quando em volume alto.

- Evite aumentar o volume a fim de bloquear ruídos externos.
- Diminua o volume caso não consiga ouvir a voz de pessoas próximas a você.

BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO

O controle contém uma bateria de íons de lítio recarregável. Não manuseie baterias de íons de lítio danificadas ou que apresentem vazamento. Se o fluido da bateria integrada vazar, pare de usar o produto imediatamente e entre em contato com a linha de atendimento ao cliente PlayStation apropriada, que pode ser encontrada na documentação que o acompanha. Se a substância tiver contato com os olhos, não esfregue. Lave imediatamente os olhos com água limpa e abundante e procure assistência médica. Se a substância entrar em contato com a pele ou com as roupas, lave imediatamente a área afetada com água limpa e consulte um médico. Não permita que a bateria entre em contato com fogo ou esteja sujeita a temperaturas extremas, como sob luz solar direta, em um veículo exposto ao sol ou perto de uma fonte de calor. Nunca tente abrir, esmagar, aquecer ou incendiar o controle ou a bateria. Não deixe a bateria carregando por um período de tempo prolongado quando o controle não estiver em uso.

LESÕES EM CRIANÇAS PEQUENAS

RISCO DE SUFOCAMENTO - Peças pequenas. Mantenha o produto fora do alcance das crianças jovens. Crianças jovens podem engolir as peças pequenas ou prender

os cabos ao redor do corpo, o que pode causar ferimentos, acidentes ou mau funcionamento do produto.

JAMAIS DESMONTE OU MODIFIQUE O PRODUTO OU OS ACESSÓRIOS, A MENOS QUE AUTORIZADO NESTE MANUAL


Há risco de incêndio, choque elétrico ou lesão.

Precauções

Faça pausas

- Evite o uso prolongado e contínuo deste produto. Geralmente, recomendamos que você faça pausas de 15 minutos a cada hora de jogo.
- Evite jogar quando estiver cansado ou precisando dormir.
- Pare de usar o produto imediatamente se você começar a se sentir cansado(a), desconfortável ou com dor nas mãos ou nos braços pelo uso do controle. Se a condição persistir, busque orientação médica.
- Se você apresentar qualquer um dos problemas de saúde a seguir, interrompa o uso do console imediatamente. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.
 - Vertigem, náusea, fadiga ou sintomas semelhantes a cinetose (enjoo de movimento)
 - Desconforto ou dor em alguma parte do corpo, como olhos, ouvidos, mãos ou braços

Função de vibração

- Se o controle estiver em uma superfície plana, a sua vibração durante o jogo poderá fazer com que ele caia, o que pode causar danos ou mau funcionamento.
- Não use as funções de vibração ou de efeito gatilho se tiver algum dano ou doença nos ossos, ligamentos ou músculos das mãos ou braços. Caso enfrente alguma das condições mencionadas, não jogue títulos que utilizem esses recursos usando o controle, a menos que tenha desativado essas funções. Para ativar ou desativar esses recursos, selecione **Configurações**  > **Acessórios** na tela principal do console PlayStation®5.

Choque estático

Ao usar fones de ouvido ou o headset quando o ar está muito seco, você pode sentir pequenos choques de eletricidade (estática) nas orelhas. Isso é resultado de eletricidade estática acumulada no corpo, não se tratando de mau funcionamento dos fones de ouvido ou do headset. Esse efeito pode ser reduzido pelo uso de roupas feitas de materiais que não geram choques estáticos com facilidade.

Sensor de movimento

Ao usar a função de sensor de movimento do controle, tenha cuidado com os seguintes pontos. Se o controle atingir uma pessoa ou algum objeto, poderá ocasionar ferimentos ou danos acidentais.

- Antes de usar a função de sensor de movimento, verifique se há espaço suficiente para que você possa se movimentar.
- Segure o controle com firmeza para evitar que ele escape das suas mãos e cause danos ou lesões.
- Se você estiver usando um controle conectado ao console PS5™ por um cabo USB, verifique se há espaço suficiente para o cabo, de modo que nenhuma pessoa ou objeto seja atingido.

Barra de luz

Não olhe fixamente para a barra de luz do controle quando ela estiver piscando. Pare de usar o controle imediatamente, caso sinta desconforto ou dor.

Líquido, poeira, fumaça, vapor e calor

- Sempre garanta que o produto e seus conectores estejam isentos de líquidos, excesso de poeira e pequenas partículas.
- Não deixe o produto nas seguintes áreas durante o uso, armazenamento ou transporte.
 - Áreas expostas a fumaça ou vapor
 - Áreas com alta umidade, poeira ou fumaça de cigarro
 - Áreas perto de aparelhos de aquecimento, áreas expostas à luz solar direta ou áreas que retêm calor

Configuração e manuseio


- Não use os cabos se eles estiverem danificados ou forem modificados.
- Não coloque itens pesados sobre o produto ou os cabos, não jogue ou derrube o produto ou exponha-o a qualquer impacto físico forte.
- Não utilize o produto em superfícies instáveis, inclinadas ou propensas a vibrações.
- Não deixe o produto no chão.
- Não caminhe sobre os cabos nem os aperte, principalmente perto dos conectores.
- Não puxe nem dobre os cabos com força excessiva.
- Não deixe o console e os acessórios conectados no chão ou onde possam causar tropeços e/ou quedas.
- Não toque nos conectores nem insira qualquer objeto neles ou no produto.
- Desconecte os cabos se quiser limpar ou mover o produto, ou se não pretende usá-lo por um longo período de tempo.
- Não toque no produto durante uma tempestade elétrica.
- Não exponha o produto, a bateria ou os acessórios a altas temperaturas, alta umidade ou luz solar direta durante operação, transporte e armazenamento.

Índice

Saúde e segurança	2
Recursos do Controle sem fio DualSense Edge ..	6
Conteúdo do produto	8
Nome das peças	9
Emparelhar o controle	12
Personalizar o controle	12
Usar o controle com conexão cabeada	17
Carregar o controle	17
Utilização e manuseio	18
Informações de conformidade	19
Especificações	19
GARANTIA LIMITADA	20
Mais informações	21

Recursos do Controle sem fio DualSense Edge

Vista frontal

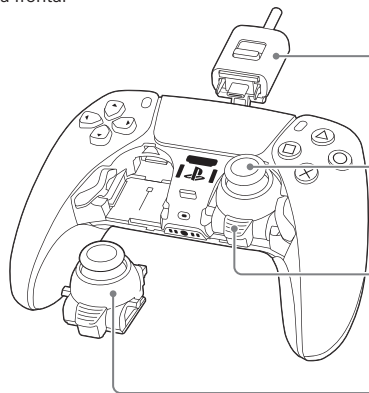

Compartimento do conector

Trave o compartimento do conector no controle para impedir que o cabo USB se desconecte (►► página 17).

Capa para controle analógico

Use as capas padrão ou troque-as por um dos dois outros tipos de capa que acompanham o produto (►► página 12).


Botão Fn

Pressionando o botão Fn, use os seus botões atribuídos para passar de um perfil ao outro (►► página 16), acessar configurações e ajustar o volume e o equilíbrio de áudio.


Módulo do controle analógico

Substitua os módulos do controle analógico, se necessário (►► página 14). Módulos adicionais são vendidos separadamente.

Tampa frontal

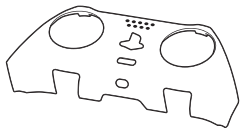

Vista traseira

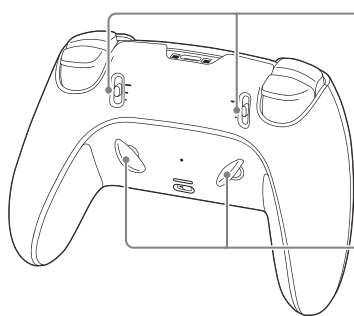

Controle de sensibilidade dos botões L2/R2
Ajuste o toque nos botões L2/R2 (►► página 16).


Botão traseiro
Escolha dentre os dois tipos de botão traseiro aquele que melhor atenda ao seu estilo de jogo. Conecte os botões traseiros (►► página 13) e personalize as respectivas funções.

Conteúdo do produto

Controle



Cabo USB trançado



Estojo para transporte



Compartimento do conector




Capa para controle analógico

Capas padrão
(acopladas ao controle)



Capas arredondadas altas



Capas arredondadas baixas



Manual de instruções (este documento)



Botão traseiro

Botões traseiros meio arredondados




Botões traseiros tipo alavanca



Nome das peças

Vista frontal

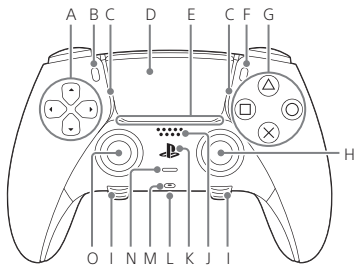

A Botões de direção

B Botão (criar)

C Barra de luz

D Touch pad/botão do touch pad

E Indicador de jogador

F Botão (opções)

G Botões de ação
Botão botão botão botão

H Controle direito/Botão R3*

I Botão Fn

Use em combinação com outros botões.

- Botão Fn + botões de ação: passar de um perfil ao outro
- Botão Fn + botão (opções): personalizar um perfil
- Botão Fn + botão para cima/baixo: ajustar o volume dos fones de ouvido
- Botão Fn + Botão para a esquerda/direita: ajustar o equilíbrio de áudio

J Alto-falante

K Botão (PS)

L Conector de headset

M Microfone


N Botão (desativar o som)

O Controle esquerdo/botão L3*

* As capas para controle analógico podem ser trocadas (página 12).


Nome das peças

Vista superior

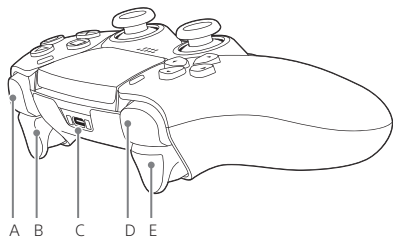

- A Botão R1
- B Botão R2
- C Porta USB
- D Botão L1
- E Botão L2

Vista traseira

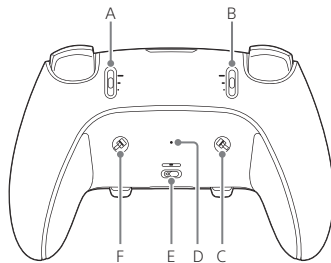


- A Controle de sensibilidade do botão R2
- B Controle de sensibilidade do botão L2
- C Compartimento do botão traseiro esquerdo*1
- D Botão reiniciar*2
- E Trava RELEASE
- F Compartimento do botão traseiro direito*1

*1 Os botões traseiros podem ser trocados (►► página 13).

*2 Se o seu controle estiver apresentando um comportamento inesperado, tente reiniciá-lo. Use um alfinete ou ferramenta semelhante (não inclusa) para pressionar o botão de reiniciar. Essa ação não irá reconfigurar o controle nem afetar o emparelhamento e as configurações de perfis.


Estojo para transporte

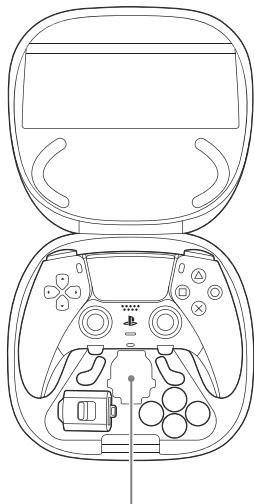

É possível armazenar um módulo do controle analógico (vendido separadamente) aqui.

Emparelhar o controle

Na primeira vez que você usar o controle, será necessário pará-lo com o controle PS5™.

- 1 Ligue o console.
- 2 Em seguida, conecte-o ao console usando o cabo USB incluso.
- 3 Pressione o botão  (PS).

O controle será ligado. Depois que a barra de luz piscar, o indicador de jogador se acenderá.

Quando o controle tiver carga de bateria suficiente, você poderá desconectar o cabo USB e usar o controle de modo sem fio.


Personalizar o controle

Alterar a capa para controle analógico

Troque as capas para controle analógico por um dos tipos diferentes inclusos e encontre aquele que melhor se adapte ao seu estilo de jogo.


Remova as capas

Puxe a capa diretamente para fora do controle.

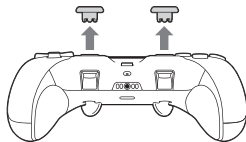

Coloque as capas

Pressione a capa no controle analógico até ouvir um "clique".

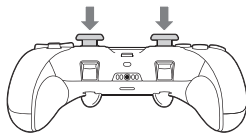


Conectar ou remover o botão traseiro

Os botões traseiros podem ser trocados. Escolha dentre os diferentes tipos de botão traseiro aquele que melhor atenda ao seu estilo de jogo.

Para obter mais informações sobre como atribuir funções aos botões traseiros, consulte o Guia do usuário do PS5 (•▶ página 21).


Colocar o botão traseiro meio arredondado

Insira o botão traseiro meio arredondado no compartimento do botão traseiro. O botão traseiro meio arredondado é intercambiável.

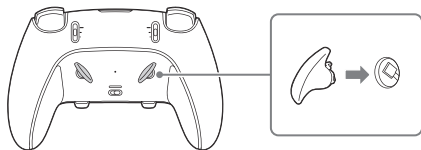


Colocar o botão traseiro tipo alavanca

Insira o botão traseiro tipo alavanca no respectivo compartimento do botão traseiro. Os botões traseiros tipo alavanca direito e esquerdo não são intercambiáveis. Antes de colocá-los, confira qual é o botão direito (RB) e qual é o botão esquerdo (LB).

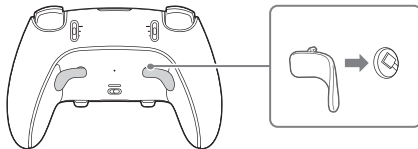

Remover o botão traseiro

Puxe o botão traseiro para dentro e para a parte de cima do controle. Então, nessa posição, erga-o para fora do compartimento.

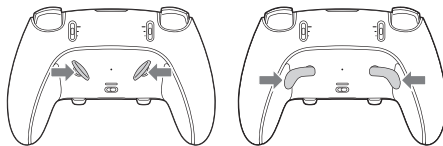

Substituir o módulo do controle analógico

Se o controle analógico não estiver funcionando corretamente ou tiver parado de funcionar, ele poderá ser substituído por um novo módulo do controle analógico para o Controle sem fio DualSense Edge (vendido separadamente). Os módulos do controle analógico esquerdo e direito são intercambiáveis e podem ser conectados a qualquer um dos lados.


Cuidado

- Substitua o módulo do controle analógico longe de crianças pequenas, pois ele pode ser engolido acidentalmente.
- Tome cuidado para não prender as mãos nos espaços ou na alavanca do módulo do controle analógico, pois isso poderá causar ferimentos.
- Ao ligar o controle, confira se a tampa frontal está firmemente instalada.

Avisos

- Antes de encaixar ou remover o módulo do controle analógico, toque em um objeto de metal aterrado para remover qualquer eletricidade estática do seu corpo. Se isso não for feito, o módulo do controle analógico ou o controle poderão apresentar mau funcionamento.
- Não toque nos conectores do módulo do controle analógico ou na parte interna do controle.

1 Confira se o indicador de jogador no controle está desligado.

Se o indicador de jogador estiver ligado, pressione e segure o botão  (PS) até que o indicador seja desligado.


2 Desconecte o cabo USB do controle.

3 Remova a tampa frontal.

Deslize a trava RELEASE na parte traseira do controle para remover a tampa.



4 Erga a alavanca de liberação.

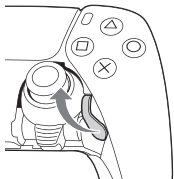

6 Abaixar a alavanca de liberação.





5 Remova o módulo do controle analógico e insira um módulo novo.

Confira se o módulo do controle analógico foi posicionado corretamente e, então, deslize-o pelas reentrâncias do controle.


Para remover

Para inserir

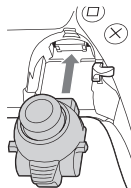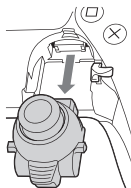


7 Encaixe a tampa frontal.

Alinhe as partes elevadas da tampa aos sulcos no controle e, em seguida, empurre cuidadosamente a tampa para encaixá-la.

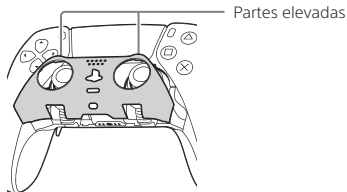

Alterar o toque dos botões L2/R2

Você pode ajustar o toque (sensibilidade/comprimento do gatilho) dos botões L2/R2, o que corresponde à intensidade com que os botões poderão ser pressionados. Para ajustar isso, movimente os controles de sensibilidade dos botões L2/R2 na parte traseira do seu controle.

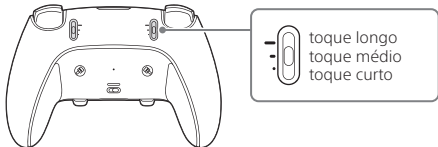


Quando os controles de sensibilidade estiverem ajustados para toque longo ou toque médio, os efeitos gatilho não estarão disponíveis.

Configurar um perfil

Você pode salvar a sensibilidade do controle analógico, a intensidade da vibração, as atribuições dos botões e outras configurações do controle em um perfil.

- Atribua os seus perfis favoritos a um atalho para poder alternar rapidamente entre eles durante um jogo. Use o botão Fn para passar de um perfil ao outro.
- Os perfis atribuídos serão salvos no seu controle. Leve seu controle com você e jogue em qualquer console PS5, usando o seu perfil.

Para configurar um perfil, vá até a tela inicial do seu PS5 e selecione **Configurações**  > **Acessórios** > **Controle sem fio DualSense Edge**.


Para obter mais informações sobre como configurar um perfil, consulte o Guia do usuário do PS5 (•▶ página 21).

Usar o controle com conexão cabeada

Para usar o controle com uma conexão cabeada, é necessário configurar esse método de conexão primeiro. Na tela inicial do seu PS5, selecione **Configurações** ⚙️ > **Acessórios** > **Controle (geral)** > **Método de comunicação**, e, então, selecione **Usar cabo USB**.

Travar o cabo USB no controle

O cabo USB pode ser travado no controle para evitar que ele se solte. Abra o compartimento do conector e coloque o cabo USB dentro dele, de modo que o conector se projete para fora. Em seguida, feche o compartimento do conector.

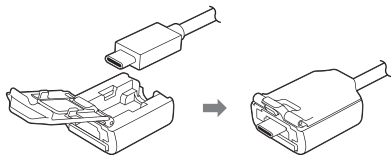

Quando o cabo USB já estiver conectado ao controle, use o controle deslizante do compartimento do conector para travar e destravar o cabo USB no seu controle.

O compartimento do conector é compatível somente com o cabo USB incluso.


Carregar o controle

Enquanto o seu console PS5 estiver em modo de repouso, conecte o controle ao console usando o cabo USB trançado que acompanha o produto. Ao carregar o controle em modo de repouso, a barra de luz no controle piscará lentamente na cor laranja. Quando o controle estiver completamente carregado, a barra de luz se apagará.

- Para carregar o controle em modo de repouso, é necessário ajustar as configurações. Na tela inicial do PS5, selecione **Configurações** ⚙️ > **Sistema** > **Economia de energia** > **Recursos disponíveis no modo de repouso** > **Fornecer energia para as portas USB**, e, então, selecione outra configuração que não seja **Desativado**.
- Também é possível carregar o controle conectando-o ao seu computador ou a outro dispositivo USB com um cabo USB. Use um cabo USB compatível com os padrões USB. Alguns dispositivos podem não ser adequados para o carregamento do controle.

Carregar o controle no estojo para transporte

É possível carregar o controle enquanto ele estiver armazenado no estojo para transporte. Abra a aba na parte traseira do estojo e conecte o cabo USB ao controle.

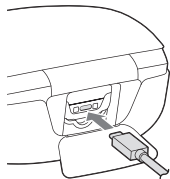

Utilização e manuseio

Jamais desmonte ou modifique o produto ou os acessórios, a menos que autorizado neste manual

Use o produto e os acessórios de acordo com as instruções deste manual. Não é fornecida nenhuma autorização para a análise ou modificação do produto, nem para a análise e uso das configurações de seu circuito.

Manusear o controle

- Carregue-o em um ambiente em que a temperatura varie entre 10 °C e 30 °C. Em outros ambientes, o carregamento pode não ser tão eficaz.
- A bateria tem um tempo de vida útil limitado. A duração da bateria diminui gradualmente conforme o uso prolongado e o tempo de uso. A vida útil da bateria também varia conforme o método de armazenamento, estado de uso, ambiente e outros fatores.
- Quando o controle não é usado por muito tempo, recomenda-se que a bateria seja totalmente carregada pelo menos uma vez ao ano para manter a funcionalidade.
- Este produto e suas peças são feitos de materiais metálicos e plásticos. Ao descartar o produto, siga as regulamentações locais para garantir o descarte adequado desses materiais.

Cuidado e limpeza

Siga as precauções abaixo para evitar que a parte externa do produto seja danificada ou perca a cor.

- Não aplique substâncias voláteis, como inseticidas.
- Não deixe que materiais de borracha ou vinil fiquem em contato prolongado com o produto.
- Não use solvente, benzina ou álcool. Evite usar lenços, panos de limpeza que contenham produtos químicos e outros produtos que contenham tais substâncias.

Ao descartar o controle sem fio

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

Este produto contém bateria de alimentação integrada (não removível pelo usuário) que só deve ser substituída por profissionais qualificados. Ao fim da vida útil do equipamento, disponha-o em um ponto de coleta na rede autorizada Sony, de forma a garantir o tratamento adequado da bateria.

Informações de conformidade

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/

ATENÇÃO

Conforme Lei Federal No 11.291/06, informamos que podem ocorrer danos ao sistema auditivo exposto à potência superior a 85 decibéis.

Especificações

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As instruções de operação poderão variar dependendo da versão do software usado, seja o software do sistema do console PS5 ou o software do dispositivo do controle. O produto real pode variar das ilustrações neste manual.

Controle

Requisitos de alimentação	5 V \pm 1.500 mA
Tipo de bateria	Bateria de íon-lítio integrada
Tensão	3,7 V \pm
Capacidade da bateria	1.050 mAh
Temperatura de operação	5 °C a 35 °C
Peso	Aprox. 325 g

Módulo do controle analógico

Dimensões externas	Aprox. 30 × 31 × 40 mm (largura × altura × profundidade)
Temperatura de operação	5 °C a 35 °C
Peso	Aprox. 15g

GARANTIA LIMITADA

Software do sistema e do dispositivo

- O software do dispositivo do controle é licenciado para você sob os termos de um contrato de licença de usuário final separado. Para obter mais detalhes, consulte doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.
- Sempre atualize o software do sistema do console PS5 e o software do dispositivo do controle para a versão mais recente.

Direitos autorais e marcas comerciais

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “DualSense Edge” e “PlayStation Shapes Logo” são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc. “SONY” e “ SONY” são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Group Corporation.

A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sony Interactive Entertainment Inc. é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Informações sobre o software de código aberto estão disponíveis em doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/.

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação e funcionamento de todas as peças e componentes por um período de um (1) ano a partir da data de entrega final ao consumidor. Para que esta garantia tenha efeito, o consumidor deve apresentar o produto com a devida política de garantia carimbada ou a nota fiscal de compra, no local onde ele foi adquirido ou em qualquer autorizada da Sony Interactive Entertainment do Brasil Comércio e Serviços de Marketing Ltda. (“SIEB”) para obter atendimento a esse produto. Uma lista destes centros pode ser obtida entrando em contato com a Central de relacionamento da SIEB indicada nesta garantia. PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, VISITE NOSSO WEBSITE SUPORTE.BR.PLAYSTATION.COM. A SIEB COMPROMETE-SE A CONSERTAR OU TROCAR O PRODUTO CONFORME NECESSÁRIO E CONFORME A LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL DE ONDE O PRODUTO FOI ADQUIRIDO SEM NENHUM ENCARGO PARA O CLIENTE. O PERÍODO DE TROCA OU CONserto NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO EM LOCAL ONDE ESTA POLÍTICA DE GARANTIA POSSA SER EFETUADA. OS CUSTOS DE TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DESTA POLÍTICA DE GARANTIA FICAM A ENCARGO DA SIEB.

Exceções à garantia

Esta garantia não terá validade nos seguintes casos:

- Produto foi utilizado em condições anormais.
- Produto não foi utilizado segundo as instruções.
- Produto foi modificado ou consertado por pessoal não autorizado da SIEB.

Central de Relacionamento Sony

São Paulo capital e região metropolitana: 011-3351-7090

Demais localidades: 0800 724 8310

Mais informações


Sobre o controle

Acesse playstation.com/controller-help/ para encontrar dicas e informações sobre como usar o controle.



Guia do usuário

Descubra tudo o que o seu console PS5 pode fazer. Encontre também informações detalhadas sobre as funções e os modos de ajuste das configurações do seu controle.

Na tela principal do console PS5, acesse **Configurações**  > **Guia do usuário, Saúde e segurança e Outras informações** > **Guia do usuário**.

Site de suporte ao cliente

Para obter informações de suporte online, como a solução de problemas passo a passo e perguntas frequentes, visite playstation.com/help





**Sony
Interactive
Entertainment**

© 2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Impresso nos Estados Unidos.