


PS4™



- Ajuste o ângulo girando a câmera. Você também pode ajustar o ângulo curvando o suporte. Observe que se você girar demais a câmera, ela poderá sair do suporte.

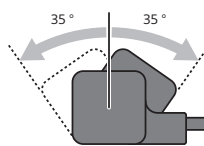

Uso com o sistema PS4™

Para conectá-la


Para conectar a câmera, insira a extremidade do conector do cabo da câmera na porta AUX na parte traseira do sistema PS4™. Para obter mais informações, consulte o guia do usuário do PS4™.

Recursos

A PlayStation®Camera disponibiliza vários recursos ao PS4™. Para obter mais informações, consulte o guia do usuário do PS4™.


Posicionamento

O suporte da PlayStation®Camera (incluído) permite que você coloque a sua câmera na parte central superior da maioria dos monitores e televisores, em superfícies planas ao redor ou em outros locais convenientes. O suporte deve ser usado apenas para essas finalidades e somente com a câmera. Alguns jogos podem exigir um posicionamento mais específico. Consulte a documentação do jogo para obter instruções.

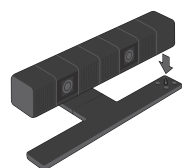


Para acoplar a sua PlayStation®Camera ao suporte

Localize a extremidade da câmera onde se encontra o cabo. Essa extremidade da câmera se conecta diretamente ao suporte. Observe que, uma vez acoplada, o restante da câmera permanece livre e você pode facilmente ajustar o seu ângulo para cima ou para baixo.

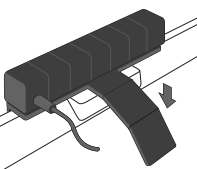

Para posicionar a PlayStation®Camera e o suporte sobre uma TV

Posicione a PlayStation®Camera e o suporte na parte central superior da TV ou monitor de modo que a extremidade abaixo da parte frontal do suporte se trave sobre a borda superior. Em seguida, ajuste as dobradiças do suporte para que o mesmo se trave para baixo e forneça o apoio.

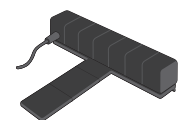

Para posicionar a PlayStation®Camera e o suporte sobre uma superfície plana

Para posicionar a PlayStation®Camera em uma superfície plana, como uma mesa ou uma escrivaninha sob um monitor, estenda o suporte como mostrado no diagrama.

Especificações

Potência de entrada	3.5 V ~ 500 mA
Dimensões externas (largura x altura x profundidade)	186 x 27 x 27 mm
Peso	152 g (excluindo o suporte)
Pixels do vídeo (máximo)	1280 x 800 pixels x 2
Câmera	Câmera estéreo
Alcance da câmera	30 cm ~ ∞/85°
Microfones	Conjunto de microfones de 4 canais
Comprimento do cabo	2 m
Temperatura operacional	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio. Dimensões e peso são aproximados.

Reciclagem do produto ao término de sua vida útil

Quando o produto chegar ao término de sua vida útil, descarte-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais vigentes.

POLÍTICA DE GARANTIA

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação e funcionamento de todas as peças e componentes por um período de um (1) ano a partir da data de entrega final ao consumidor.

Para que esta garantia tenha efeito, o consumidor deve apresentar o produto com a devida política de garantia carimbada ou a nota fiscal de compra, no local onde ele foi adquirido ou em qualquer autorizada da Sony Computer Entertainment do Brasil Comércio e Serviços de Marketing Ltda. ("SCEB") para obter atendimento a esse produto. Uma lista destes centros pode ser obtida entrando em contato com a Central de relacionamento da SCEB indicada nesta garantia.

Para obter mais informações, visite nosso website suporte.br.playstation.com

A SCEB compromete-se a consertar ou trocar o produto conforme necessário e conforme a legislação local aplicável de onde o produto foi adquirido sem nenhum encargo para o cliente. O período de troca ou conserto não deverá ultrapassar 30 dias, contados a partir da data de recebimento do produto em local onde esta política de garantia possa ser efetuada.

Os custos de transporte e mão de obra decorrentes da implementação desta política de garantia ficam a encargo da SCEB.

Exceções à garantia

Esta garantia não terá validade nos seguintes casos:

- produto foi utilizado em condições anormais
- produto não foi utilizado segundo as instruções
- produto foi modificado ou consertado por pessoal não autorizado da SCEB

Central de Relacionamento Sony

Capitais e regiões metropolitanas do Brasil: 4003-SONY (7669)

Demais localidades e Estado do Rio de Janeiro: 0800-880 SONY (7669)

Informações do consumidor:	Dados do produto
	Produto: Câmera para console de videogame
	Marca: SONY
Entregue em:	Modelo: CUH-ZEY1

PlayStation®Camera

Câmera para console de videogame

Manual de instruções
CUH-ZEY1

PORTUGUÊS

Precauções

Antes de usar esse produto, leia atentamente esse manual e quaisquer outros manuais de hardware compatível. Guarde as instruções para consultas futuras.

Segurança

- Mantenha esse produto fora do alcance de crianças pequenas. Crianças pequenas podem engolir peças menores ou enrolar-se nos cabos, causando ferimentos, acidentes ou o mau funcionamento do produto.
- Não toque no produto com as mãos molhadas.
- Nunca desmonte ou modifique o produto.
- Verifique se não há poeira ou objetos estranhos nos conectores ao conectar os cabos.
- Não deixe que líquidos ou partículas pequenas entrem no produto.
- Não exponha o produto à poeira, fumaça ou vapor.
- Não exponha ou outros produtos a altas temperaturas, alta umidade ou luz direta do sol.

Utilização e manuseio

- Não deixe que nenhum outro item de metal entre em contato com os conectores.
- Não coloque nenhum objeto em cima do produto. Não fique em pé sobre o produto.
- Não jogue nem deixe o produto cair, nem o exponha a impactos físicos fortes.
- Não deixe o produto sobre superfícies instáveis, inclinadas ou sujeitas à vibração.
- Não deixe que o produto entre em contato com líquidos.
- Siga as instruções adiante para evitar que a parte externa do produto seja deteriorada ou sofra descoloração.
 - Limpe-o cuidadosamente com um pano macio e seco.
 - Não deixe materiais feitos de borracha ou vinil sobre a parte externa do produto por períodos longos de tempo.
 - Não use solventes ou outros produtos químicos. Não use panos de limpeza com tratamento químico.

Fixação do suporte

1. Insira a câmera no suporte, conforme mostrado na figura.
2. Empurre a base do cabo para dentro do suporte, conforme mostrado na figura.

Conexão e instalação

Conecte a câmera à porta AUX do sistema PlayStation®4 e posicione a câmera na parte superior (centro) ou na frente (centro) da TV.

Posicionamento da câmera na parte superior da TV

Para evitar que a câmera caia, fixe o suporte na parte superior da TV, curvando-o até a posição adequada.

Posicionamento da câmera na frente da TV

Você também pode usar o suporte curvando-o até a posição adequada.

Dicas

- Se a câmera não for reconhecida pelo sistema PS4™, desconecte o cabo da câmera e reconecte-o. Se a câmera ainda não for reconhecida, desligue o sistema PS4™ e ligue-o novamente.
- Se as lentes duplas da câmera ficarem sujas, limpe-as com um pano macio.



"PS" e "PlayStation" são marcas registradas da Sony Computer Entertainment Inc.

"PS4" é uma marca comercial da mesma empresa.

"SONY" e "PS" são marcas registradas da Sony Corporation.

© 2015 Sony Computer Entertainment America LLC.
Todos os direitos reservados.

3001813