

SONY®



PlayStation®5


Guia de início rápido

Vamos começar


1 Insira as bases para suporte horizontal no furo nos encaixes do console PlayStation®5.

Sempre conecte as bases ao console PS5® antes do uso. Coloque o console sobre um tecido macio, em uma superfície plana, antes de conectar as bases.

Console com unidade de disco instalada

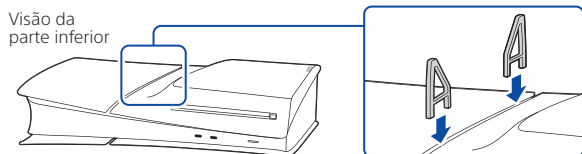

Console sem unidade de disco instalada

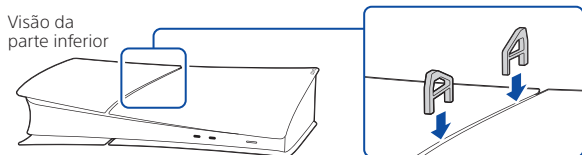


Se você quiser colocar o console PS5 na posição vertical, precisará usar a base vertical (vendida separadamente).

2 Conecte o cabo HDMI e o cabo de alimentação CA.

Use os cabos incluídos.


Faça todas as conexões antes de ligar o cabo de alimentação CA a uma tomada elétrica.

As figuras a seguir mostram o console com a unidade de disco instalada.

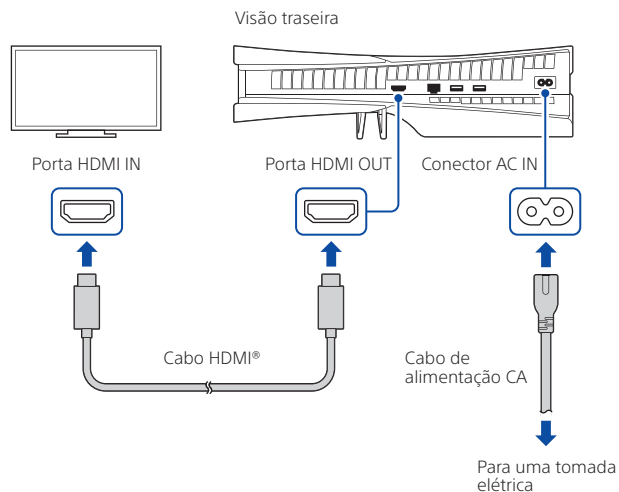

3 Conecte o cabo de rede (LAN).


Para usar uma conexão com fio à Internet, use um cabo de rede (LAN) (não incluído). Se você pretende usar uma conexão Wi-Fi®, não conecte um cabo de rede (LAN) e vá para a próxima etapa.

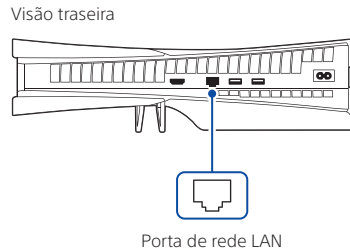

4 Ligue a TV e defina a entrada como HDMI.


5 Ligue o console PS5 pressionando o botão (alimentação).


O indicador de alimentação piscará em azul e, em seguida, ficará branco.

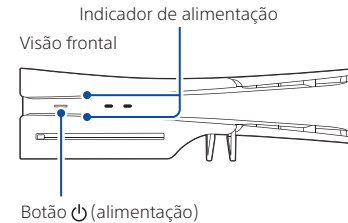

Se você deixar o console ocioso por 60 segundos após ligá-lo, o leitor de tela será ativado. Você pode ouvir a leitura em voz alta do texto na tela e de outras informações importantes para ajudar você a realizar o que deseja. O leitor de tela está disponível somente em alguns idiomas.

6 Conecte o controle sem fio DualSense® ao console e pressione o botão (PS).

Para emparelhar o controle, use um cabo USB para conectá-lo à porta USB no console. Quando você pressionar o botão  (PS), o controle será ligado.

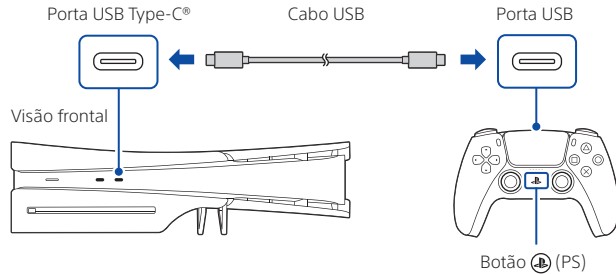


7 Personalize-o.

Quase pronto! Siga as instruções na tela para concluir a instalação inicial.

- Configurar sua conta
Crie uma nova conta ou inicie sessão com uma conta existente. Ao iniciar sessão com uma conta existente, você pode acessar sua assinatura do PlayStation®Plus, além de amigos, troféus e outras informações da conta.
- Transferir dados de outro console
Se você tiver um console PlayStation®4 ou outro console PS5, poderá transferir os dados para seu novo console iniciando sessão com uma conta existente.

Você saberá que a configuração foi concluída quando a mensagem Bem-vindo(a) ao PlayStation 5 for exibida na tela.


Uma criança poderá usar o console PS5? Veja também "Controles parentais" (página 5).

- As opções de configurações exibidas são personalizadas para suas necessidades, com base em informações como seu ambiente de rede e a conta usada ao iniciar sessão.
- Você pode alterar qualquer configuração selecionando **Configurações**  na tela principal.

Controles parentais

Você pode gerenciar as configurações para crianças que usam o console PS5. Os controles parentais permitem que você restrinja o que crianças podem jogar, quando e por quanto tempo elas podem jogar, se elas podem bater-papo ou não e muito mais.

Cada adulto (👤) e cada criança (👶) precisarão ter suas próprias contas separadas. Quando você criar uma conta para uma criança, ela será automaticamente vinculada à sua conta, criando uma família. Você pode definir controles parentais apenas para crianças na sua família.

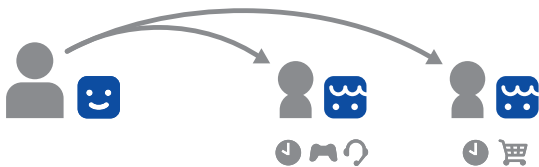

Você pode usar uma conta existente, como a criada em um console PS4™, no console PS5. Suas configurações de família e controles parentais serão transferidas para o console PS5.

Criar uma conta para uma criança

Você pode criar uma conta de criança e definir controles parentais ao mesmo tempo.

Pressione o botão (PS) para abrir o centro de controle. Selecione sua foto de perfil e, então, selecione **Alternar usuário**. Na tela de seleção de usuário, selecione **Adicionar usuário** para criar uma conta.




Revisar e alterar as configurações dos controles parentais

Recomendamos que você verifique regularmente os controles parentais da criança. Para revisá-los ou atualizá-los, selecione **Configurações** ⚙️ > **Família e controles parentais** na tela principal.

Controles parentais

Ícones de classificação de jogos

Cada jogo tem um ícone de classificação de jogo que ajuda você a determinar se ele é adequado à idade da criança.

Idade aproximada do usuário	10~	10~	12~	14~	16~	18~
Classificação indicativa do jogo						

Estas classificações não são compatíveis com o nível de controle parental do console PS5. Consulte a idade aproximada dos usuários na tabela acima para definir o nível do console PS5.

Saiba mais sobre os recursos e as configurações dos controles parentais no Guia do usuário (página 12).


O que é exibido na tela

Tela principal

Na tela principal, você pode acessar dois tipos de conteúdo: jogos e mídia.

Na tela de jogos, você encontrará seus jogos, a PlayStation™Store e outros aplicativos relacionados a jogos.


Na tela de mídia, você encontrará músicas, vídeos e outros aplicativos não relacionados a jogos.

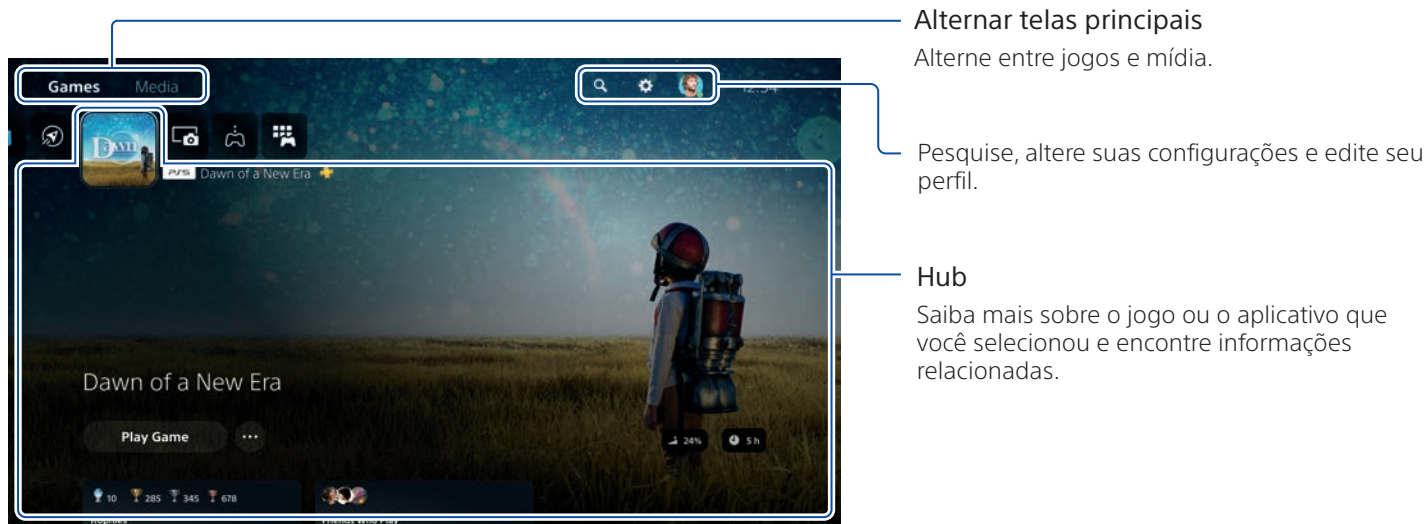


- No console PS5, o botão confirma os itens selecionados.
- Para retornar à tela principal quando um jogo ou aplicativo estiver em execução, selecione Início no centro de controle ou mantenha pressionado o botão (PS) no seu controle.

O que é exibido na tela

Centro de controle

Pressione o botão  (PS) para abrir o centro de controle.

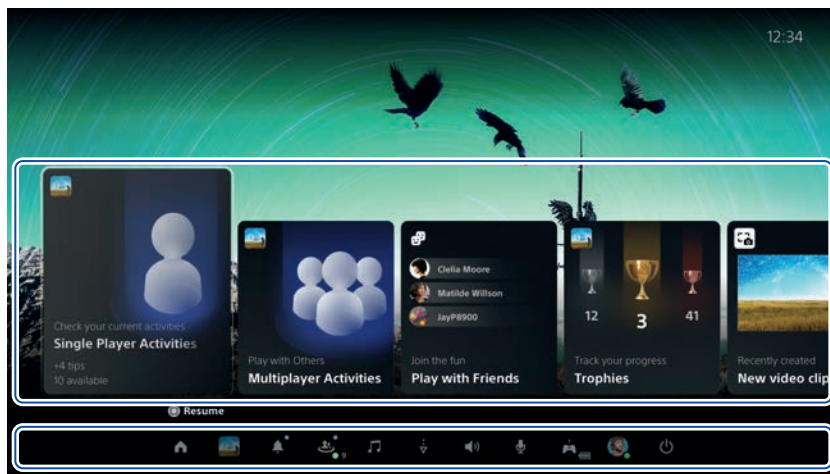

Você pode acessar uma variedade de recursos sem sair do jogo ou aplicativo.



Cartões

Os cartões mostram recursos e atividades relacionadas aos jogos e aplicativos que estão disponíveis, dependendo do que você está fazendo no momento. Selecione um cartão para saber mais ou pule para o cartão seguinte.


Controles

Selecione **Início**  para retornar à tela principal e **Energia**  para desligar o console PS5. Realize também outras funções básicas aqui.

Accese rapidamente as funções e as configurações que você mais usa durante as partidas.

Vamos jogar


Jogar um jogo digital

Você pode jogar um jogo baixado da **PlayStation Store** . Você receberá uma notificação quando o jogo estiver baixado e pronto para jogar. Selecione o jogo na tela de início dos jogos.

Para comprar e baixar jogos, você precisará conectar seu console à Internet e iniciar sessão com sua conta.

Jogar a partir de um disco

(Somente para consoles com unidade de disco instalada)
Insira o disco.
Os dados do jogo serão instalados, e você receberá uma notificação quando o jogo estiver pronto para ser jogado. Selecione o jogo na tela de início dos jogos.

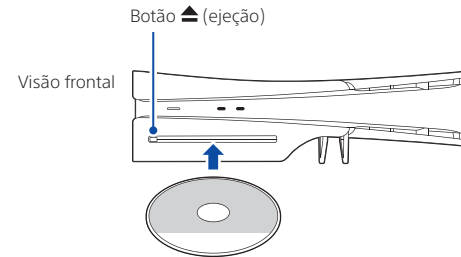

Ejetar o disco

Pressione o botão ▲ (ejeção) para ejetar o disco.

Usar seu controle

Carregar seu controle


Com o console PS5 ligado ou no modo de repouso, use um cabo USB para conectar o controle ao console. Quando seu console estiver no modo de repouso, uma barra de luz no controle piscará lentamente na cor laranja. Quando o carregamento for concluído, a barra de luz será desligada.

Para carregar o controle enquanto seu console está no modo de repouso, vá para **Configurações** ⚙️ > **Sistema** > **Economia de energia** > **Recursos disponíveis no modo de repouso** > **Fornecer energia para as portas USB** e selecione uma opção que não seja **Desativado**.

Desativar som do microfone

Toda vez que você pressionar o botão de desativar o som, seu mic alternará entre desativado (botão aceso) e ativado (botão apagado).

Mantenha pressionado o botão de desativar o som para desativar seu mic e a saída de som do alto-falante do controle e da TV. Pressione o botão de desativar o som novamente para reverter ao estado anterior.

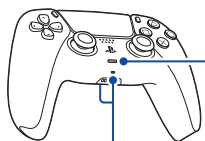

Microfones

Botão de desativar o som


Aceso: Mic está desativado

Apagado: Mic está ativado

Piscando: Mic e saída de som estão desativados

Usar vários controles

Você pode usar até 4 controles de uma vez. Pressione o botão (PS) para atribuir números aos controles. As luzes do indicador de jogador acenderão de acordo com o escolhido. Os números são atribuídos em ordem, a partir do 1, e você pode identificar o número do controle pelo número de luzes acesas.

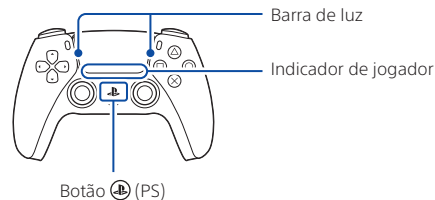

- Você precisará emparelhar o controle ao usá-lo pela primeira vez (página 4).
- Quando você joga um jogo para PS4, a barra de luz do controle acenderá nas cores azul, vermelha, verde ou rosa, com base na ordem em que o controle foi conectado. Isso é independente do indicador de jogador.

Ligar o console PS5 com um controle

Pressione o botão (PS) em um controle já emparelhado para ligar o console PS5.


Desligar



Cuidado

Desconecte o cabo de alimentação CA da tomada elétrica somente quando o indicador de alimentação estiver apagado. Se você desconectá-lo enquanto o indicador de alimentação estiver piscando ou aceso, poderá haver perda ou corrompimento de dados, e você poderá danificar seu console.


Colocar seu console em modo de repouso

No modo de repouso, seu console permanece ligado, mas consome menos energia. Você pode, por exemplo, carregar o controle, atualizar automaticamente o software do sistema e manter seu jogo ou aplicativo suspensos no modo de repouso.

Para usar alguns recursos, você precisará habilitar as configurações deles. Vá para **Configurações**  > **Sistema** > **Economia de energia** > **Recursos disponíveis no modo de repouso**.

Selecione **Energia**  no centro de controle e, então, selecione **Entrar no modo de repouso**. O indicador de alimentação piscará na cor branca e ficará laranja. Para sair do modo de repouso, pressione o botão  (PS).

Desligar seu console completamente

Selecione **Energia**  no centro de controle e, então, selecione **Desligar PS5**. O indicador de alimentação piscará na cor branca e, então, o console será desligado.

Indicador de alimentação

Branco	O console está ligado.
Laranja	O console está em modo de repouso.
Apagado	O console está desligado.

Mais informações

Guia de segurança

Saiba como usar o console PS5 com segurança com o Guia de segurança fornecido. Esse manual impresso também contém os termos de garantia do produto e informações sobre as especificações. Certifique-se de ler essas informações antes de usar seu console.

Guia do usuário

Descubra tudo o que seu console PS5 pode fazer. Saiba como ajustar as configurações e como usar cada função.

Na tela principal do console PS5, vá para **Configurações** ⚙ > **Guia do usuário**, **Saúde e segurança** e **Outras informações** > **Guia do usuário**.

Site de suporte ao cliente

Acesse playstation.com/help/ para consultar informações de suporte online, como solução de problemas passo a passo e perguntas frequentes.



"PS", "PlayStation", "PSS", "PS5", "PS4", "DualSense" e "PlayStation Shapes Logo" são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" e "PS Family" são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Group Corporation. Os termos e expressões "HDMI", "HDMI High-Definition Multimedia Interface" e "Trade dress da HDMI", e os Logotipos da HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

O logotipo do tridente no dispositivo USB SuperSpeed do USB-IF é uma marca registrada da USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registradas do USB Implementers Forum.

Wi-Fi® é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.

As informações sobre a funcionalidade do sistema e as imagens publicadas neste documento podem ser diferentes daquelas no seu console, dependendo da versão de software do sistema em uso. Além disso, as ilustrações e as imagens da tela usadas neste guia podem diferir do produto real. Este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.



© 2023 Sony Interactive Entertainment Inc. Impresso na China



5-052-578-31(1)