



SONY®

PS VITA™

PlayStation® Vita

سماعة الأذن (داخلية)
دليل الإرشادات

PCH-ZHS1 E

A

الإحتياطات

قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ هذا الدليل بعناية واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل. ويُرجى أيضًا قراءة الإرشادات الخاصة بنظام PlayStation®Vita.

السلامة

- يحظر استخدام هذا المنتج أثناء قيادة السيارات أو ركوب الدراجات أو أثناء القيام بأي عمل يتطلب الانتباه الكامل، لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض للحوادث أو الإصابات.
- احتفظ بهذا الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال، فقد يعثرون ويبتلعون الأجزاء الصغيرة الخاصة بالجهاز مما قد يصيبهم بأذى.

استخدام الجهاز والتعامل معه

- إذا سبب لك هذا الجهاز شعورًا بعدم الراحة في أذنك، الرجاء التوقف عن استخدامه على الفور.
- لا تعرض هذا المنتج لدرجات الحرارة العالية أو الرطوبة الشديدة أو أشعة الشمس المباشرة.
- لا تسمح بوصول السوائل إلى المنتج.
- لا تضع أي مواد فوق المنتج.
- لا تلف الكبل أو تسحبه بشدة.
- لا تقذف المنتج أو سقطة أو تعرضه للارتطام الشديد.
- لا تقم أبدًا بتفكيك المنتج أو تعديله.
- اتبع الإرشادات الموجودة أدناه لتجنب تلف السطح الخارجي للمنتج أو تغير لونه.
 - امسح المنتج بقطعة قماش ناعمة وجافة.
 - تجنب وضع مواد مطاطية أو الفينيل على السطح الخارجي للمنتج لفترة زمنية طويلة.
 - تجنب استخدام المذيبات أو أي مواد كيميائية أخرى. ولا تمسحه بقطعة قماش تنظيف معالجة كيميائيًا.
- لتنظيف سماعات الأذن، انفصلها عن سماعات الرأس وأغسلها يدويًا بصابون مخفف. وبعد الانتهاء من التنظيف، جفف سماعات الأذن تمامًا قبل استخدامها.

تغيير سماعات الأذن

تم تزويد سماعة الأذن بسماعات متوسطة الحجم، فإذا كانت غير ملائمة لأذنك، استبدلها بسماعة الأذن الصغيرة أو الكبيرة المرفقة مع الجهاز. أدر سماعات الأذن واسحبها حتى تنزعها (الشكل A).

تلميح


عند تركيب سماعات الأذن، اربطها جيدًا حتى لا تتعرض للفق بسهولة أثناء الاستخدام.

كيفية استخدام سماعة الأذن (الداخلية)


قم بتوصيل سماعة الأذن بنظام PS Vita كما هو موضح (بالشكل B). وعند عدم استخدام الميكروفون، قم بضغط المفتاح "كتم الميكروفون" على الوضع "تشغيل".

تلميح

لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الميكروفون مع البرامج، راجع الإرشادات المرفقة مع البرامج.

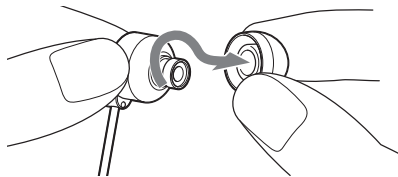

B

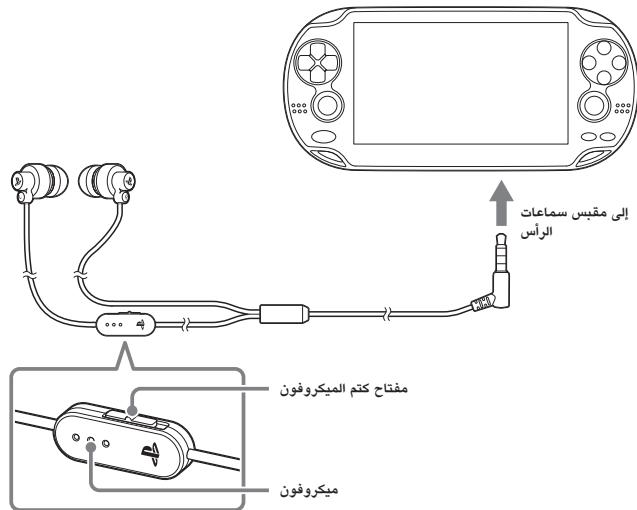

المواصفات

المسلك	1.2 م	
مقيس	مقيس صغير ذو 4 أقطاب ذهبية اللون	
الوزن	15 جم تقريباً (بالسلك)	
درجة حرارة بيئة التشغيل	5 إلى 35 درجة مئوية	
ميكروفون	النوع خصائص الاتجاهات حساسية الإدخال	نوع مكثف العازل الكهربائي متعدد الاتجاهات 42- ديسيبل (0 ديسيبل = 1 فولت/باسكال)
سماعات الرأس	النوع وحدة التشغيل الحد الأقصى لطاقة الإدخال المقاومة الحساسية معدل الاستجابة	تصميم ديناميكي بقطر 10 مم 60 ميغا واط* 16 أوم 99 ديسيبل/ميغاواط 20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز

* تم قياس القيم وفقاً لمعيار IEC (اللجنة الدولية للتقنيات الكهربائية).
يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

الضمان

تغطي الشركة المصنعة هذا المنتج بضمان يستمر لمدة 12 شهر من تاريخ الشراء، الرجاء مراجعة الضمان المرفق مع علبة PS Vita للاطلاع على جميع التفاصيل.


الشركة المصنعة لهذا المنتج هي Sony Computer Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan

الممثل المعتمد لشركة EMC والمسئول عن سلامة المنتج في أوروبا هو شركة Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

يتم توزيعه في أوروبا عن طريق شركة Sony Computer Entertainment Europe Ltd
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom

قد يخضع هذا الجهاز للقانون الوطني للحكم في التصدير. وبالتالي، يجب أن تلتزم تماماً بمتطلبات كل قانون وبكل القوانين المعمول بها لأي جهة اختصاص قانوني مرتبط بالمنتج.

“PS” and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
“PSVITA” is a trademark of the same company.

“SONY” and  are registered trademarks of Sony Corporation.

