



SONY®

AR

PS3™

PlayStation®3

وحدة الشحن في PlayStation®Move

دليل الإرشادات

7016626

CECH-ZCC1A
CECH-ZCC1B

يرجى قراءة هذا الدليل جيداً قبل البدء في استخدام المنتج والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة مستقبلاً. ويرجى أيضاً قراءة التعليمات الخاصة بنظام PlayStation®3.


الأمان

- حفاظاً على سلامتك، استخدم فقط محول AC أو كبل طاقة AC (تيار متردد) الأصلي أو المعتمد من Sony، حيث قد تتسبب الأنواع الأخرى في حدوث حريق أو صدمات كهربائية أو خلل بالجهاز.
- تجنب توصيل كبل طاقة AC (تيار متردد) بمحول أو عاكس التيار الكهربائي. قد يتسبب توصيل كبل طاقة AC (تيار متردد) بمحول تيار كهربائي للاستخدام في السفر أو عاكس تيار كهربائي للاستخدام بالسيارات في حدوث حرارة تزداد في محول AC، مما قد يتسبب في حدوث حروق أو خلل بالجهاز.
- احذر وصول السوائل أو دخول الجسيمات الصغيرة إلى داخل المنتج. في حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج وافصله من المنفذ الكهربائي على الفور.
- لا تقم أبداً بفك الجهاز أو تعديله.
- لا تعرّض هذا المنتج لدرجات الحرارة العالية أو الرطوبة الشديدة أو أشعة الشمس المباشرة.
- تجنب ترك الجهاز في السيارة والنوافذ مغلقة (خصوصاً في الصيف).
- لا تعرّض الجهاز إلى الغبار أو الدخان أو البخار.
- تجنب لمس الجهاز بأيدي رطبة.
- افصل كبل طاقة AC (تيار متردد) من مأخذ الكهرباء قبل التنظيف أو إذا كنت تنوي عدم استخدام النظام لفترة زمنية طويلة.
- احتفظ بوحدة الشحن بعيداً عن متناول أيدي الأطفال الصغار.
- قبل الاستخدام، تجنب لمس أو إدخال مواد غريبة داخل منافذ التوصيل الخاصة بوحدة الشحن.
- احذر قذف الأشياء حول وحدة الشحن أو محول AC أو كبل طاقة AC (تيار متردد).

استخدام الجهاز والتعامل معه

- تجنب وضع أجسام ثقيلة على المنتج.
- احذر قذف المنتج أو سقوطه، حيث يعرضه هذا لأذى مادي فادح.
- تجنب وضع هذا الجهاز على سطح غير مستوٍ أو تركه على الأرض.
- تم تصنيع هذا الجهاز وأجزائه من مواد معدنية وبلاستيكية. وعند التخلص من المنتج، اتبع التعليمات المحلية الخاصة بالتخلص من هذه المواد بشكل سليم.
- يوصى باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة عند تنظيف هذا المنتج. تجنب استخدام المذيبات أو أي مواد كيميائية أخرى. ولا تقم بالمسح بواسطة قطعة قماش معالجة كيميائياً.

عند توصيل وحدة تحكم الحركة PlayStation®Move (تُباع منفصلة) أو وحدة تحكم التنقل PlayStation®Move (تُباع منفصلة) بوحدة الشحن. يبدأ مؤشر الحالة الخاص بوحدة التحكم في الوميض ببطء ثم تبدأ عملية الشحن. وعند إدخال وحدة التحكم في وحدة الشحن. تأكد من أن الرباط الموجود بوحدة التحكم لا يتشابك مع وحدة التحكم أو الفتحة الموجودة بوحدة الشحن. يتوقف ووميض مؤشر الحالة عند اكتمال عملية الشحن.

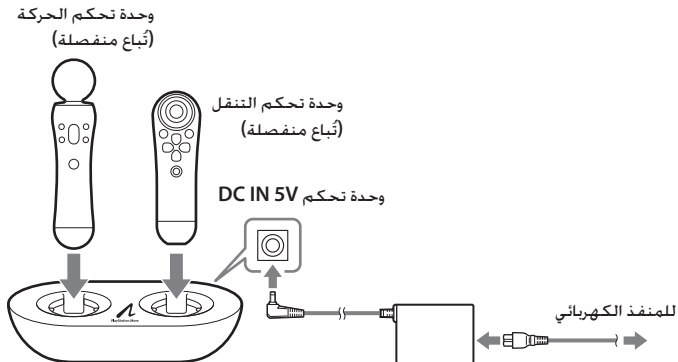

تقدير مدة شحن البطارية*

| | |
|------------------|--------------------------|
| وحدة تحكم الحركة | ٤ ساعات تقريبًا |
| وحدة تحكم التنقل | ساعتان و١٥ دقيقة تقريبًا |

* عند شحن البطارية مع عدم وجود أي شحن متبقي

| | |
|---|--------------------|
| وحدة الشحن: 5 فولط تيار مستمر | الإدخال |
| محول AC: تيار متردد 100-240 فولط، 0.2 أمبير، 50/60 هرتز | |
| محول AC: 5 فولت تيار مستمر، 1500 مللي أمبير | الإخراج |
| 110 مم × 90 مم × 34 مم تقريباً (العرض × الارتفاع × العمق) | الأبعاد الخارجية |
| 190 جرام تقريباً | الكتلة |
| 5 درجة مئوية - 35 درجة مئوية | درجة حرارة التشغيل |
| محول AC (1)، كبل طاقة AC (تيار متردد) (1)، دليل الإرشادات (هذا المستند) (1) | العناصر المتوفرة |

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

الضمان

لمزيد من التفاصيل حول ضمان الشركة المصنعة، يرجى الرجوع إلى دليل إرشادات نظام PlayStation®3.

إن الشركة المصنعة لهذا المنتج هي Sony Computer Entertainment Inc. وعنوانها 2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japan.

إن الممثل المعتمد لـ EMC والمسؤول عن سلامة المنتج في أوروبا هي شركة Sony Deutschland GmbH وعنوانها Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

يتم التوزيع بواسطة شركة Sony Computer Entertainment Europe Ltd وعنوانها Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.



عند رؤية هذا الرمز على أي من منتجاتنا الكهربائية أو على علبة التغليف، فهذا يشير إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج الكهربائي بنفس الطريقة التي يتم استخدامها في التخلص من النفايات المنزلية العامة في أوروبا. ولضمان معالجة النفايات الخاصة بالمنتج بطريقة صحيحة، يرجى التخلص منها طبقاً للقوانين المحلية المطبقة أو المتطلبات الخاصة بالتخلص من المعدات الكهربائية. سوف يساعد القيام بذلك على المحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين مقاييس حماية البيئة لمعالجة النفايات الكهربائية والتخلص منها.

إن "PS" و "PlayStation" و "PSE" علامات تجارية مسجلة و "PSE" علامة تجارية لـ Sony Computer Entertainment Inc.

إن "SONY" و "PS" علامتان تجاريتان لـ Sony Corporation.



eu.playstation.com/ps3

