



SONY®

PS3™

PlayStation 3

قوس تثبيت محرك الأقراص الثابتة

دليل التعليمات

احتياطات

لضمان استخدام هذا المنتج بشكل آمن، يرجى قراءة دليل التعليمات هذا ودليل تعليمات PlayStation®3 ودليل تعليمات تركيب محرك الأقراص الثابتة بعناية قبل استخدام المنتج. وحفظ هذه الدلائل للرجوع إليها في المستقبل. ويجب على آباء الأطفال الصغار أو أوصيائهم قراءة هذه الدلائل لهم لضمان استخدامهم للمنتج بشكل آمن.

الأمان

- لا تعرض المنتج لدرجات الحرارة أو الرطوبة المرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة.
- لا تحاول فك المنتج أو تعديله.
- لا تعرض المنتج للغبار أو الدخان أو البخار.
- أبقِ هذا المنتج بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. قد يبتلع الأطفال أجزاء صغيرة من المنتج، مما قد يؤدي إلى حدوث إصابات.

الاستخدام والتعامل

- لأسباب تتعلق بالأمان، تأكد من إيقاف تشغيل نظام PS3™ وفصله من الكهرباء قبل محاولة تثبيت محرك الأقراص الثابتة أو استبداله.
- تجدر الإشارة إلى أنّ درجة حرارة الأجزاء الداخلية لنظام PS3™ ترتفع بعد الاستخدام مباشرةً. لذلك، اترك النظام ليبرد لبعض الوقت قبل البدء بتثبيت محرك الأقراص الثابتة أو استبداله.
- احرص على عدم وضع أصابعك بين أجزاء المنتج أو جرح يديك أو أصابعك بسبب زواياه.
- تأكد من إعادة وضع غطاء فتحة محرك الأقراص الثابتة قبل تشغيل نظام PS3™. وإذا لم يتم وضع الغطاء في مكانه الصحيح، فقد تزداد السخونة داخل النظام.
- لوضع البراغي أو فكها، استخدم مفك براغي مناسب برأس متصالب. وإذا لم يكن حجم المفك متوافقاً؛ فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف التجويف الموجود على رأس البرغي.
- يجب عليك إجراء نسخ احتياطي للبيانات المُخزّنة على القرص الثابت بشكل دوري إن أمكن كإجراء احتياطي ضد الحالات المحتملة التي تؤدي إلى فقدان البيانات أو تلفها. في حال فقدان البرامج أو البيانات أو تلفها لأي سبب من الأسباب أو إذا كان يجب إجراء تهيئة للقرص الثابت خلال فترة الصيانة المعتمدة، فقد لا يكون استعادة البرامج أو البيانات أمراً ممكناً. تجدر الإشارة إلى أن شركة Sony Computer Entertainment Inc. والشركات التابعة لها وشركاتها الفرعية لن تتحمل مسؤولية أي فقدان للبيانات أو الملفات أو البرامج أو حدوث تلف لها.

- يرجى الاطلاع على دليل محرك الأقراص الثابتة لمزيد من المعلومات حول الأمان والأستخدام والتعامل.

تركيب قوس التثبيت على محرك الأقراص الثابتة


يمكنك استخدام الأنواع التالية من الأقراص الثابتة مع نظام PS3™.

الحجم	2.5 بوصة / 63.5 م (النوع الداخلي) * ¹
تنسيق الواجهة	Serial ATA * ²

- 1* إن التشغيل الصحيح غير مضمون لكل الطرازات.
2* إن Parallel ATA غير معتمد.


1 ضع القرص الثابت في قوس التثبيت.

تأكد من توجيه محرك الأقراص الثابتة بشكل صحيح بحيث يمكن الوصول إلى منافذ التوصيل من خارج قوس التثبيت.

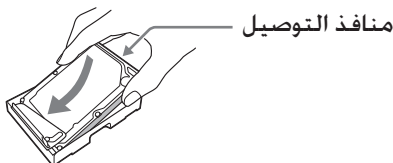


2 قم بحمل محرك الأقراص الثابتة برفق واقبله مع قوس التثبيت.

ضع المنتج على قطعة قماش ناعمة وجافة. لا تضغط بقوة لأسفل على محرك الأقراص الثابتة.

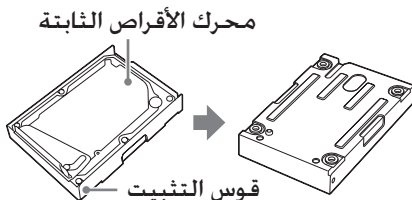

3 قم بتركيب محرك الأقراص الثابتة على قوس التثبيت باستخدام البراغي الفضية.

أثناء إدخال البراغي في قوس التثبيت، احرص على إدخال الأجزاء المطاطية في فتحات البراغي الموجودة في قوس التثبيت.

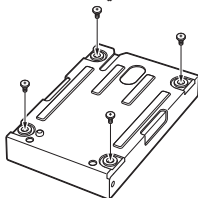

تثبيت محرك الأقراص الثابتة في نظام PS3™


1 اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل نظام PS3™.

يضئ مصباح مؤشر الطاقة باللون الأحمر الثابت ويدخل النظام في وضع الاستعداد.

2 افصل سلك طاقة التيار المتردد، ثم قم بفك الكبلات الأخرى من النظام.


لأسباب تتعلق بالأمان، قم بإزالة القابس الخاص بسلك الطاقة من منفذ الكهرباء، ثم اعمد إلى فك الكبلات الأخرى.

3 اسحب غطاء فتحة محرك الأقراص الثابتة في اتجاه السهم لإزالته.

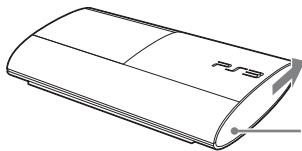


4 أدخل محرك الأقراص الثابتة في نظام PS3™.

تأكد من إدخال محرك الأقراص الثابتة بالكامل في نظام PS3™.

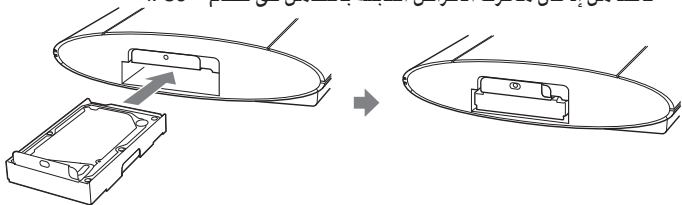

5 قم بتثبيت محرك الأقراص الثابتة في نظام PS3™ باستخدام البرغي الأزرق.

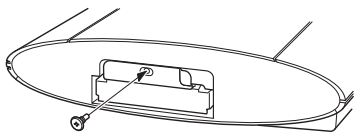

6 ركب غطاء فتحة محرك الأقراص الثابتة.


إزالة محرك الأقراص الثابتة من نظام PS3™

1 قم بإزالة غطاء فتحة محرك الأقراص الثابتة.

اتبع الخطوات من 1 إلى 3 الموجودة أسفل «تثبيت محرك الأقراص الثابتة في نظام PS3™» أعلاه.

2 قم بإزالة محرك الأقراص الثابتة من نظام PS3™.

- ① قم بإزالة البرغي الأزرق.
- ② أسحب الطرف الأيمن للماسك باتجاهك، ثم أسحب محرك الأقراص الثابتة لإزالته.

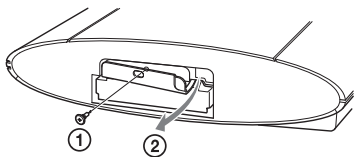

نسخ البيانات إلى محرك الأقراص الثابتة

اعمد إلى تشغيل نظام PS3™. ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. سيتم نسخ البيانات التي تم حفظها على نظام PS3™ قبل تثبيت محرك الأقراص الثابتة على محرك الأقراص الثابتة الذي تم تثبيته.

إخطار

ستتم إزالة أي بيانات تم حفظها مسبقاً على محرك الأقراص الثابتة.

يجب عليك إجراء نسخ احتياطي للبيانات على نظام PS3™ قبل تركيب محرك الأقراص الثابتة في الحالات التالية:

- استبدال محرك الأقراص الثابتة في وقت لاحق من خلال تركيب محرك أقراص ثابتة آخر في قوس التثبيت.
- تثبيت محرك الأقراص الثابتة وقوس التثبيت في الطرازات من فئة CECH-400xC.
- عبر القيام بذلك، يمكن استعادة البيانات على محرك الأقراص الثابتة بعد التثبيت.

المواصفات

الأبعاد الخارجية

حوالي 103 × 27 × 75 مم	(العرض × الارتفاع × العمق)
حوالي 49 جم	العرض
5 درجات - 35 درجة مئوية	درجة حرارة بيئة التشغيل
إن المواصفات والتصميم عرضة للتغيير من دون أي إخطار.	

الضمان


هذا المنتج مغطى بضمان من جهة التصنيع مدته 12 شهرًا من تاريخ الشراء. الرجاء الرجوع إلى الضمان المرفق مع باقة PS3™ للتعرف على مزيد من التفاصيل.

الشركة المصنّعة لهذا المنتج هي
 Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minatoku Tokyo 108-0075 Japan
 يتم التوزيع في أوروبا بواسطة شركة
 Sony Computer Entertainment Europe Ltd,
 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom

صنع في الصين

" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

Also, "PS3" is a trademark of the same company.

"SONY" and " are registered trademarks of Sony Corporation.

eu.playstation.com/ps3

