



SONY®

PS3™

PlayStation®3

وحدة الشحن في DUALSHOCK®
دليل الإرشادات

CECH-ZDC1E

AR

قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ هذا الدليل بعناية واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل. ويُرجى أيضاً قراءة الإرشادات الخاصة بنظام PlayStation®3.

السلامة

- للحفاظ على سلامتك، استخدم محوّل التيار المتردد وسلك التيار المتردد المضمّنين مع هذا المنتج، فقد تتسبب الأنواع الأخرى في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو خلل بالجهاز.
- لا تقم بتوصيل سلك التيار المتردد بمحوّل أو عاكس جهد كهربى. قد يتسبب توصيل سلك التيار المتردد بمحوّل كهربى للسفر أو عاكس كهربى للسيارات في تراكم الحرارة داخل محوّل التيار المتردد وقد يتسبب في احتراق الجهاز أو خلل به.
- لا تسمح بوصول السوائل أو دخول الجسيمات الصغيرة داخل الجهاز. في حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام الجهاز وقم بفصله من مقبس التيار الكهربى على الفور.
- لا تقم أبداً بفك المنتج أو تعديله.
- لا تعرض هذا المنتج لدرجات الحرارة العالية أو الرطوبة الشديدة أو ضوء الشمس المباشر.
- لا تترك الجهاز في سيارة نوافذها مغلقة لاسيما في فصل الصيف.
- لا تعرض الجهاز للغبار أو الدخان أو البخار.
- لا تلمس الجهاز بأيدي مبلّلة.
- قم بفصل سلك التيار المتردد من مقبس التيار الكهربى قبل التنظيف أو إذا كنت تنوي عدم استخدام المنتج لفترة زمنية طويلة.
- احتفظ بهذا الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال. قد يبتلع الأطفال الصغار القطع الصغيرة أو قد يقومون بلف الكبلات حول أنفسهم مما قد يصيبهم بجروح أو قد يتسبب ذلك في وقوع حادث أو خلل بالجهاز.
- لا تلمس موصلات وحدة الشحن أو ملحقاته أو تدخل فيها أجساماً غريبة.
- لا تُوَرِّج وحدة الشحن أو محوّل التيار المتردد أو سلك التيار المتردد بواسطة الكبلات.

استخدام الجهاز والتعامل معه


- لا تلمس موصلات وحدة الشحن أو ملحقاته أو تدخل أجساماً غريبة في منفذ الشحن.
- لا تضع أجساماً ثقيلة على المنتج.
- لا تقذف المنتج أو تسقطه أو تعرضه للارتطام الشديد.
- لا تضع هذا المنتج على سطح غير ثابت أو تتركه على الأرض.
- تم تصنيع هذا الجهاز وأجزائه من مواد معدنية وبلاستيكية. عند التخلص من المنتج، قم باتباع القوانين المحلية للتخلص من مثل هذه المواد على نحو سليم.
- لتنظيف هذا المنتج، استخدم قطعة قماش جافة وناعمة. لا تستخدم المذيبات أو الكيماويات الأخرى. ولا تمسحها بقطعة قماش معالجة كيميائياً.

١ - أدخل محوّل الشحن في موصل USB الموجود بوحدة التحكم اللاسلكية®/SIXAXIS® DUALSHOCK ٣ (يُباع كل منهما بشكل منفصل).



٢ - قم بتوصيل وحدة التحكم اللاسلكية بوحدة الشحن.

اضغط برفق على وحدة التحكم اللاسلكية لإدخالها في منفذ الشحن حتى تسمع صوت "نقرة". ستبدأ مؤشرات المنافذ بوحدة التحكم في الوميض رويداً وسيبدأ الشحن. تتوقف مؤشرات المنافذ عن الوميض عند اكتمال الشحن.

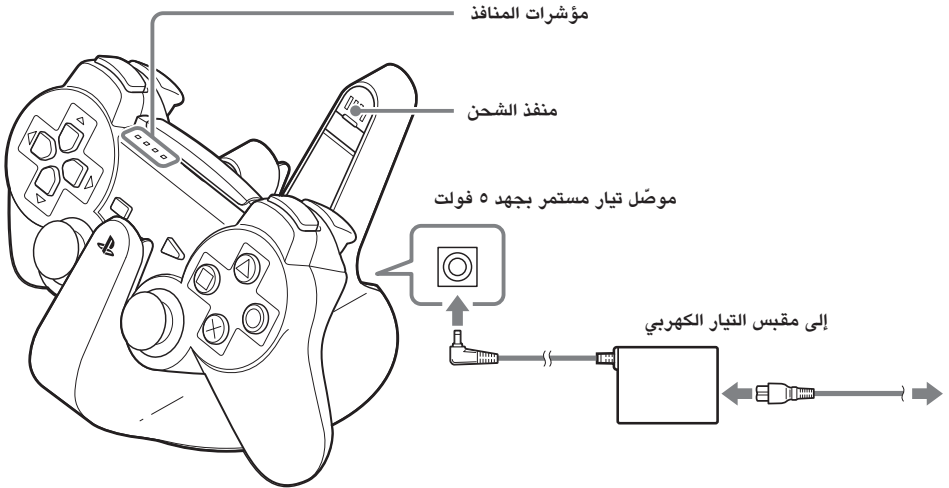

الفصل

قم بإمالة وحدة التحكم اللاسلكي إلى اتجاهك وفصلها من وحدة الشحن.

تلميح

يمكنك استخدام وحدة التحكم اللاسلكية دون فصل محوّل الشحن.

تقدير مدة شحن البطارية

تستغرق حوالي ساعتين و ٣٠ دقيقة لشحن وحدة التحكم اللاسلكية في حالة عدم وجود شحن بالبطارية.

المواصفات

الإدخال

وحدة الشحن: تيار مستمر بجهد ٥ فولت
محوّل التيار المتردد: تيار متردد بجهد من ١٠٠ إلى ٢٤٠ فولت وتردد
٦٠/٥٠ هرتز

الإخراج

محوّل التيار المتردد: تيار مستمر بجهد ٥ فولت وشدة تيار ١٥٠٠
مللي أمبير

الأبعاد الخارجية

وحدة الشحن: ١١١,٠ × ٨١,٠ × ١٥١,٥ مم تقريباً
محوّل الشحن: ٦٢,٥ × ٢٤,٠ × ٢١,٥ مم تقريباً

(العرض × الارتفاع × العمق)

الكتلة

وحدة الشحن: ٢٢١ جم تقريباً
محوّل الشحن: ٦ جم تقريباً

درجة حرارة التشغيل

٥ درجة مئوية - ٣٥ درجة مئوية

العناصر المرفقة

محوّلات شحن (٢) ومحوّل تيار متردد (١) وسلك تيار متردد (١) ودليل
الإرشادات (هذا المستند) (١)

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار.

الضمان

يتمتع هذا الجهاز بضمان لمدة ١٢ شهراً بدءاً من تاريخ الشراء المبين في نشرة ضمان الشركة المصنّعة الواردة
بدليل جهاز PS3™.

الرجاء الرجوع إلى دليل جهاز PS3™ للحصول على التفاصيل كاملة.

الشركة المصنّعة لهذا المنتج هي Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Japan 0075-Tokyo 108.

الممثل المعتمد لشركة EMC والمسئول عن سلامة المنتج في أوروبا هو شركة Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

يتم التوزيع في أوروبا بواسطة شركة Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.



عند رؤية هذا الرمز على أي من منتجاتنا الكهربائية أو علب التغليف؛ فإنه يعني أن المنتج الكهربائي المعني لا ينبغي التخلص منه مثل النفايات المنزلية العامة في أوروبا. ولضمان معاملة نفايات المنتج بطريقة صحيحة، يُرجى التخلص منه وفقاً لأي قوانين أو شروط محلية سارية بشأن التخلص من الأجهزة الكهربائية. فالتزامك بهذا الأمر يساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين معايير حماية البيئة في معالجة النفايات الكهربائية والتخلص منها.

“PS3” هي علامة تجارية مسجلة بينما تمثل “△○×□” و “SIXAXIS” و “DUALSHOCK” و “” علامتين تجاريتين لشركة Sony Computer Entertainment Inc. و “SONY” و “” هي علامتين تجاريتين لشركة Sony.

AR



eu.playstation.com/ps3



COMPUTER
ENTERTAINMENT ®