



SONY®





AR

PS3™

PlayStation®3

ملحقة الرمي في PlayStation®Move

دليل الإرشادات

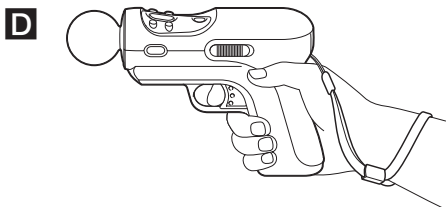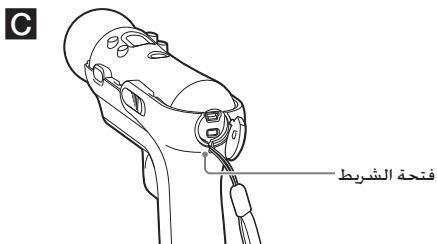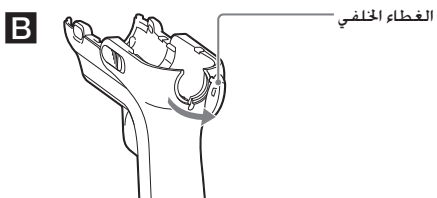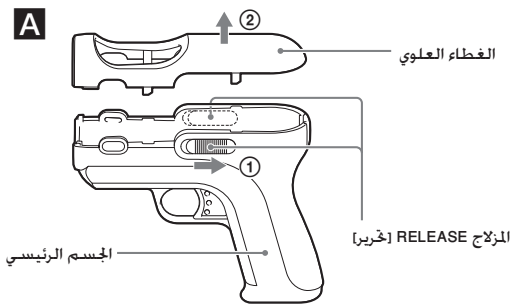

يرجى قراءة هذا الدليل جيداً قبل البدء في استخدام هذا المنتج والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً عند الحاجة. ويرجى أيضاً قراءة الإرشادات الخاصة بنظام PlayStation®3 ووحدة تحكم الحركة PlayStation®Move. ينبغي على الوالدين أو الأوصياء قراءة كتيبات الأدلة هذه للأطفال الصغار.

تنبيه

- يمكن استخدام ملحقة الرمي فقط مع وحدة تحكم الحركة PlayStation®Move (تباع منفصلة) المرفقة. ولا يمكن استخدامها بشكل منفصل. لا تقم بإدخال أي شيء بخلاف وحدة تحكم الحركة.

استخدام الجهاز والتعامل معه

- لا تعرّض هذا المنتج لدرجات الحرارة العالية أو الرطوبة الشديدة أو أشعة الشمس المباشرة.
- احذر وصول السوائل إلى المنتج.
- لا تضع أي مواد بأعلى المنتج. ولا تقف فوقه.
- احذر كذف المنتج أو سقوطه. حيث يعرضه هذا لأذى مادي فادح.
- اتبع الإرشادات الموجودة أدناه لتجنب تلف السطح الخارجي للمنتج أو تغير لونه.
 - يوصى بمسح المنتج بقطعة قماش ناعمة وجافة.
 - تجنب وضع أي مواد مصنوعة من المطاط أو الفينيل على السطح الخارجي للمنتج لفترة زمنية طويلة.
 - تجنب استخدام المذيبات أو أي مواد كيميائية أخرى. ولا تقم بالمسح بواسطة قطعة قماش معالجة كيميائياً.
- لا تقم أبداً بفك الجهاز أو تعديله.

إدخال وحدة تحكم الحركة

ملاحظة

عند استخدام ملحقة الرمي، قم دائماً بإزالة كبل USB.

1 قم بتحرك المزلاج RELEASE [تحرير] على كلا الجانبين في وقت واحد لإزالة الغطاء العلوي (الشكل A).

2 افتح الغطاء الخلفي (الشكل B).

3 أدخل وحدة تحكم الحركة (الشكل C).

قم بإدخال الشريط من خلال فتحة الشريط الموجودة بأسفل الغطاء الخلفي.

4 أغلق الغطاء الخلفي.

5 قم بتركيب الغطاء العلوي.

وقم بمحاذاة الغطاء العلوي مع الجسم الرئيسي، ثم قم بتركيبه بإحكام.

6 ارتدِ الشريط الخاص بوحدة تحكم الحركة حول معصمك (الشكل D).

تلميح

لا يمكن استخدام وحدة تحكم التنقل مع هذا المنتج.

١٦٧ مم × ١٤٥ مم × ٥٥ مم تقريباً
(الطول × الارتفاع × العرض)

١٥٠ جرام تقريباً

الأبعاد الخارجية
(بدون الحد الأقصى للأجزاء البارزة)

الكتلة

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

الضمان

لمزيد من التفاصيل حول ضمان الشركة المصنعة، يرجى الرجوع إلى دليل إرشادات نظام PlayStation®3.

حول مراقبة الصادرات القومية

قد يدخل هذا المنتج في نطاق التشريع المحلي لمراقبة التصدير. يجب عليك الالتزام الكامل بمتطلبات هذه التشريعات وبكل القوانين السارية الأخرى لأي سلطة قضائية فيما يتعلق بهذا المنتج.

بالنسبة للعملاء في أوروبا

إن الشركة المصنعة لهذا المنتج هي Sony Computer Entertainment Inc. وعنوانها Minami- 2-6-21 Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japan.

إن الممثل المعتمد لسلامة المنتج هي شركة Sony Deutschland GmbH وعنوانها Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

يتم التوزيع في أوروبا بواسطة شركة Sony Computer Entertainment Europe Ltd وعنوانها .10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom

إن "PS" و "PlayStation" علامات تجارية مسجلة و "PS3" علامة تجارية لـ Sony Computer Entertainment Inc. إن "SONY" و "PS" علامتان تجاريتان لـ Sony Corporation.

