



SONY®

PS3®

PlayStation®3

جهاز التحكم عن بعد Blu-ray Disc™
دليل الإرشادات

CECH-ZRC1E

الإحتياجات

• قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ هذا الدليل بعناية واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل. ويُرجى أيضًا قراءة الإرشادات الخاصة بنظام PlayStation®3.

استخدام البطارية

- لا تستخدم البطاريات التالفة أو المتقوية.
- لا تلقي بالبطاريات في النيران.
- في حالة ملامسة المواد المتسربة للبطارية، قم باتباع الآتي:
 - في حالة ملامسة هذه المادة للعينين، لا تقم بحكهما. وأغسلهما جيدًا بماء نظيف على الفور واطلب مساعدة طبية.
 - في حالة ملامسة هذه المادة لمباشرة الجلد أو الملابس، قم بغسل المنطقة المصابة بماء نظيف. واستشر الطبيب المعالج في حالة حدوث التهاب أو الشعور بالم.
- احتفظ بالجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال. قد يتطلع الأطفال للبطاريات أو الأجزاء الصغيرة، مما قد يصيبهم بجروح أو يعرضهم لحادث.
- لا تستخدم بطاريات أخرى بخلاف تلك المحددة واستبدلها دومًا ببطاريات من نفس النوع. لا تجمع بين البطاريات الجديدة والقديمة.
- أدخل البطاريات مع مراعاة وضع الأطراف الموجبة والسالبة في الاتجاه الصحيح.
- أزل البطاريات عند نفاذها أو عند تخزين جهاز التحكم عن بعد BD لفترة زمنية طويلة.

استخدام الجهاز والتعامل معه

- لا تعرض جهاز التحكم عن بعد BD لدرجات الحرارة العالية أو الرطوبة الشديدة أو أشعة الشمس المباشرة.
- لا تسمح بوصول السوائل أو دخول الجسيمات الصغيرة إلى الجهاز.
- لا تضع أجسامًا ثقيلة على المنتج.
- لا تقم أبدًا بفك المنتج أو تعديله.
- لا تقذف المنتج أو تسقطه أو تعرضه للارتطام الشديد.
- تجنب وضع مواد مطاطية أو الفينيل على السطح الخارجي للمنتج لفترة زمنية طويلة.
- عند تنظيف المنتج، استخدم قطعة قماش جافة وناعمة. ولا تستخدم أي مذيبات أو مواد كيميائية أخرى لتنظيفه.

ما يمكن فعله باستخدام جهاز التحكم عن بعد BD


- يُستخدم جهاز التحكم عن بعد BD تقنية Bluetooth® اللاسلكية لتشغيل نظام PS3™ والجهاز في تشغيل أنواع شائعة من وسائط الأقراص بما في ذلك وسائط Blu-ray Disc™ (BD).
- يمكنك التحكم أيضًا في تشغيل وسائط الدفق والتحكم في تشغيل المحتويات التي تم تنزيلها إلى محرك القرص الثابت في نظام PS3™.
- يمكنك تقنية الأشعة تحت الحمراء (IR) من تشغيل الأجهزة الملحقة مثل التلفزيون ومضخم AV* لتشغيل ميزة IR. يجب التأشير على مرسل IR الخاص بجهاز التحكم عن بعد BD نحو الجهاز مباشرة. تحقق من عدم وجود معوقات بين جهاز التحكم عن بعد BD والجهاز.



نظام PlayStation®3

التلفزيون

مضخم AV

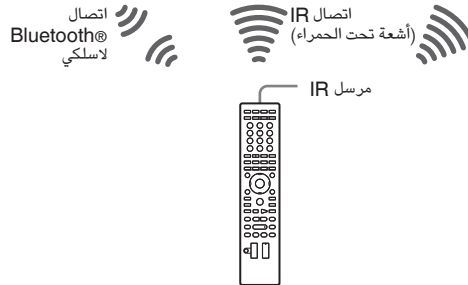

جهاز التحكم عن بعد BD

* تم تصنيع نظام الصوت المدمج (CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E) (بياع بشكل منفصل) ومضخمات AV المستخدمة عن طريق شركة Sony Corporation.

التحضير للاستخدام

أزل غطاء البطارية الموجود بالجهاز الخلفي لجهاز التحكم عن بعد BD وأدخل البطاريات الممتلئة. وضع البطاريات في موضعها الصحيح.

تشغيل نظام PS3™

تحقق من إصدار برنامج نظام PS3™

لاستخدام جهاز التحكم عن بعد BD، يجب أن يكون برنامج نظام PS3™ من الإصدار 3.60 أو أحدث. يمكنك التحقق من إصدار برنامج النظام عن طريق تحديد (Settings) (الإعدادات) من قائمة (System Settings) (إعدادات النظام) [System Information] [معلومات النظام] من قائمة XMB™ (XrossMediaBar) الموجودة بنظام PS3™.

تسجيل (إقران) جهاز التحكم عن بعد BD مع نظام PS3™

يتم إجراء هذه العملية مرة واحدة فقط عند استخدام جهاز التحكم عن بعد BD لأول مرة.

1 تشغيل نظام PS3™.

2 من قائمة XMB™ الموجودة بنظام PS3™، حدد (Settings) (الإعدادات) (Accessory Settings) (إعدادات الملحقات) Register BD Remote [Control] [تسجيل جهاز التحكم عن بعد BD]، ثم اضغط الزر [X].

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتسجيل جهاز التحكم عن بعد BD.

تلميحات

- للحصول على أحدث الإرشادات المتعلقة بالاستخدام، راجع دليل المستخدم الخاص بنظام PS3™ (eu.playstation.com/manuals).
- يمكن تسجيل جهاز تحكم عن بعد BD مع جهاز PS3™ في المرة الواحدة.
- عند إقران جهاز التحكم عن بعد BD بنظام PS3™ آخر، يتم إلغاء التسجيل مع نظام PS3™ الأصلي. لاستخدام جهاز التحكم عن بعد BD مع نظام PS3™ الأصلي، يجب عليك إقران الجهازين مرة أخرى.

كيفية استخدام جهاز التحكم عن بعد BD

أزرار DEVICES

التبديل بين الأجهزة.

زر النظام PS3	تبديل وضع جهاز التحكم عن بعد BD لتشغيل النظام PS3™.
زر AMP	تبديل وضع جهاز التحكم عن بعد BD لتشغيل مضخم AV.
زر TV	تبديل وضع جهاز التحكم عن بعد BD لتشغيل تلفزيون.

أزرار لتشغيل نظام PS3™ وتلفزيون ومضخم AV


تم توضيح معاني هذه الرموز في الجدول الموجود أدناه على النحو الآتي.

PS3 يُستخدم لتشغيل نظام PS3™.

TV يُستخدم لتشغيل التلفزيون.

AMP يُستخدم لتشغيل مضخم AV.

زر *INPUT	التبديل بين منافذ إدخال الفيديو الموجودة بأجهزة التلفزيون ومنافذ الصوت الموجودة بأجهزة التضخم AV.
زر AMP I / ⏻	تشغيل مضخم AV وإيقاف تشغيله.
زر TV I / ⏻	تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.
زر 3D	التبديل بين الوضع "ثنائي الأبعاد" و"ثلاثي الأبعاد" على التلفزيون. سيختلف التشغيل وفقًا للتلفزيون.
أزرار الأرقام	إدخال الأرقام.
زر CLEAR/• (مسح)	مسح الأرقام التي تم إدخالها. إدخال نقطة عشرية لقنوات البث الرقمي الفرعية.
زر TIME (الوقت)	عرض الوقت المنقضي أو المتبقي للموضوع أو المقطع. تأكيد رقم القناة الذي تم إدخاله.
زر - / - / -	إدخال قنوات برقمين أو أكثر.
زر AUDIO (الصوت)	تغيير الصوت.
زر SUBTITLE (ترجمة النص)	تبديل لغات الترجمة.

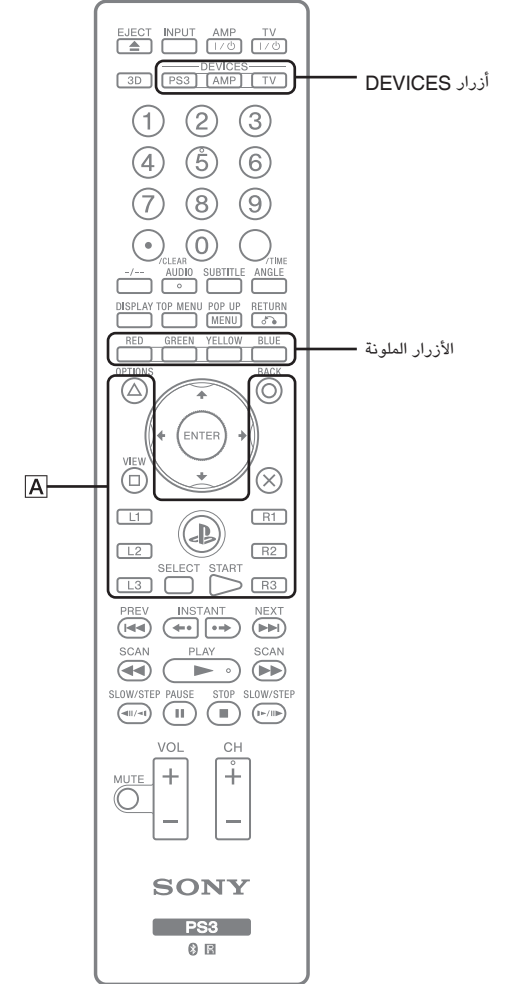

أزرار DEVICES

الأزرار الملونة

زر ANGLE (زاوية)	PS3 تغيير زوايا العرض على أجهزة BD بزوايا متعددة تم تسجيلها لنفس المنظر. TV التبديل إلى العرض في الوضع العريض.
زر DISPLAY (عرض)	PS3 TV عرض الحالة والمعلومات المتعلقة بالمحتوى الذي يتم تشغيله. AMP تغيير إعدادات نوافذ العرض.
زر TOP MENU (القائمة العلوية)	PS3 TV AMP عرض القائمة.
زر POP UP/MENU (النبثق / القائمة)	PS3 TV عرض القائمة المنبثقة أو القائمة.
زر RETURN (عودة)	PS3 TV AMP العودة إلى العرض السابق.
الأزرار الملونة	PS3 TV إجراء الوظائف المحددة لكل زر. تختلف الوظائف المحددة وفقاً للمحتوى الذي يتم تشغيله.
أزرار الاتجاهات	PS3 TV AMP تحديد عنصر.
زر ENTER (الإدخال)	PS3 TV AMP تأكيد الاختيار أو التحديد. إجراء نفس العملية بمجرد الضغط على الزر ⊗ @3DUALSHOCK الموجود بوحدة التحكم اللاسلكية (تباع بشكل منفصل).
زر MUTE (كتم الصوت)*	TV AMP إيقاف تشغيل الصوت.
زر +/-*VOL	TV AMP ضبط مستوى الصوت.
زر +/- CH	PS3 TV تغيير القنوات. AMP تغيير حقل الصوت عند تشغيل المضمخ AV .

* لست بحاجة إلى الضغط على زر DEVICES للتحكم في التلفزيون أو مضمخ **AV** أثناء استخدام نظام **PS3™**.

أزرار للتحكم في نظام **PS3™**

هذه الأزرار لا يمكن استخدامها لتشغيل تلفزيون أو مضمخ **AV**.

زر EJECT ▲	إخراج القرص.
عمليات تشغيل الزر A (راجع المخطط A)	تعمل هذه الأزرار نفس وظيفة وحدة التحكم اللاسلكي.
زر ▶▶▶ PLAY (تشغيل)	بدء التشغيل.
زر PAUSE (إيقاف مؤقت)	إيقاف التشغيل مؤقتًا.
زر ■ STOP (إيقاف)	إيقاف التشغيل.
زر ◀◀◀ PREV وزر ▶▶▶ NEXT	الانتقال إلى الفصل السابق أو التالي.
زر ◀•• INSTANT وزر ••▶▶ INSTANT	التقديم أو التأخير 15 ثانية. قد تختلف المدة بالتواني وفقاً للتطبيق.
زر ◀◀◀ SCAN (بحث) وزر ▶▶▶ SCAN (مسح)	التقديم السريع أو التأخير السريع. وتغيير سرعة التشغيل في كل مرة تضغط فيها على الزر.
زر ◀◀/▶▶ SLOW/STEP (بطيء / تدرّيج) وزر ▶▶/◀◀ SLOW/STEP (بطيء / تدرّيج)	تشغيل محتوى إطار واحد في المرة. في حالة الضغط على هذا الزر مع الاستمرار، يتم تشغيل المحتوى بحركة بطيئة.

تلميحات

- وفقاً للمنتج الذي تم تشغيله، قد يتعدّر تشغيل بعض الميزات باستخدام جهاز التحكم عن بعد **BD**. وقد لا تعمل بعض الأزرار أو قد تعمل بعض الأزرار بشكل مختلف عما هو مشار إليه.
- قد يكون لبعض المحتويات ظروف تشغيل مسبقة الضبط تم ضبطها عن طريق مطوّر المحتوى. وفي هذه الحالة قد لا تتوفر عمليات تشغيل لبعض أزرار جهاز التحكم عن بُعد.
- لتشغيل نظام **PS3™** باستخدام جهاز التحكم عن بعد **BD**، اضغط الزر **PS3** ثم اضغط على أي زر يُستخدم لتشغيل **PS3™**.

عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفضاً

عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفضًا، فقد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد بشكل سليم أو تقل المسافة التي يمكن تشغيل جهاز التحكم عن بُعد من خلالها. في هذه الحالة، استبدل البطاريتين ببطاريتين جديدتين.

تشغيل تلفزيون أو مضمخ **AV**

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد **BD** لتشغيل تلفزيون أو مضمخ **AV**. عين رمز جهاز التحكم عن بعد ليتوافق مع المنتج المستخدم. بالنسبة لأجهزة التلفزيون التي تحمل علامات تجارية بخلاف Sony، يجب تعيين رمز جهاز التحكم عن بعد أولاً (راجع القوائم أدناه). وعند الشراء، يتم ضبط جهاز التحكم عن بعد **BD** للاستخدام مع أجهزة تلفزيون وأجهزة تضخيم **AV** من شركة Sony.

1 اضغط الزر CLEAR عند الضغط مع الاستمرار على الزر DEVICES. اضبط الزر **TV** لتشغيل تلفزيون أو الزر **AMP** لتشغيل مضمخ **AV**.

2 أدخل رمز جهاز التحكم عن بُعد المكون من 3 أرقام أثناء وميض الزر DEVICES. اكتب الرمز بالترتيب وحدد رمزًا يسمح لك بتشغيل التلفزيون أو مضمخ **AV** عن طريق جهاز التحكم عن بعد **BD**.

3 اضغط الزر ENTER (الإدخال).

بعد تعيين رمز جهاز التحكم عن بُعد للتلفزيون ومضمخ **AV**، يومض الزر **DEVICES**. تأكد أنه يمكنك تشغيل التلفزيون أو المضمخ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

تعيين رمز جهاز تحكّم عن بُعد لجهاز تلفزيون غير موجود غير مدرج في قوائم الشركات المصنّعة

بالنسبة لأجهزة التلفزيون غير المدرجة بالقائمة، يمكنك إدخال رمز جهاز التحكم عن بعد يدويًا، ومن ثم يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد **BD**.

1 اضغط الزر CLEAR عند الضغط مع الاستمرار على الزر / | **TV**. يومض الزر **TV**.

2 اضغط الزر + CH والزر / | **TV** الموجود بجهاز التحكم عن بعد **BD** واحدًا تلو الآخر. كرر هذا الإجراء حتى يمكنك تشغيل التلفزيون. يؤدي الضغط على الزر + **CH** زيادة رقم القناة بينما يؤدي الضغط على الزر – **CH** إلى تقليله.

3 اضغط الزر ENTER (الإدخال).

بعد تعيين رمز جهاز التحكم عن بُعد للتلفزيون، يومض الزر **TV**. تأكد أنه يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

إذا لم يتم تعيين الرقم

أثناء الخطوة 3، وفي حالة وميض الزر **DEVICES** لخمس مرات بشكل متتابع أو في حالة عدم التمكن من تشغيل التلفزيون أو مضمخ **AV** بعد إدخال الرمز، حاول مرة أخرى (بدءًا من الخطوة 1) باستخدام رمز مختلف.

استعادة الإعدادات إلى قيمها الافتراضية

يمكنك إلغاء جميع الإعدادات المخصصة واستعادة الإعدادات إلى قيمها الافتراضية.

1 اضغط مع الاستمرار على الأزرار الآتية بالترتيب: زر **◀** MUTE (كتم الصوت) **◀** زر **•/CLEAR** **◀** زر **◀** **ENTER** (الإدخال) ستومض جميع أزرار **DEVICES** وتتم استعادة قيمها الافتراضية.

المواصفات

مصدر الطاقة	بطاريتان بحجم AAA
الأبعاد الخارجية	50.0 × 230.0 × 19.5 مم (العرض × الارتفاع × العمق)
درجة حرارة التشغيل	5 درجة مئوية – 35 درجة مئوية

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

الضمان

يتمتع هذا الجهاز بضمان لمدة 12 شهرًا بدءًا من تاريخ الشراء المبين في نشرة ضمان الشركة المصنّعة الواردة بدليل جهاز **PS3™**. الرجاء الرجوع إلى دليل جهاز **PS3™** للحصول على التفاصيل كاملة.

الشركة المصنّعة لهذا المنتج هي

Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan
الممثل المعتمد لشركة EMC والمسئول عن سلامة المنتج في أوروبا هو شركة Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
يتم التوزيع في أوروبا بواسطة شركة Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, United Kingdom W1F 7LP.

قد يدخل هذا المنتج في نطاق التشريع المحلي للتحكم بالتصدير. يجب عليك الالتزام بالكامل بمتطلبات هذه التشريعات وبكل القوانين السارية الأخرى لأي سلطة قضائية فيما يتعلق بهذا المنتج.

قائمة بأرقام مصنعي أجهزة التلفزيون

الشركة المصنّعة	رمز الاتصال عن بُعد
SONY	401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417
A	
AKAI	456
AIWA	443, 444
Audiosonic	561
B	
B&O	553
Blaupunkt	551
Brionvega	536, 537
BUSH	542, 543
C	
Crown	457, 458
D	
Daewoo	473, 474, 475, 476
Dual	552
E	
Emerson	505
F	
Fenner	538, 539
Ferguson	529, 530
G	
Goldstar	472
Goodmans	540, 541
Grundig	517, 518, 519, 520, 521
H	
Hansol	559
Hitachi	427, 428, 429, 430, 431
Hoher	549
Hyper	556
I	
Inno-Hit	449
Irradio	554
J	
JVC	436, 437, 438
K	
Kendo	455
L	
Lenco	547
LG	469, 470, 471
LOEWE	544, 545
Luxor	555
M	
Mark	557
Matsui	450, 451, 452, 453, 454
Mitsubishi	432, 433, 434, 435
Mivar	522, 523
N	
NEC	446
Nokia	509, 510, 511, 512, 513, 514
Nordmende	531, 532, 533
O	
Oceanic	514
Okano	450
ORION	447, 448
P	
Panasonic	418, 419, 420, 421, 422
Philips	501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508

رمز الاتصال عن بُعد	الشركة المصنّعة
445	Pioneer
R	
426, 560	Roadstar
S	
526, 527, 528	SABA
459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468	SAMSUNG
439, 440	Sanyo
546, 547, 548	Schneider
524, 525	Seleco
505, 547	SEG
441, 442	Sharp
T	
526, 534, 535	Telfunken
515, 516	Thomson
423, 424, 425, 426	Toshiba
U	
549, 550	UNITED
V	
558	VIETA

قائمة أرقام إعدادات مضخم AV

رمز الاتصال عن بُعد	الشركة المصنّعة
601, 602, 603	SONY



“PS”, “PlayStation”, “PS3”, “△○×□” and DUALSHOCK are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

“XMB” and “xross media bar” are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” and “” are registered trademarks of Sony Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

eu.playstation.com/ps3

