

SONY®



محوّل الالاسلكي DUALSHOCK®4 USB
دليل التعليمات

قبل الاستخدام

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية فضلًا عن أي دليل حول الأجهزة المتوافقة. احتفظ بالتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

الاحتياطات

السلامة

- ضع المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال. قد يتسبب الأطفال بالحاق الضرر بالمنتج وتعطيله أو ابتلاع الأجزاء الصغيرة أو إلحاق الضرر بأنفسهم أو بالآخرين عن طريق الخطأ.

استخدام الجهاز والتعامل معه

- احرص على عدم احتكاك أي عناصر معدنية أخرى بموصل USB التابع للمنتج.
- لا ترم المنتج أو تسقطه أو تعرّضه لصدمة مادية قوية.
- لا تضع أي أجسام على المنتج. لا تقف على المنتج.
- لا تضع المنتج على أسطح غير ثابتة أو مائلة أو معرّضة للاهتزاز.
- لا تسمح بدخول سوائل أو جسيمات صغيرة إلى المنتج.
- لا تلمس المنتج ويديك ميلّتين.
- لا تلمس الجزء الداخلي من موصل USB أو تدخل فيه أجسامًا خارجية.
- لا تحاول مطلقًا فك المنتج أو تعديله.

الحماية الخارجية

- اتبع الإرشادات أدناه للحوّل دون تعرض الشكل الخارجي للمنتج للتلف أو تغير اللون.
- لا تضع أي مواد مطاطية أو من الفينيل على الجسم الخارجي للمنتج لفترة زمنية طويلة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف المنتج. ولا تستخدم مساحيق أو مواد كيميائية أخرى. ولا تقم بمسحه بقماش تنظيف مّعالج كيميائيًا.

حالات التخزين

- لا تعرّض المنتج لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية أو أشعة الشمس المباشرة.
- لا تترك المنتج في سيارة مغلقة النوافذ، وبخاصة في ظروف الطقس الحار.
- لا تعرّض المنتج للغبار أو الدخان أو البخار.

استخدام المحوّل اللاسلكي للمرة الأولى


عند توصيل المحوّل اللاسلكي بكمبيوتر يعمل بنظام التشغيل® Windows أو بجهاز Mac، يمكنك استخدام وحدة التحكم اللاسلكية®4 DUALSHOCK للتحكم بالتطبيقات المتوافقة. يمكنك الاطلاع على تفاصيل حول التطبيقات المتوافقة على الصفحة التالية playstation.com/ds4-adaptor.

عليك إقران وحدة التحكم بالمحوّل اللاسلكي عند استخدامها للمرة الأولى.

1 احرص على أن تكون وحدة التحكم اللاسلكية متوقفة عن التشغيل.
إذا كان شريط الضوء مضاءً، فاضغط على زر (PS) إلى أن ينطفئ. افصل كبل USB إذا كان متصلاً بوحدة التحكم.

2 أدخل المحوّل اللاسلكي في منفذ USB على كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل® Windows أو جهاز Mac.
يوميض مؤشر حالة المحوّل اللاسلكي ببطء.

3 ادفع المحوّل اللاسلكي باتجاه السهم لمدة 3 ثوانٍ على الأقل.
يوميض مؤشر الحالة بسرعة بينما يكون المحوّل في وضع الإقران.

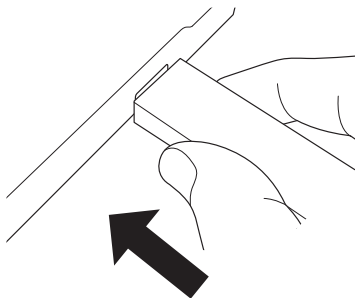

4 اضغط باستمرار على كل من زر SHARE وزر (PS) على وحدة التحكم لمدة 3 ثوانٍ على الأقل.

يوميض شريط ضوء وحدة التحكم بينما تكون وحدة التحكم في وضع الإقران. عند اكتمال الإقران، يضيء كل من مؤشر حالة المحوّل اللاسلكي وشريط ضوء وحدة التحكم بلون ثابت.

تلميحات

- لا يمكن إقران أكثر من وحدة تحكم واحدة بالمحوّل اللاسلكي.
- لا يمكن استخدام المحوّل اللاسلكي لتوصيل وحدة التحكم اللاسلكية®4 DUALSHOCK بجهاز PlayStation®4 أو جهاز PlayStation®Vita أو جهاز PlayStation®TV.

استخدام وحدة التحكم مقترنة

اتبع الخطوات أدناه لاستخدام وحدة التحكم مع جهازك.

1 أدخل المحوّل اللاسلكي في منفذ USB في جهازك.
يومض مؤشر حالة المحوّل اللاسلكي ببطء.

2 اضغط على زر (PS) على وحدة التحكم.

عندما يتم اتصال الجهازين، يومض كل من مؤشر حالة المحوّل اللاسلكي وشريط ضوء وحدة التحكم بلون ثابت.

تلميحات

- في حال تعدّد اتصال وحدة التحكم بالمحوّل اللاسلكي، فحاول تنفيذ ما يلي:
- أوقف تشغيل وحدة التحكم وحاول إقرانها مجددًا بالمحوّل اللاسلكي (قد يكون المحوّل مقترنًا أساسًا بوحدة تحكم أخرى).
 - ضع وحدة التحكم على مسافة أقرب من المحوّل. احرص على عدم وجود أي عوائق مادية تمنع الاتصال بين الجهازين.
 - ضع أجهزة Wi-Fi، مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، بعيدًا عن المحوّل ووحدة التحكم، أو أوقف تشغيلها.

مؤشر الحالة

حالة الضوء	حالة المحوّل
ثابت	قيد الاستخدام
وميض سريع	وضع الإقران
وميض بطيء	بانتظار الاتصال

عندما لا يكون المحوّل قيد الاستخدام

فكّ المحوّل اللاسلكي من جهازك.

تيار مستمر بقدره 5 فولت، 100 ملي أمبير
حوالي 18 × 9 × 75 مم (العرض × الارتفاع × العمق)
حوالي 10 غرامات
5 درجات - 35 درجة مئوية
الصين

تصنيف طاقة الإدخال
الأبعاد الخارجية
الكتلة
درجة حرارة التشغيل
البلد المصنّع

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق.

ضمان

تغطي الشركة المصنّعة هذا المنتج بضمان لمدة 12 شهرًا بدءًا من تاريخ الشراء. يرجى مراجعة دليل الضمان المرفق مع حزمة جهاز PS4™ للحصول على التفاصيل كاملةً.

تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة
Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan.

تعد "PS" و "PlayStation" و "DUALSHOCK" علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" و "PS" هما علامتان تجاريتان مسجلتان أو علامتان تجاريتان لـ Sony Corporation.

Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



**Sony
Interactive
Entertainment**

