



ملحق الزر الخلفي بوحدة DUALSHOCK®4
دليل الإرشادات


يضيف ملحق الزر الخلفي بوحدة DUALSHOCK®4 زرّين إضافيّين إلى الجزء الخلفي لوحدة التحكم اللاسلكية DUALSHOCK®4، ما يسمح للأصابع التي لا يتم استخدامها بالمشاركة في اللعبة. يمكنك برمجة هذين الزرّين الإضافيّين، مما يسمح لك بتخصيص إعداداتك والاستفادة إلى أقصى حد من عناصر التحكم المهمة بين يديك. يُطلق على كل تعيين تم حفظه اسم ملف تعريف.

قبل التوصيل:


اتبع هذه التعليمات بعناية لتجنب إلحاق الضرر بالموصلات على ملحق الزر الخلفي بوحدة DUALSHOCK®4 ووحدة التحكم اللاسلكية DUALSHOCK®4.

- أوقف تشغيل جهاز PlayStation®4 أو ضعه في وضع السكون قبل توصيل الملحق بوحدة التحكم اللاسلكية DUALSHOCK®4. إذا تركت الجهاز مشغلاً، فقد لا يتم توصيل وحدة التحكم بملحق الزر الخلفي بشكل صحيح.
- يجب أن يتم إقران وحدة التحكم بجهاز PS4™ أيضًا.


1 اضغط على ملحق الزر الخلفي بإبهامك خلف قابس سماعة رأس الاستيريو.

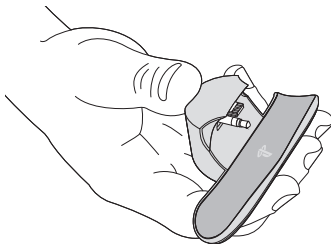

2 مع محاذاة قابس سماعة رأس الاستيريو الخاصة بالملحق مع مقبس سماعة رأس الاستيريو الخاصة بوحدة التحكم، ادفع الملحق بشدة نحو وحدة التحكم لإدخاله.

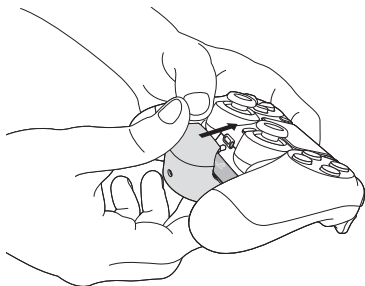

- 1 اضغط على زر (PS) لتشغيل وحدة التحكم.
- 2 انقر فوق زر الشاشة على الملحق. يظهر ملف التعريف الافتراضي (P1) على الشاشة.

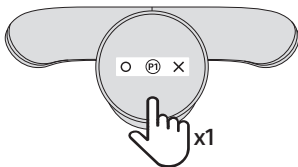

إنشاء ملفات التعريف

يمكنك حفظ ما يصل إلى 3 ملفات تعريف مختلفة (تعيينات الأزرار). ملفات التعريف الافتراضية هي كالتالي:

ملفات التعريف الافتراضية



ثانية واحدة




ثانية واحدة



ثانية واحدة


تخصيص ملف تعريف

- 1 اضغط على زر الشاشة لثانية واحدة لدخول وضع البرمجة. يوضع رقم ملف التعريف في وسط الشاشة لإعلامك أنك في وضع البرمجة.

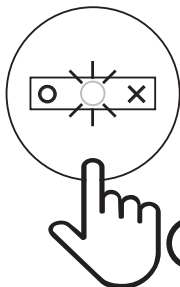


ثانية واحدة

2 اضغط على الأزرار الخلفية للتحديد من بين تعيينات الأزرار المتوفرة. اضغط مع الاستمرار على الزر الخلفي للتمرير عبر التعيينات الممكنة لهذا الزر الخلفي.

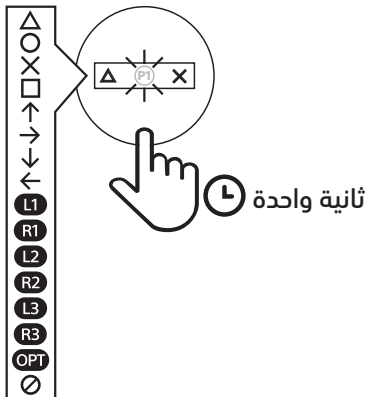

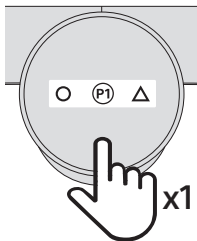

3 انقر فوق زر الشاشة مرة واحدة للخروج من وضع البرمجة وحفظ ملف التعريف الخاص بك.




إذا أردت إنشاء ملف تعريف آخر، فانقر فوق زر الشاشة مرة واحدة لدخول وضع البرمجة مرة أخرى، ثم انقر مرتين لبرمجة ملف التعريف الآخر.

تلميحات

- في وضع البرمجة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بعد 10 ثوانٍ من عدم النشاط. وفي وضع غير وضع البرمجة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بعد 3 ثوانٍ من عدم النشاط.
- تنطبق أي تعيينات أزرار مخصصة يتم إجراؤها ضمن إعدادات جهاز PS4™ على الملحق أيضًا.
- يشير  إلى عدم تعيين أي زر. عند تعيين الزرين الخلفيين في ملف تعريف إلى ، فسيتم إخفاء ملف التعريف ذلك خارج وضع البرمجة.

البدء من جديد

إذا أردت إعادة ضبط ملحقك إلى ملفات التعريف الافتراضية للجهة المصنّعة، فاضغط مع الاستمرار على الزر الخلفي الأيسر والزر الخلفي الأيمن و زر الشاشة في الوقت نفسه. عندما يظهر رمز إعادة الضبط (⌏) على الشاشة، استمر بالضغط لمدة 5 ثوانٍ. عندما يظهر □ × ○ △، تكون إعادة الضبط قد تمت.

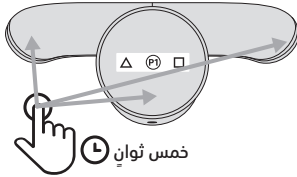

المواصفات

3,2 فولت --- 100 ميلي أمبير	تصنيف إدخال الطاقة
101,2 x 4,5 x 39,4 مليمتراً تقريباً (العرض × الطول × العمق)	الأبعاد الخارجية (باستثناء الأجزاء البارزة)
26,2 غراماً تقريباً	الوزن
شاشة صمام ثنائي عضوي باعث للضوء 4096 بكسل	الشاشة
5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية	حرارة التشغيل
إن المواصفات والتصميم عرضة للتغيير من دون أي إخطار.	


الضمان

يتمتع هذا المنتج بضمان من الشركة المصنّعة لمدة 12 شهراً من تاريخ الشراء. يُرجى الاتصال مع الموزعين المعتمدين المدرجين على صندوق PS4™ لمعرفة كافة التفاصيل.

تم تصنيع هذا المنتج لشركة Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway
San Mateo, CA 94404, United States of America

صنع في الصين.

"PS", "PlayStation", "PS4", "DUALSHOCK" and "PlayStation Shapes Logo" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

" " is a registered trademark of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment