

SONY®



وحدة التحكم اللاسلكية 4 DUALSHOCK®
دليل التعليمات

قبل الاستخدام

- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية فضلاً عن أي دليل حول الأجهزة المتوافقة. احتفظ بالتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.
- احرص دائماً على تحديث نظامك إلى الإصدار الأحدث من برمجيات النظام.

الاحتياطات

السلامة

- تجنّب استخدام هذا المنتج لفترات مطوّلة. خذ استراحة لمدة 15 دقيقة خلال كل ساعة من ساعات اللعب.
- توقف عن استخدام هذا المنتج فوراً إذا بدأت تشعر بتعب أو إحساس بعدم الراحة أو الألم في يديك أو ذراعيك أثناء الاستخدام. وإذا استمرت هذه الحالة، فاستشر طبيباً.
- إذا كنت تعاني من أي مشكلة من المشاكل الصحية التالية، فعليك التوقف فوراً عن استخدام هذا الجهاز. إذا استمرت الأعراض في الظهور، فاستشر الطبيب.
 - الدوار أو الغثيان أو الإعياء أو أي أعراض مشابهة للدوار.
 - الشعور بتعب أو ألم في أي عضو من أعضاء الجسم مثل العينين أو الأذنين أو اليدين أو الذراعين.
- إن المنتج مخصص للاستخدام بواسطة اليدين فقط. لا تلامسه برأسك أو بوجهك أو بعظامك في أي جزء من جسمك.
- قد تتسبب وظيفة الاهتزاز بمقاومة حالة الإصابات. لا تستخدم وظيفة الاهتزاز إذا كنت تعاني ألماً أو إصابة في عظام يديك أو ذراعيك، أو مفاصلهما أو عضلاتهما. يمكنك تشغيل وظيفة الاهتزاز أو إيقاف تشغيلها من **⚙️** (الإعدادات) على شاشة الوظائف.
- قد تُصاب بفقدان دائم للسمع إذا كان مستوى صوت سماعة الرأس أو سماعات الرأس مرتفعاً. فاضبط مستوى الصوت إلى مستوى آمن. بمرور الوقت، قد يُصبح الصوت العالي بشكل متزايد طبيعياً بالنسبة إليك، ولكنه في الحقيقة يدمر حاسة السمع لديك. في حال التعرض لطنين أو أي انزعاج في الأذن أو عجزت عن سماع الصوت، توقف عن الاستماع وافحص سمعك. فكلما ارتفع مستوى الصوت، أصبحت حاسة السمع لديك أكثر عرضة للتآثر. لحماية حاسة السمع:
 - لا تطل استخدام سماعة الرأس أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع.
 - تجنّب رفع مستوى الصوت لحجب الضوضاء المحيطة بك.
 - اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تستطيع سماع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك.
- لا تحقق في شريط الضوء الخاص بوحدة التحكم عندما يكون وامضاً. توقف فوراً عن استخدام وحدة التحكم إذا شعرت بانزعاج أو الألم في جسمك.
- أبقِ هذا المنتج بمنأى عن الأطفال الصغار. قد يلحق الأطفال الصغار الضرر بالمنتج ما قد يتسبب بتلفه أو قد يبتلعوا أجزاءً صغيرة أو يلقوا الكبلات حولهم أو يؤذوا أنفسهم أو الآخرين عن طريق الخطأ.

استخدام الجهاز والتعامل معه

- عند استخدام وحدة التحكم، يرجى مراعاة النقاط التالية.
 - قبل الاستخدام، احرص على توفير مساحة خالية حولك.
 - امسك وحدة التحكم بقبضة ثابتة لمنعها من الانزلاق والتسبب بأضرار أو إصابات.
- عند استخدام وحدة التحكم مع كبل USB، احرص على أن الكبل لن يتسبب بإصابة أي شخص أو غرض، ولا تسحب الكبل من جهاز PlayStation®4 أثناء اللعب.
- لا تسمح بدخول سوائل أو جسيمات صغيرة إلى المنتج.
- لا تلمس المنتج وبديك مبلّتين.
- لا ترم المنتج أو تسقطه أو تعرّضه لصدمة مادية قوية.
- لا تضع أي أغراض ثقيلة الوزن على المنتج.
- لا تلمس داخل الموصل أو تُدخل أي أجسام غريبة فيه.
- لا تحاول مطلقاً فك المنتج أو تعديله.

الحماية الخارجية


- اتبع الإرشادات الموجودة أدناه للوهول دون تعرض الشكل الخارجي للمنتج للتلف أو تغير اللون.
- لا تضع أي مواد مطاطية أو من الفينيل على الجسم الخارجي للمنتج لفترة زمنية طويلة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف المنتج. ولا تستخدم مساحيق أو مواد كيميائية أخرى. كما لا تقم بمسحه بقماش تنظيف مُعالج كيميائياً.

حالات التخزين

- لا تعرّض المنتج لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية أو أشعة الشمس المباشرة.
- لا تعرّض المنتج للغبار أو الدخان أو البخار.

إقران وحدة التحكم

عليك إقران وحدة التحكم عند استخدامها للمرة الأولى وعند استخدامها على جهاز PS4™ آخر. شغّل جهاز PS4™ وقم بتوصيل وحدة التحكم بـ كبل USB لإكمال عملية إقران الجهاز.

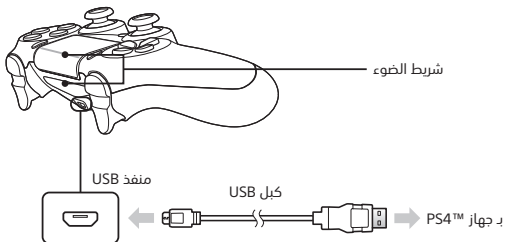

تلميح

- عند الضغط على زر (PS)، يتم تشغيل وحدة التحكم ويومض شريط الضوء باللون الذي عيّنته. يعتمد اللون الذي يتم تعيينه على ترتيب الضغط على زر PS من قبل كل مستخدم. تومض وحدة التحكم الأولى التي يتم توصيلها باللون الأزرق، أما وحدات التحكم اللاحقة، فتومض باللون الأحمر والأخضر والزهري.
- لمزيد من التفاصيل حول استخدام وحدة التحكم، يرجى مراجعة دليل المستخدم المخصص لجهاز PS4™ (<http://manuals.playstation.net/document/>).

شحن وحدة التحكم

أثناء تشغيل جهاز PS4™ أو عندما يكون في وضع السكون، قم بتوصيل وحدة التحكم باستخدام كبل USB.

تلميح

يمكنك أيضاً شحن وحدة التحكم عبر توصيل كبل USB بالكمبيوتر أو بجهاز USB آخر. استخدم كبل USB متوافقاً مع معيار USB. قد يتعذر شحن وحدة التحكم على بعض الأجهزة.

البطارية

تنبيه - استخدام البطارية المدمجة:

- يتضمن هذا المنتج بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن.
- قبل استخدام هذا المنتج، يرجى قراءة كل الإرشادات حول كيفية استخدام البطارية وشحنها واتباعها بدقة.
- توخّ الحذر الشديد أثناء استخدام البطارية. إذ قد يؤدي سوء استخدامها إلى نشوب نار والتسبب بحروق.
- لا تعتمد أبداً إلى فتح البطارية أو سحقها أو تسخينها أو حرقها.
- لا تترك البطارية قيد الشحن لمدة طويلة من الوقت عندما لا يكون المنتج قيد الاستخدام.
- تخلّص دائماً من البطاريات المستخدمة بالتوافق مع القوانين أو المتطلبات المحلية.
- لا تستعمل البطارية إذا كانت تالفة أو فيها تسرب للمواد.
- إذا تسرب السائل الداخلي للبطارية، توقف عن استخدام المنتج فوراً واتصل بالدعم التقني للحصول على مساعدة. إذا تسرب السائل إلى ثيابك أو بشرتك أو عينيك، اعمد فوراً إلى غسل المنطقة المعنية بالماء النظيف واستشر طبيبك. قد يتسبب سائل البطارية بالعمى.

عمر البطارية ومدة استخدامها

- إن مدة صلاحية البطارية محدودة. تتراجع مدة شحن البطارية تدريجيًا مع الاستخدام المتكرر ومرور الوقت. يختلف عمر البطارية أيضًا وفقًا لطريقة التخزين وحالة الاستخدام والبيئة وعوامل أخرى.
- ننصح بالشحن في بيئة تتراوح درجات الحرارة فيها بين 10 درجات مئوية و30 درجة مئوية، فالشحن لن يكون بهذه الفعالية في بيئات الأخرى.
- قد تختلف مدة استخدام البطارية وفقًا لظروف الاستخدام والعوامل البيئية.

في حالة عدم الاستخدام

عند عدم استخدام وحدة التحكم لفترة زمنية طويلة، من المستحسن أن تشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل سنويًا للحفاظ على وظائفها.

المواصفات

تيار مستمر بقدرة 5 فولت، 800 مللي أمبير	تصنيف طاقة الإدخال
بطارية ليثيوم أيون مدمجة وقابلة لإعادة الشحن	نوع البطارية
تيار مستمر بقدرة 3.65 فولت	الجهد الكهربائي
1,000 مللي أمبير لكل ساعة	سعة البطارية
5 درجات - 35 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
حوالي 210 جم	الكتلة
الصين	البلد المصنّع
قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق.	

العناصر المتوفرة

وحدة التحكم اللاسلكية DUALSHOCK®4 (1)، دليل التعليمات (هذا المستند) (1). لم يتم تضمين كبل USB. ولذلك يمكنك استخدام كبل USB المتوفر مع جهاز PS4™ لتوصيل وحدة التحكم أو إعادة شحنها.

ضمان

تغطي الشركة المصنّعة هذا المنتج بضمان لمدة 12 شهرًا بدءًا من تاريخ الشراء. الرجاء مراجعة دليل الضمان المرفق مع حزمة جهاز PS4™ للحصول على التفاصيل كاملة.

تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة
Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

تعد «PS» و «PlayStation» و «PS4» و «DUALSHOCK» و «△○×□» علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Sony Interactive Entertainment Inc. «SONY» و «Sony Interactive Entertainment» هما علامتان تجاريتان مسجلتان ل Sony Corporation.

TRA

REGISTERED No:
ER48905/16
DEALER No:
DA0096946/12

eu.playstation.com/ps4



**Sony
Interactive
Entertainment**