

SONY®



PlayStation®Camera
دليل التعليمات

قبل الاستخدام

- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية فضلًا عن أي دليل حول الأجهزة المتوافقة. احتفظ بالتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.
- احرص دائمًا على تحديث نظامك إلى الإصدار الأحدث من برمجيات النظام.

الاحتياطات

السلامة

- تجبّب استخدام هذا المنتج لفترات مطوّلة. خذ استراحة لمدة 15 دقيقة خلال كل ساعة من ساعات اللعب.
- أبقِ هذا المنتج بمنأى عن الأطفال الصغار. قد يلحق الأطفال الصغار الضرر بالمنتج ما قد يتسبب بتلفه أو قد يتلعوا أجزاء صغيرة أو يلقوا الكبلات حولهم أو يؤذوا أنفسهم أو الآخرين عن طريق الخطأ.

استخدام الجهاز والتعامل معه

- لا تضع المنتج على أسطح غير ثابتة أو مائلة أو معرضة للاهتزاز.
- لا تسمح بأن يلامس المنتج السوائل.
- لا تلمس المنتج وبديك مبلّتين.
- لا ترم هذا المنتج أو تسقطه أو تعرضه لصدمة مادية قوية.
- لا تضع أجسامًا ثقيلةً على المنتج.
- لا تلمس داخل الموصل أو تُدخل أي أجسام غريبة فيه.
- لا تدع أي مواد معدنية أخرى تلامس الموصلات.
- لا تحاول مطلقًا فك المنتج أو تعديله.

الحماية الخارجية


- اتبع الإرشادات الموجودة أدناه للحؤول دون تعرض الشكل الخارجي للمنتج للتلف أو تغير اللون.
- لا تضع أي مواد مطاوية أو من الفينيل على الجسم الخارجي للمنتج لفترة زمنية طويلة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف المنتج. ولا تستخدم مساحيق أو مواد كيميائية أخرى. كما لا تقم بمسحه بقماش تنظيف مُعالج كيميائيًا.

حالات التخزين


- لا تعرّض المنتج لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية أو أشعة الشمس المباشرة.
- لا تعرّض المنتج للغبار أو الدخان أو البخار.

تثبيت الحامل

1 قم بتثبيت الكاميرا في الحامل.

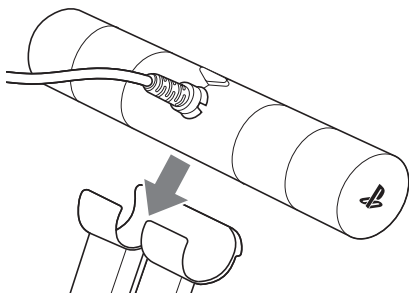

2 قم بمحاذاة الحزوز الموجودة في قاعدة الكبل مع الحامل، ثم ادفع قاعدة الكبل نحو الحامل.


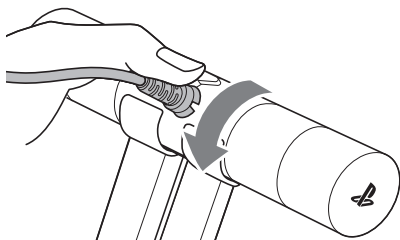


التوصيل والتثبيت

قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ AUX التابع لجهاز PlayStation®4 ثم ضع الكاميرا في أعلى (وسط) أو أمام (وسط) التلفزيون.



وضع الكاميرا أعلى التلفاز

لمنع الكاميرا من السقوط، قم بتثبيتها على التلفاز من خلال إيمالة الحامل.

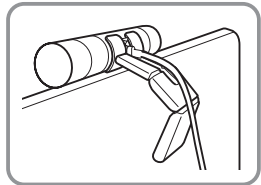


وضع الكاميرا أمام التلفاز

يمكنك أيضًا وضع الكاميرا أمام التلفاز عبر إيمالة الحامل.

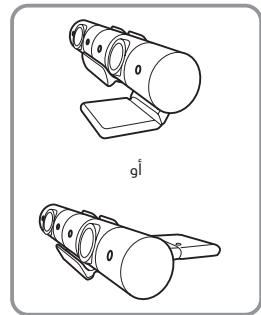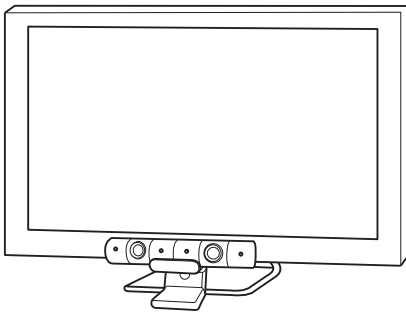

تلميحات

- إذا لم يتعرف جهاز PS4™ على الكاميرا، فافصل كبل الكاميرا ثم أعد توصيله. في حالة عدم التعرف على الكاميرا بعد ذلك، قم بإيقاف تشغيل جهاز PS4™، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
- إذا تعرضت عدسات الكاميرا المزدوجة للاتساخ، فامسحها بقطعة قماش ناعمة.
- قم بتعديل الزاوية من خلال تدوير الكاميرا. لاحظ أنه إذا قمت بتدوير الكاميرا كثيرًا، فقد تنفصل عن الحامل. لا تدع أي مواد معدنية أخرى تلامس الموصلات.

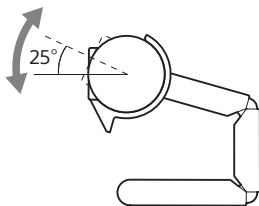

المواصفات

| | |
|--|-------------------------------------|
| 3.5 فولت = 500 ميلي أمبير | تصنيف طاقة الإدخال |
| حوالي 159 × 28 × 28 مم (العرض × الارتفاع × العمق) | الأبعاد الخارجية (باستثناء الحامل) |
| حوالي 152 جرامًا | الكتلة (باستثناء الحامل) |
| 1280 × 800 بكسل × 2 | وحدات بكسل الفيديو (الحد الأقصى) |
| كاميرا استريو | كاميرا |
| 30 سم ~ ∞ / 85° | نطاق الكاميرا |
| صيفي ميكروفون ذات 4 قنوات | ميكروفونات |
| مترين تقريبًا | طول الكبل |
| 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية | درجة حرارة التشغيل |
| الصين | البلد المصنّع |

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق.

تغطي الشركة المصنّعة هذا المنتج بضمان لمدة 12 شهرًا بدءًا من تاريخ الشراء. الرجاء مراجعة دليل الضمان المرفق مع حزمة جهاز PS4™ للحصول على التفاصيل كاملةً.

تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

“PS4” و “PlayStation” و “PS” علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة
Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY” و “PS” و “PlayStation” هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment