

SONY®



وحدة تحكم الحركة PlayStation®Move
دليل التعليمات

استخدام الجهاز والتعامل معه

• عند استخدام وحدة التحكم، يرجى مراعاة النقاط التالية.



- قبل الاستخدام، احرص على توفر مساحة خالية حولك.
- لا تستخدم المنتج فيما يكون كبل USB متصلاً.
- قم بتوصيل الشريط المصاحب بوحدة التحكم ووضعه الشريط على معصمك لمنع انزلاق وحدة التحكم من قبضتك.
- أمسك وحدة التحكم بقبضة ثابتة لمنعها من الانزلاق والتسبب بأضرار أو إصابات. وتجنب أيضاً أرجحة وحدة التحكم بقوة مفرطة.
- لا تضغط على الجسم الكروي، أو تشدّ عليه أو تضع الأغراض فوقه، إذ قد يؤدي ذلك إلى تشوه شكله.
- لا تسمح بدخول سوائل أو جسيمات صغيرة إلى المنتج.
- لا تلمس المنتج ويدك بمبّلتين.
- لا ترم المنتج أو تسقطه أو تعرّضه لصدمة مادية قوية.
- لا تضع أجساماً ثقيلة على المنتج.
- لا تلمس الجزء الداخلي من موصل USB أو تدخل فيه أجساماً خارجية.
- لا تحاول مطلقاً فك المنتج أو تعديله.

قبل الاستخدام

- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية فضلاً عن أي دليل حول الأجهزة المتوافقة.
- احتفظ بالتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.
- احرص دائماً على تحديث نظامك إلى الإصدار الأحدث من برمجيات النظام.


الاحتياطات

السلامة


- تجنّب استخدام هذا المنتج لفترات مطوّلة. خذ استراحة لمدة 15 دقيقة خلال كل ساعة من ساعات اللعب.
- توقّف عن استخدام هذا المنتج فوراً إذا بدأت تشعر بتعب أو إحساس بعدم الراحة أو الألم في يديك أو ذراعيك أثناء الاستخدام. وإذا استمرت هذه الحالة، فاستشر طبيباً.
- إذا كنت تعاني من أي مشكلة من المشاكل الصحية التالية، توقّف فوراً عن استخدام هذا الجهاز. إذا استمرت الأعراض في الظهور، فاستشر الطبيب.
 - الدوار أو الغثيان أو الإعياء أو أي أعراض مشابهة للدوار.
 - الشعور بتعب أو ألم في أي عضو من أعضاء الجسم مثل العينين أو الأذنين أو اليدين أو الذراعين.
- إن المنتج مخصص للاستخدام بواسطة اليدين فقط.
- قد تتسبب وظيفة الاهتزاز بتفاقم حالة الإصابات. لا تستخدم وظيفة الاهتزاز إذا كنت تعاني ألماً أو إصابة في عظام يديك أو ذراعيك، أو مفاصلهما أو عضلاتهما. يمكنك تشغيل وظيفة الاهتزاز أو إيقاف تشغيلها من الشاشة (الإعدادات) على شاشة الوظائف.
- تجنّب حمل المنتج على مسافة أقرب من 20 سم من الوجه أو العينين.
- أبق هذا المنتج بمنأى عن الأطفال الصغار. قد يلحق الأطفال الصغار الضرر بالمنتج ما قد يتسبب بتلفه أو قد يتلعوا أجزاءً صغيرة أو يلقوا الكبلات حولهم أو يؤذوا أنفسهم أو الآخرين عن طريق الخطأ.

أسماء الأجزاء

الجهة الأمامية

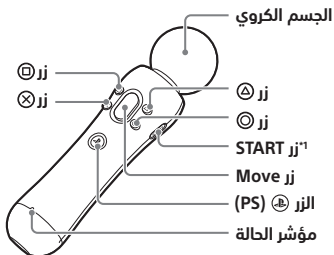

الجهة الخلفية

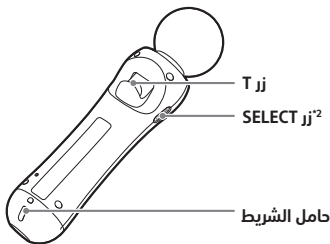

1* استخدم هذا الزر بدلاً من زر OPTIONS.

2* استخدم هذا الزر بدلاً من زر SHARE.

الحماية الخارجية


اتبع الإرشادات الموجودة أدناه للتحوّل دون تعرض الشكل الخارجي للمنتج للتلف أو تغيير اللون.

- لا تضع أي مواد مطاوية أو من الفينيل على الجسم الخارجي للمنتج لفترة زمنية طويلة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف المنتج. ولا تستخدم مساحيق أو مواد كيميائية أخرى. ولا تقم بمسحه بقماش تنظيف مُعالج كيميائيًا.

حالات التخزين

- لا تعرّض المنتج لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية أو أشعة الشمس المباشرة.
- لا تعرّض المنتج للغبار أو الدخان أو البخار.

الجهة السفلى

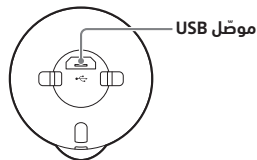


3 اضغط على زر (PS) على وحدة التحكم. تم إقران وحدة التحكم بجهاز PS4™.

تلميحات

- استخدم برمجيات نظام جهاز PS4™ الإصدار 4.70 أو أحدث.
- يمكنك استخدام ما يصل إلى أربع وحدات تحكم بالحركة في آن واحد.
- لاستخدام وحدتي تحكم بالحركة أو أكثر، عليك إقران كل وحدة تحكم على حدة.
- عند استخدام وحدة تحكم مقترنة بجهاز آخر، سيتم إلغاء الإقران بالجهاز الأساسي. عليك إقران وحدة التحكم بالجهاز مجددًا، إذا ما تم استخدامها مع جهاز آخر.

البدء

توصيل الشريط المصاحب

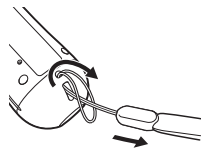

إقران وحدة التحكم

قبل استخدام وحدة تحكم الحركة، عليك أولاً إقرانها بجهاز PlayStation®4. يتعين عليك تنفيذ هذه الخطوة عند استخدام وحدة تحكم الحركة للمرة الأولى فقط.

1 شغل جهاز PS4™.

- 2 قم بتوصيل وحدة التحكم بجهاز PS4™ بواسطة كبل USB.
استخدم كبل USB المصاحب مع جهاز PS4™.

توصيل/إعداد كاميرا

توصيل PlayStation®Camera وإعدادها (تُباع على حدة). لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة دليل الإرشادات المخصص للكاميرا.

استخدام وحدة التحكم

تلميحات

- اضغط باستمرار على زر T لاستخدام وحدة تحكم الحركة للتنقل في القوائم.
- اضغط على زر Move أو زر X لتحديد عنصر.
- في جهاز PS3™، يمكنك التحقق من رقم وحدة التحكم المعيّنة على الشاشة عبر الضغط باستمرار على زر (PS).

ضبط إعدادات وحدة التحكم

حدد (الإعدادات) < [الأجهزة] < [وحدات تحكم] من منطقة الوظيفة.


تنبيه

عليك دائمًا فصل اتصال كبل USB قبل الاستخدام.

1 شغّل جهاز PS4™.

2 اضغط على زر (PS) على وحدة تحكم الحركة. يتم تعيين وحدة التحكم تلقائيًا إلى مستخدم معين.

3 ضع الشريط على معصمك.

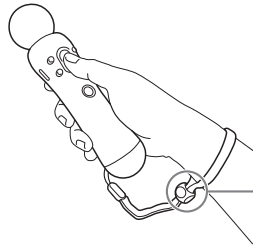

استخدم قفل الشريط لشد الشريط.

- قبل استخدام هذا المنتج، يرجى قراءة كل الإرشادات حول كيفية استخدام البطارية وشحنها واتباعها بدقة.
- توخّ الحذر الشديد أثناء استخدام البطارية، إذ قد يؤدي سوء استخدامها إلى نشوب نار والتسبب بحروق.
- لا تعتمد أبدًا إلى فتح البطارية أو سحقها أو تسخينها أو حرقها.
- لا تترك البطارية قيد الشحن لمدة طويلة من الوقت عندما لا يكون المنتج قيد الاستخدام.
- تخلص دائمًا من البطاريات المستخدمة بالتوافق مع القوانين أو المتطلبات المحلية.
- لا تستعمل البطارية إذا كانت تالفة أو فيها تسرب للمواد.
- إذا كان هناك تسرب لسوائل البطارية الداخلية، عليك التوقف فورًا عن استخدام المنتج والاتصال بالدعم الفني للحصول على المساعدة. في حال احتكاك السوائل بالملابس أو البشرة أو العينين، عليك شطف منطقة

تمكين الاهتزاز

عيّن وظيفة الاهتزاز إلى تشغيل أو إيقاف. يؤدي إلغاء تحديد مربع الاختيار إلى إلغاء تمكين الوظيفة، ولن تهتز وحدة التحكم حتى مع تمكين الاهتزاز في إعدادات اللعبة.


تلميح

يمكنك أيضًا ضبط بعض الإعدادات أثناء تشغيل اللعبة. اضغط باستمرار على زر (PS) (4) واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

شحن وحدة التحكم

اشحن وحدة تحكم الحركة عبر توصيلها بجهاز PS4™ قيد التشغيل باستخدام كبل USB المصاحب مع جهاز PS4™. يومض مؤشر الحالة ببطء عندما تكون وحدة تحكم الحركة قيد الشحن. ينطفئ ضوء مؤشر الحالة عند اكتمال الشحن.

تلميحات

- يمكنك أيضًا شحن وحدة التحكم فيما يكون جهاز PS4™ في وضع السكون. من شاشة الوظائف في جهاز PS4™، انتقل إلى  (الإعدادات) < إعدادات حفظ الطاقة > [ضبط الميزات المتاحة في وضع السكون] < [إمداد الطاقة إلى منافذ USB]، ثم قم بتحديد خيار مختلف عن [إيقاف].
- تحقق من مستوى شحن البطارية على الشاشة عبر الضغط باستمرار على زر (PS) (4).

البطارية

تنبيه - استخدام البطارية المدمجة:

- يتضمن هذا المنتج بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن.

المواصفات

5 فولت = 900 مللي أمبير

بطارية ليثيوم أيون مدمجة وقابلة لإعادة الشحن

= 3.6 فولت

1,900 مللي أمبير لكل ساعة

5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية

200 مم x 46 مم تقريبًا
(الارتفاع x قطر الدائرة)

حوالي 145 غرامًا

الصين

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق.

تصنيف طاقة الإدخال

نوع البطارية

جهد البطارية

سعة البطارية

درجة حرارة التشغيل

الأبعاد الخارجية
(بدون الجزء البارز الأقصى)

الكتلة

البلد المصنّع

ضمان

تغطي الشركة المصنّعة هذا المنتج بضمان لمدة 12 شهرًا بدءًا من تاريخ الشراء. يرجى مراجعة دليل الضمان المرفق مع حزمة جهاز PS4™ للحصول على التفاصيل كاملةً.

تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة
Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku
.Tokyo, 108-0075 Japan


الاحتكاك بالمياه النظيفة على الفور واستشارة الطبيب. قد تتسبب سوائل البطارية بفقدان البصر.

عمر البطارية ومدة استخدامها

- إن مدة صلاحية البطارية محدودة. تتراجع مدة استخدام شحن البطارية تدريجيًا مع الاستخدام المتكرر ومرور الوقت. ويختلف عمر البطارية أيضًا وفقًا لطريقة التخزين وحالة الاستخدام والبيئة وعوامل أخرى.
- ننصح بالشحن في بيئة تتراوح درجات الحرارة فيها بين 10 درجات مئوية و30 درجة مئوية، فالشحن لن يكون بهذه الفعالية في بيئات أخرى.
- عند عدم استخدام وحدة تحكم الحركة لفترة زمنية طويلة، من المستحسن أن تشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل سنويًا للحفاظ على وظائف البطارية.
- قد تختلف مدة استخدام البطارية وفقًا لظروف الاستخدام والعوامل البيئية.

إعادة ضبط وحدة التحكم

إذا كانت وحدة تحكم الحركة لا تستجيب بشكل طبيعي أو لا تقوم بوظيفتها، حاول إعادة ضبطها عبر الضغط على زر إعادة الضبط على الجهة الخلفية من وحدة التحكم بواسطة جسم مسنن، كالقلم.

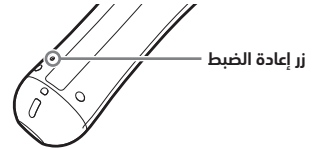

تعد "PS" و "PlayStation" و "PS4" و "PS5" علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Sony Interactive Entertainment Inc. و "SONY" و "Sony Interactive Entertainment" هما علامتان تجاريتان مسجلتان أو علامتان تجاريتان ل Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

TRA

REGISTERED No:
ER56820/17
DEALER No:
DA0096946/12

playstation.com/ps4



**Sony
Interactive
Entertainment**

© 2018 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. All rights reserved.