

**SONY®**



PlayStation®5

دليل الأمان



## الامتثال

تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة Konan 1-7-1 Sony Interactive Entertainment Inc., Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

## برمجيات النظام

يشير استخدام جهاز PlayStation®5 هذا إلى قبولك اتفاقية ترخيص برمجيات النظام لشركة Sony Interactive Entertainment Inc. ولمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة [/doc.di.playstation.net/doc/ps5-eula](https://doc.di.playstation.net/doc/ps5-eula).

إذا تعذر عليك التحديث عبر الإنترنت، فيمكنك أن تستخدم أيضًا قرص ألعاب أو محرك أقراص USB. وللحصول على التفاصيل، يُرجى زيارة عنوان [playstation.com/help](https://playstation.com/help).

من خلال تحديث برمجيات النظام لجهاز PS5™، يمكنك الاستمتاع بميزات إضافية وإمكانية استخدام محسنة وأمان معزز. لذا اعمد دائمًا إلى التحديث إلى الإصدار الأخير.



## المحتويات

2.....	تحذير
3.....	الامتثال
3.....	برمجيات النظام
6 .....	الاحتياطات
9 .....	تركيب M.2 SSD
12 .....	المواصفات
13 .....	حقوق النشر والعلامات التجارية

قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ هذا الدليل بعناية واحتفظ به كمرجع للعودة إليه في المستقبل. ويتعين على آباء الأطفال وأوصيائهم قراءة هذا الدليل والحرص على اتباع الأطفال احتياطات الأمان كلها.


### الأمان

هذا المنتج مصمم لتحقيق أعلى درجات الأمان. ومع ذلك، فنشأه شأن أي جهاز كهربائي آخر، إذا لم يُستخدم بطريقة ملائمة، فقد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية. ولضمان تشغيل الجهاز من دون وقوع حوادث، اتبع الإرشادات التالية. التزم بكل التحذيرات والاحتياطات والتعليمات. وإذا لم تكن متأكدًا من أي معلومة واردة في هذا الدليل، فاتصل بخط المساعدة المناسب الخاص بخدمة عملاء PlayStation® والذي يمكن إيجاده في كُتُب الضمان.

### استخدام سلك التيار الكهربائي

- افحص سلك التيار الكهربائي بانتظام بحثًا عن أضرار وغياب متراكم حول قابس التيار الكهربائي أو مصدر التزويد بالكهرباء.
- توقف عن استخدام الجهاز وافصل سلك التيار الكهربائي عن مصدر التزويد بالكهرباء وافصل أي كوابل أخرى على الفور إذا كان الجهاز يعمل بطريقة غير طبيعية أو ينتج أصواتًا أو روائح غير عادية أو يصبح ساخنًا للغاية لدرجة تمنع لمسها.

### استخدام اهتزاز وحدة التحكم اللاسلكية

- إذا كانت وحدة التحكم اللاسلكية موضوعة على سطح ميسو، فقد يؤدي اهتزاز وحدة التحكم اللاسلكية أثناء تشغيل الألعاب إلى سقوطها، مما يسبب إصابات أو أعطال.
- لا تستخدم وظيفة الاهتزاز أو تأثير الزناد إذا كنت تعاني من أي ألم أو إصابة في عظام يديك أو ذراعيك، أو مفاصلهما أو عضلاتهما. وإذا كنت تعاني من أي ألم أو إصابة، فلا تشغل أي لعبة تتضمن هذه الميزات مستخدمًا وحدة التحكم إلا إذا قمت بتعيين هذه الوظائف إلى "إيقاف التشغيل". لتتمكن الميزات أو تعطيلها، حدد الإعدادات  > الملحقات من الشاشة الرئيسية.

### استخدام الغطاء

- لا تستخدم الجهاز من دون الغطاء. فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل.

### الإصابات التي يتعرّض لها الأطفال الصغار

- احفظ هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار. فقد يتناول الأطفال الصغار القطع الصغيرة أو يلقوا الكابلات حولهم، ما قد يؤدي إلى وقوع إصابات أو التسبب بإحداث أو عطل.

### فقدان السمع

- لحماية حاسة السمع، قلّل مقدار الوقت الذي تستخدم فيه سماعة الرأس أو سماعات الأذن على مستوى صوت مرتفع.
- تجنّب رفع مستوى الصوت لحجب الضوضاء المحيطة بك.
- أخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تستطيع سماع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك.

## استخدام الجهاز والتعامل معه

### موقع الجهاز

- يجب تثبيت الجهاز وتشغيله على بعد 20 سم على الأقل من جسمك.
- لا تستخدم الجهاز في خزانة مغلقة أو أي أماكن أخرى قد تتراكم فيها الحرارة. وقد يرتبب عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الجهاز وقد يتسبب بنشوب حريق أو التعرض لإصابات أو أعطال.
- إذا ازدادت حرارة الجهاز أكثر من اللازم، ستُرَى رسالة تنبيه على شاشتك. قد يؤدي الاستمرار في استخدام الجهاز في أثناء عرض الرسالة إلى توقف الجهاز عن العمل. إذا رأيت الرسالة، أوقف تشغيل الجهاز حتى تنخفض درجة حرارته. بعد انقراض درجة حرارة الجهاز، انقله إلى مكان جيد التهوية لا ترتفع فيه درجات الحرارة. تفقد فتحات التهوية في الجهاز للتأكد من عدم انسدادها. وإذا قمت بتركيب M.2 SSD في الجهاز، تأكد من أن أجزاء تبريد الحرارة لم تفصل من M.2 SSD. اطلع على "تركيب M.2 SSD" (الصفحة 9) لمزيد من المعلومات عن أجزاء تبريد الحرارة.
- لا تعرّض الجهاز أو الملحقات أو البطارية لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية أو أشعة الشمس المباشرة أثناء التشغيل أو النقل أو التخزين.

### مكان جيد الإضاءة

- استخدم الجهاز في مكان جيد الإضاءة وابتعد عن شاشة التلفزيون مسافة آمنة.

### الاستخدام المطوّل

- تجنّب استخدام الجهاز لفترة مطوّلة. وخذ استراحة لمدة 15 دقيقة بعد كل ساعة من اللعب.
- تجنّب اللعب عندما تكون متعبًا أو بحاجة إلى النوم.
- توقف عن استخدام الجهاز فورًا إذا بدأت تشعر بالتعب أو أحسست بانزعاج أو ألم في يديك أو ذراعيك أثناء تشغيل وحدة التحكم اللاسلكية، وإذا استمرت هذه الحالة، فاستشر طبيبًا.
- إذا كنت تعاني من أي مشكلة من المشاكل الصحية التالية، فمليك التوقف فورًا عن استخدام الجهاز. وإذا استمرت هذه الأعراض، فاستشر طبيبًا.
  - الدوخة أو الغثيان أو الإعياء أو أي أعراض مماثلة لدوار الحركة
  - الشعور بانزعاج أو ألم في أحد أعضاء الجسم مثل العينين أو الأذنين أو اليدين أو الذراعين

### السوائل والغبار والدخان والبخار

- لا تلمس المنتج أثناء حدوث عاصفة كهربائية.
- لا تستخدم المنتج بالقرب من الماء.
- لا تسمح بدخول السوائل أو الجزيئات الصغيرة أو الأجسام الغريبة الأخرى إلى المنتج.
- لا تعرّض المنتج للغبار أو الدخان أو البخار. كذلك، لا تضع الجهاز في منطقة عرضة للغبار الكثيف أو دخان السجائر. فقد يتسبب تراكم الغبار أو بقايا دخان السجائر على المكونات الداخلية (مثل العدسة) في إحداث عطل في الجهاز.

### استخدام القاعدة

- استخدم القاعدة المصنّعة لإعداد الجهاز وفقًا للتوجيهات. وفي حال لم تستخدم القاعدة وقمت بإعداد الجهاز معتمدًا أساليب تختلف عن التوجيهات، قد يتسبب ذلك بإصابة أو ضرر أو عطل. وللحصول على إرشادات حول توصيل القاعدة، راجع دليل البدء السريع.

## فتحات التهوية

لا تسد فتحات التهوية، وحفاظًا على التهوية الجيدة، اتبع الإرشادات التالية:

- ضع الجهاز على بُعد 10 سم من الجدار على الأقل.
- لا تضع الجهاز على سجادة أو بساط ذات ألياف طويلة.
- لا تضع الجهاز في مكان ضيق أو مقيد.
- لا تغطي الجهاز بقطعة فماش.
- لا تسمح بتراكم الغبار على فتحات التهوية.

## حالات التخزين

يجوز أن يؤدي وضع الجهاز أو سلك التيار الكهربائي أو البطارية أو الملحقات في المواقع التالية أثناء التشغيل والنقل والتخزين إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو التثبيت بإصابة أو ضرر أو عطل.

- منطقة معرضة للدخان أو البخار أو الغبار الكثيف.
- منطقة معرضة لرطوبة عالية وأشعة الشمس المباشرة أو أي منطقة أخرى معرضة لدرجات حرارة مرتفعة، مثلًا بالقرب من المعدات المخصصة للتدفئة أو أي منطقة أخرى قد ترتفع فيها درجات الحرارة.
- سطح غير ثابت أو مائل أو معرض للاهتزاز.

## استخدام وحدة التحكم اللاسلكية

### بطارية مدمجة

- **تنبيه** - استخدام البطارية المدمجة:

- تتضمن وحدة التحكم اللاسلكية بطارية أيون الليثيوم قابلة لإعادة الشحن.
- قبل استخدام وحدة التحكم اللاسلكية، يُرجى قراءة كل الإرشادات حول كيفية استخدام البطارية وشحنها وأثابها بدقة.
- توخّ الحذر الشديد أثناء استخدام البطارية. فقد يؤدي سوء استخدامها إلى نشوب حريق والتسبب بحروق.
- لا تعتمد أبدًا على فتح البطارية أو سحقها أو تسخينها أو حرقها.
- لا تترك البطارية قيد الشحن لفترة طويلة عندما لا تكون وحدة التحكم اللاسلكية قيد الاستخدام.
- تحلّص دائمًا من البطاريات المستخدمة بالتوافق مع القوانين أو المتطلبات المحلية.

### مستشعر الحركة

- يُرجى مراعاة النقاط التالية عند استخدام وظيفة مستشعر الحركة في وحدة التحكم اللاسلكية. فإذا اصطدمت وحدة التحكم بشخص أو عرض ما، فقد يتسبب ذلك بإصابة أو ضرر.
  - قبل استخدام وظيفة مستشعر الحركة، تأكد من وجود مساحة كافية للتحرك في المكان.
  - أمسك بوحدة التحكم اللاسلكية بإحكام للحيولة دون سقوطها من قبضة يدك والتسبب بضرر أو إصابة.
  - في حال استخدام وحدة تحكم لاسلكية موصولة بجهاز PS5 بواسطة كابل USB، تأكد من وجود مساحة كافية للكابلات بحيث لا يعطدم بشخص أو عرض ما.

- حينما تضع الجهاز في وضع عمودي، ستحتاج إلى تثبيت القاعدة في الجهاز بواسطة البرغي. قد تزداد حرارة البرغي بعد استخدام الجهاز. توخّ الحذر عند إزالة القاعدة أو حمل الجهاز مباشرة بعد استخدامه.

## استخدام الغطاء

- لا تستخدم الجهاز من دون الغطاء. قد يؤدي فعل ذلك إلى نشوب حريق أو صق كهربائي أو أعطال. لا تنزع غطاء الجهاز مباشرة بعد الاستخدام. قد لا تزال الوحدة الرئيسية لجهاز PSS لديك ساخنة مباشرة بعد الاستخدام، وقد يتسبب الاستمرار في استخدام الجهاز والغطاء متنوع حرائق. إذا كنت بحاجة إلى نزع الغطاء، أوقف تشغيل جهاز PS5 وانزع سلك التيار الكهربائي والكابلات وانتظر حتى تنخفض درجة حرارته.

## تركيب الجهاز والتعامل معه

- توخّ الحذر عند حمل الجهاز. ففي حال لم تمسك به جيدًا، قد يقع ويتسبب بإصابات أو أضرار محتملة. ولا تحمل الجهاز بواسطة الغطاء فقط. وعند توصيل القاعدة بالجهاز، أمسك بهذا الأخير بإحكام وليس بالغطاء فقط.
- لا تحرك الجهاز أو تغيّر موضعه عندما يكون القرص بداخله. فقد يؤدي الاهتزاز إلى خدش القرص أو الجهاز.
- لا تحرك الجهاز أو تضبط موضعه عندما يكون مؤشر الطاقة مضاءً أو وامضًا. فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات أو تلفها أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز.
- لا تقف على الجهاز أو تضع أوزانًا عليه، ولا تكّدس الجهاز مع أجهزة أخرى.
- لا تضع الجهاز والملحقات المتصلة على الأرض أو في مكان يجعلها تتسبب في وقوع أحد الأشخاص أو تعثره.
- لا تلمس موصلات الجهاز أو الملحقات.

## إيقاف التشغيل

- لا توقف تشغيل الجهاز أثناء حفظ البيانات عليه أو تحميلها من محرك أقراص SSD أو USB.
- لا تفصل سلك التيار الكهربائي عن مصدر التزويد الكهربائي إلى أن يتم إيقاف تشغيل مؤشر الطاقة. فإذا فصلت سلك التيار الكهربائي بينما لا يزال مؤشر الطاقة مضاءً أو وامضًا، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات أو تلفها أو إلى إلحاق ضرر بالجهاز.

## حروق ناجمة عن درجات حرارة منخفضة

- لا تسمح بأن يلمس أحد الجهاز أو الهواء المتبقي من فتحات تهوية الجهاز لفترة زمنية مطوّلة أثناء استخدامه. فقد يتسبب التلامس لفترة مطوّلة تحت هذه الظروف في الإصابة بحروق ناجمة عن درجات حرارة منخفضة.

## الصدمة الساكنة

- يجوز أن تتعرض أحيانًا لصدمة (ساكنة) خفيفة وسريعة في أذنك عند استخدام سماعات الرأس أو سماعات الأذن في بيئة من الهواء الجاف بشكل خاص. وينجم ذلك عن الكهرباء الساكنة المجمعة في الجسم وليس عن عطل في سماعة الرأس أو سماعات الأذن.

## استخدام أمن للأطفال

- نوصي الآباء بمراقبة نشاط أطفالهم عبر الإنترنت للتأكد من استخدام الإنترنت بطريقة آمنة ومسؤولة. يُرجى زيارة [playstation.com/parents](http://playstation.com/parents) للحصول على تفاصيل إضافية.

## التوافق

- لا تتوافق وحدات التحكم المخصصة للاستخدام مع أجهزة PlayStation®2 و PlayStation®3، كوحدة التحكم التناظرية (DUALSHOCK®2 و DUALSHOCK®3) ووحدة التحكم اللاسلكية PS3® DUALSHOCK مع جهاز PS5. وتتوافق وحدة التحكم اللاسلكية PS5®4 مع برنامج تنسيق PlayStation®4 على جهاز PS5، لكنها لا تتوافق مع برنامج تنسيق PS5 على جهاز PS5.

## شريط الضوء

- لا تتحدّق في شريط الضوء على وحدة التحكم عندما يومض، وإذا شعرت بانزعاج أو آلام في جسمك، سواء داخليًا أم خارجيًا، بسبب الاستتارة الضوئية، فتوقف عن استخدام المنتج فورًا.

## الشحن

- اشحن البطارية في بيئة تتراوح درجة الحرارة فيها بين 10 درجات مئوية و30 درجة مئوية. وقد لا يكون الشحن بالفاعلية المطلوبة عند الشحن في بيئة تتخالف ذلك.
- في حال عدم استخدام وحدة التحكم اللاسلكية لفترة زمنية مطوّلة، يُوصى بشحنها بالكامل أقلّه مرّة واحدة في السنة وذلك للحفاظ على وظيفة البطارية.

## مدة صلاحية محدودة

- إن مدة صلاحية البطارية محدودة، وستنخفض مدة استهلاك البطارية تدريجيًا مع الاستخدام المتكرر ومرور الوقت. ويختلف عمر البطارية أيضًا وفقًا لطريقة التخزين وحالة الاستخدام والبيئة وعوامل أخرى.

## استخدام سلك التيار الكهربائي

- للمساعدة في ضمان تشغيل آمن، افحص سلك التيار الكهربائي بشكل منتظم. وفي حال تعرّضه لأي ضرر، توقف عن استخدامه على الفور واتصل بخط المساعدة المناسب الخاص بخدمة عملاء PlayStation® الذي يمكنك إيجاده في كتيب الضمان.
- لا تستخدم سلك تيار كهربائي غير السلك المضمّن. فقد صُمم سلك التيار الكهربائي خصيصًا للاستخدام مع هذا الجهاز فقط، ولا يجب استخدامه مع أجهزة كهربائية أخرى.
- لا تلمس قابس سلك التيار الكهربائي بيدين مبلّتين.
- احم سلك التيار الكهربائي من التعرّض للمشي فوقه أو من قرصه خاصة عند المقاسم ومستقبلات التوصيل ونقطة خروج السلك من الجهاز.
- لا تضع أحمالًا ثقيلة على السلك.
- لا تضع سلك التيار الكهربائي بالقرب من المعدات المخصصة للتدفئة ولا تعرّضه للحرارة.
- لا تقم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمحوّل أو عاكس جهد. فقد يؤدي توصيل سلك التيار الكهربائي بمحوّل جهد من أجل السفر إلى الخارج أو بعكس جهد لاستخدامه في سيارة إلى ارتفاع درجة الحرارة في الجهاز والتسبب بحروق أو عطل.

- لا تسحب بتراكم الغبار أو المواد الغريبة حول موصل AC IN. وقبل توصيل سلك التيار الكهربائي، تحقق من خطّ قابس التيار الكهربائي أو طرف توصيل السلك أو مصدر التزويد بالكهرباء أو موصل AC IN على الجهة الخلفية من الجهاز من الغبار والمواد الغريبة من الداخل ومن الخارج. وإذا أصبح القابس أو الموصل متسخًا، فامسحه بقطعة قماش جافة قبل التوصيل.

- ارتع سلك التيار الكهربائي من مصدر الكهرباء قبل تنظيف الجهاز أو تحريكه أو قبل نزع الغطاء من الجهاز. عليك نزع سلك التيار الكهربائي عندما تنوي عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة.
- أمسك بسلك التيار الكهربائي من القابس عند فصله واسحب بشكل مستقيم من مصدر الكهرباء. لا تسحب من السلك أبدًا ولا تسحب برأوية.

## لا تقم بفك الجهاز أو الملحقات أو تعديله(ها) مطلقًا

استخدم الجهاز والملحقات وفقًا للتعليمات الواردة في وثائق المنتج. ولا تتوفر أي تحويل لتحويل الجهاز أو الملحقات أو تعديله(ها). أو لتحليل مكوناته أو استخدامه. سيؤدي تعديل الجهاز أو الملحقات غير المحوّل إلى إبطال الكفالة، مما من مكونات يمكن للمستخدم صيانتها داخل الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، يلوح خطر التعرّض لإشعاع الليزر ولخدمة كهربائية.

## الشبكة

- مطلوب توفّر اتصال بالإنترنت للاتصال بشبكة ما.
- تقع على عاتقك دفع رسوم خدمة الإنترنت. للاطلاع على التفاصيل، راجع المعلومات المتوفرة في عقد الخدمة الخاص بك أو اتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.
- لا تستخدم سوى كابل إيثرنت متوافق مع شبكات 10BASE-T أو 100BASE-TX أو 1000BASE-T. ولا تستخدم سلك خط هاتف منزلي قياسي أو كابلات من أنواع مختلفة عن تلك المذكورة هنا. فقد يؤدي استخدام النوع الخاطئ من الأسلاك أو الكابلات إلى تدفق التيار الكهربائي عبر منفذ LAN بمعدلات أكثر من اللازم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب دريق أو حدوث عطل.

## ميزة الشبكات اللاسلكية

- ميزة الشبكات اللاسلكية تستخدم ميزة الشبكات اللاسلكية في الجهاز الترددات بنطاق 2,4 جيجا هرتز (WLAN)/5 و Bluetooth®) جيجا هرتز (WLAN). وتتشارك أجهزة متعددة نطاق الموجات اللاسلكية البالغ 2,4 جيجا هرتز. لذا صُمم الجهاز للحدّ من تأثير الأجهزة الأخرى التي تستخدم النطاق عينه. لكن في بعض الحالات، قد يؤدي التداخل من أجهزة أخرى إلى تقليل سرعة الاتصال أو تقليص نطاق الإشارة أو قطع الاتصال بشكل غير متوقع.
- تقتصر عملية التشغيل ضمن نطاق 5350-5150 ميجا هرتز على الاستخدام في الأماكن المغلقة فقط.
- عند استخدام وظيفة المسح في الجهاز لتحديد نقطة وصول لاسلكية لشبكة الاتصال المحلية (LAN)، قد يظهر نقاط الوصول غير المخصصة للاستخدام العام. لذا لا تتصل سوى بنقطة وصول محوّل لك استخدامها، أو بنقطة وصول متوفرة عبر شبكة اتصال محلية (LAN) لاسلكية عامة أو خدمة نقطة اتصال.

## تكاثف الرطوبة

إذا تملّ الجهاز أو القرص مباشرةً من موقع بارد إلى موقع دافئ، فقد تتكثف الرطوبة على العدسة الموجودة داخل الجهاز أو على القرص. وفي حال حدوث ذلك، قد يتوقف الجهاز عن العمل بشكل صحيح. في هذه الحالة، أزل القرص وأوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مأخذ الكهرباء. ولا تعد إدخال القرص قبل أن تتبخّر الرطوبة (قد تستغرق العملية ساعات متعددة). وفي حال استمر الجهاز بالعمل بشكل خاطئ، اتصل بخط المساعدة المناسب الخاص بخدمة عملاء PlayStation® الذي يمكن إيجاده في كتيب الضمان.



## التنظيف

لأسباب تتعلق بالأمان، أفضل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ مصدر التزويد بالكهرباء قبل تنظيف الجهاز أو الملحقات المتصلة.

### الأسطح الخارجية (الغطاء البلاستيكي للجهاز ولوحدة التحكم اللاسلكية)

- امسحها بقطعة قماش ناعمة وجافة.
- اتبع الإرشادات أدناه لتجنب تعثر لون سطح جهازك أو أسطح الأجهزة الطرفية وجودتها.
- لا تستخدم مبيدات الحشرات أو المواد المنظارية، بما يشمل مخفّف الدهان أو البنزين أو المواد الكحولية عليها أو ترشها بها. لا تمسحها بقطعة قماش معالجة كيميائيًا.
- لا تضع وحدة التحكم أو سماعة الرأس على الجهاز أو تخزينها فوقه.

### المنافذ/الموصلات

لا تستخدم المنافذ/الموصلات الموجودة على الجهاز إذا كانت متسخة. فقد يتعثر عليها تمرير الكهرباء بشكل صحيح. وإذا كانت متسخة، فامسحها بقطعة قماش جافة.

## الأقراص

### ملحظة حول التوافق

يجوز أن يخضع بعض الوسائط إلى قيود مناطقية أو إقليمية وقد لا تعمل مع جهازك. راجع عبوة الوسائط للاطلاع على التفاصيل.

### التعامل

- يجوز أن يؤدي وجود بصمات أصابع أو غبار أو أوساخ أو دخوش على القرص إلى تشويه الصورة أو الحد من جودة الصوت. لذا يرجى التنبيه إلى ما يلي.
- لا تلمس سطح القرص عند حمله.
- لا تلمس أورانًا أو أشرطة على الأقراص ولا تكتب عليها.

### التخزين

- لا تعرض الأقراص لدرجات حرارة مرتفعة أو لرتطوبة عالية أو لأشعة الشمس المباشرة.
- في حال عدم استخدام الأقراص لفترة زمنية مطوّلة، يرجى تخزينها في عليها الخاصة. وقد يؤدي تكديس الأقراص بدون غلب أو تخزينها بشكل مائل إلى اعوجاجها.

### طريقة التنظيف

- نظف الأقراص بقطعة قماش ناعمة من خلال مسحها برفق من الوسط باتجاه المحيط الخارجي.
- لا تستخدم المذيبات أو منظفات الأسطوانات أو الرذاذ المانع للكهرباء الساكنة أو أي مواد كيميائية أخرى لأنها قد تلحق ضررًا بالأقراص.

## تركيب M.2 SSD

تعد M.2 SSD وحدة تخزين تستخدم ذاكرة محمولة. قم بتركيب M.2 SSD متاح تجاريًا في جهاز PSS لديك من أجل الحصول على مساحة تخزين أكبر لبيانات ألعابك وتطبيقاتك.

### أنواع M.2 SSD

يمكنك استخدام M.2 SSD بالمواصفات التالية:

الواجهة	مواصفات
PCI-Express Gen4x4 يدعم M.2 NVMe SSD (Key M)	
مساحة التخزين	من 250 غيغابايت إلى 4 تيرابايت
الأحجام المدعومة	22110, 2280, 2260, 2242, 2230
يشمل الحجم نظام توزيع الحرارة	العرض: حتى 25 مم الطول: 30/42/60/80/110 مم السمك: حتى 11.25 مم (حتى 8.0 مم فوق اللوحة، حتى 2.45 مم من أسفل اللوحة)

### الملحوظات

- الأجهزة ذات الجانب الواحد وذات الجانبين مدعومة.
- M.2 SATA SSD ليس مدعومًا.
- الأجهزة التي تدعم تخصيص ذاكرة المضيف إلى مخزن ذاكرة المضيف المؤقت ليست مدعومة.
- يرجى مراجعة مواصفات القرص الصلب بحذر قبل الشراء والتواصل مع البائع أو الجهة المصنعة إذا احتجت إلى مزيد من المعلومات. لا تستطيع SATA ضمان عمل كل أجهزة M.2 SSD المطابقة للمواصفات أعلاه مع جهازك ولا تتحمل مسؤولية اختيار منتجات الأطراف الخارجية وأدائها واستخدامها.

### حول توزيع الحرارة في M.2 SSD

يتسم M.2 SSD الذي يمكن استخدامه مع هذا الجهاز بسرعة نقل عالية، ولذلك، فهو عرضة لبلوغ درجات حرارة مرتفعة. إذا كان M.2 SSD ليس به نظام توزيع حرارة، قم بتوصيل موصل حرارة، مثل حوض حرارة أو شريحة نقل حرارة أو كليهما. يرجى الرجوع إلى دليل موصل الحرارة لمزيد من المعلومات عن كيفية توصيل. قد تزداد درجة حرارة الوحدة الرئيسية إذا استخدمت جهازك دون أجزاء توزيع الحرارة أو تفصل أجزاء توزيع الحرارة في أثناء الاستخدام، وقد يؤدي الاستمرار في استخدام الجهاز إلى تعطله.

## تركيب M.2 SSD أو إزالته

### تحذيرات الأمان

#### تحذير


- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. قد تبلع الأجزاء الصغيرة مثل البراغي عن طريق الخطأ وتسبب الاختناق.
- بعد إيقاف تشغيل جهاز PSS ونزع سلك التيار الكهربائي والكابلات، انتظر حتى تنخفض درجة حرارته قبل تركيب M.2 SSD أو إزالته. قد لا تزال الوحدة الرئيسية لجهاز PSS لديك ساخنة مباشرة بعد الاستخدام، وقد يسبب الاستمرار في استخدام الجهاز حرائق.
- احذر من أن تؤذي أصابعك في الفتحات بين الأجزاء، ولا تؤذي يديك وأصابعك في أركان الأجزاء.
- تأكد من تثبيت الغطاء وغطاء فتحة التوسعة بطريقة صحيحة عند تشغيل جهازك، قد يؤدي عدم تثبيت الغطاء وغطاء فتحة التوسعة بطريقة صحيحة إلى ارتفاع درجة حرارة الوحدة الرئيسية أكثر من اللازم.

#### الملحوظات


- قبل بدء أي عملية تركيب أو إزالة، المس جسماً معدنياً ملائماً للأرض لتفريغ أي كهرباء ساكنة من جسدك. قد يؤدي عدم فعل ذلك إلى تضرر M.2 SSD أو جهاز PSS. يستخدم M.2 SSD بالأخص أجزاء حساسة للكهرباء الساكنة، فيرجى توخي الحذر.
- لا تلمس طرف M.2 SSD أو موصل التوسعة في جهاز PSS.
- استخدم مفك براغي مناسب لحجم البرغي عند ربطها أو فكها. قد يتضرر البرغي إذا كانت الأحجام غير متطابقة.
- احذر ألا تسقط أجزاء صغيرة مثل البراغي وفلكات المعاودة داخل وحدة جهاز PSS الرئيسية. لا تشغيل الجهاز إذا سقطت أجزاء صغيرة داخل الوحدة الرئيسية، وازم موقع الدعم الإلكتروني (☎) للغطاء الخلفي).

### تركيب M.2 SSD

- يمكنك استخدام تخزين M.2 SSD بإصدارات 04.00.00-21.02 وما بعدها من برمجيات النظام.
- ضع جهازك على قطعة ناعمة من الفماش فوق سطح مستوي قبل تركيب M.2 SSD.

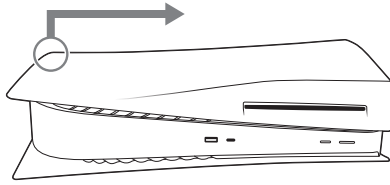


4 ازل البرغي من غطاء فتحة التوسعة، ثم ازل الغطاء.

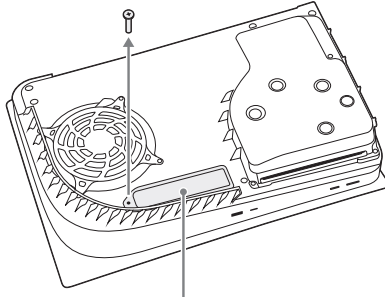

غطاء فتحة التوسعة


5 قم بتوصيل M.2 SSD بموصل التوسعة.

① ازل البرغي وفلكة المعاودة، ثم اضبط فلكة المعاودة على لتناسب حجم M.2 SSD.

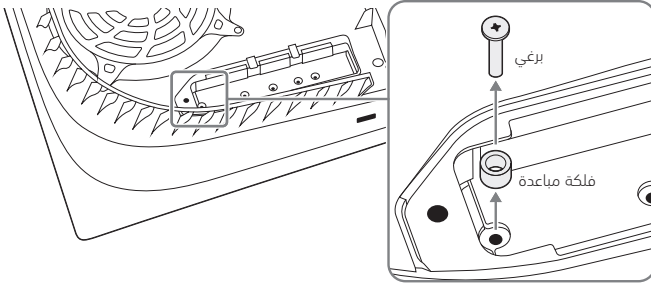


- 1 اذهب إلى مركز التحكم وحدد الطاقة < إيقاف تشغيل PSS. تصب الشاشة سوداء ويومض مؤشر الطاقة باللون الأبيض، ثم يقف التشغيل.
- 2 ازل سلك التيار الكهربائي والكابلات، ثم انتظر حتى تنخفض درجة حرارة جهاز PSS. تظل الوحدة الرئيسية لجهاز PSS لديك ساخنة مباشرة بعد الاستخدام.
- 3 ازل القاعدة واقلب جهاز PSS لديك وازل الغطاء بتمريره ببطء في اتجاه السهم.

② أمسك بطرف M.2 SSD وقم بمادانه مع الحزّ في موصل التوسعة. قم بإمالة M.2 SSD قطريًا إلى الأعلى وأدخله بإحكام في موصل التوسعة.  
يعرض التالي M.2 SSD مُزوّدًا بمعامل دراري وصفيحة نقل حرارة متصلين.

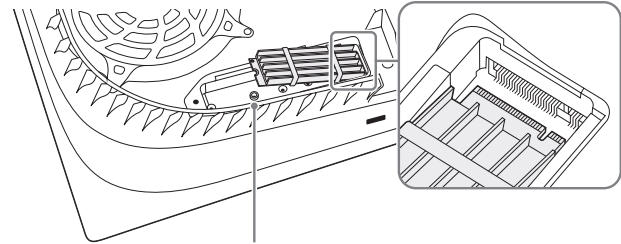


فلكة مبادعة

③ قم بإمالة M.2 SSD إلى الأسفل وثبته بالبراعي.

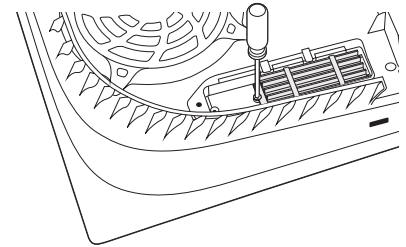

6 قم بتركيب غطاء فتحة التوسعة واربط البراعي.

7 ادفع الغطاء بإحكام في اتجاه السهم حتى تسمع صوت "طقة".

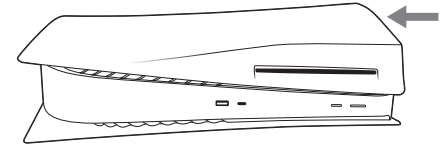

8 ثم بتوصيل سلك التيار الكهربائي والكابلات والقاعدة، ثم قم بالتشغيل.  
سيظهر دليل التنسيق بعد تشغيل جهاز PS5 لديك. اتبع التعليمات على الشاشة وقم بتنسيق M.2 SSD.

#### نصائح

- استشر موقع الدعم الإلكتروني إذا فقدت أجزاء مثل غطاء فتحة التوسعة والبراعي وملكات المبادعة (◀◀ الغطاء الخلفي).
- اطلع على دليل المستخدم للمعلومات عن كيفية حفظ بيانات ألعابك على تخزين M.2 SSD وأنواع البيانات التي يمكنك حفظها.

#### إزالة M.2 SSD

ضع جهازك على قطعة ناعمة من القماش فوق سطح مستوي. يمكنك حينها إزالة M.2 SSD.

1 اتبع الخطوات من 1 حتى 4 في "تركيب M.2 SSD".

2 قم بفصل M.2 SSD من موصل التوسعة.

① انزع البراعي التي تربط M.2 SSD.

② ارفع M.2 SSD قليلًا، ثم أمسك بالطرف واسحب قطريًا إلى الأعلى.

③ أعد ربط البراعي في فلكات المبادعة.

3 اتبع الخطوات 6 و7 في "تركيب M.2 SSD".

## المواصفات

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق. يجوز أن يعمل الجهاز بشكل مختلف عما هو موضح في هذا الدليل، وذلك وفقاً لإصدار البرنامج المستخدم.

### جهاز PlayStation®5

المعالج الرئيسي	معالج مخصص أحادي الشريحة وحدة المعالجة المركزية CPU: "Zen2"; AMD Ryzen™ 64-86 x مكونة من 8 أسس/ 16 مؤشر ترابط وحدة معالجة الرسومات GPU: 10 TFLOPS، محرك رسومات RDNA™ من شركة AMD مستند إلى البنية الدقيقة
الذاكرة	ذاكرة GDDR6 سعة 16 جيجابايت
التخزين	محرك أقراص ذو حالة صلبة مخصص سعة 825 جيجابايت <sup>1*</sup>
محرك أقراص ضوئي (للقرأة فقط)	BD-ROM (66 جيجابايت/100 جيجابايت) بسرعة زاوية ثابتة (CAV) أكبر بـ 10 مرات تقريباً BD-ROM (25 جيجابايت/50 جيجابايت) بسرعة زاوية ثابتة (CAV) أكبر بـ 8 مرات تقريباً BD-R/RE (25 جيجابايت/50 جيجابايت) بسرعة زاوية ثابتة (CAV) أكبر بـ 8 مرات تقريباً قرص DVD بسرعة خطية ثابتة (CLV) أكبر بـ 3,2 مرات تقريباً
الليزرز	النوع: شبه موصل، مستمر الطول الموجي لقرص BD: 415-395 نانومتر الطاقة: 1 مللي واط كحد أقصى الطول الموجي لقرص DVD: 675-640 نانومتر الطاقة: 1 مللي واط كحد أقصى
إدخال/إخراج <sup>2*</sup>	منفذ USB Type-A (Hi-Speed USB) منفذ USB SuperSpeed (USB Type-A) منفذ USB SuperSpeed (USB Type-C) موصل التوسعة (Key M)
الشبكات	شبكة إيثرنت 1000BASE-T، 10BASE-T، IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1
إخراج AV	منفذ HDMI™ OUT <sup>3*</sup>
التصنيف الكهربائي	فولت 220-240 فولت 1.65~ هرتز 50/60
الحد الأقصى للطاقة النسبية	350 وات
الأبعاد الخارجية (باستثناء الأجزاء البارزة)	حوالي 390 x 104 x 260 مم (العرض× الارتفاع× العمق)
الكتلة	حوالي 4.2 كجم
درجة حرارة التشغيل	5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية

<sup>1\*</sup> إن جزءاً من مساحة تخزين محرك الأقراص ذي الحالة الثابتة (SSD) مخصص للاستخدامات المرتبطة بإدارة الجهاز وصيانته والبيانات الإضافية الخاصة به. نتيجة لذلك، قد تختلف مساحة التخزين المتوفرة على محرك الأقراص ذي الحالة الثابتة (SSD).

<sup>2\*</sup> لا تضمن إمكانية استخدام الأجهزة المتصلة كلياً.

<sup>3\*</sup> استخدم كابل HDMI المضمن.

### وحدة تحكم لاسلكية

تصنيف طاقة الإدخال	5 فولت = 1,500 ملي أمبير
نوع البطارية	بطارية أيون الليثيوم المدمجة
جهد البطارية	3.65 فولت =
سعة البطارية	1,560 ملي أمبير لكل ساعة
درجة حرارة التشغيل	5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية
الكتلة	حوالي 280 جم

### الأقراص القابلة للتشغيل

• قرص Ultra HD Blu-ray™ بتنسيق PlayStation®5<sup>1\*</sup>

• قرص Blu-ray™ مدعوم بتنسيق PlayStation®4<sup>2\*</sup>

• قرص Ultra HD Blu-ray™

• BD-ROM

• BD-R

• BD-RE<sup>3\*</sup>

• DVD-ROM

• DVD+R/RW

• DVD-R/RW

• AVCHD

<sup>1\*</sup> لا يمكن تشغيل برنامج تنسيق PlayStation®، وبرنامج تنسيق PlayStation®2، وبرنامج تنسيق PlayStation®3 من قرص.

<sup>2\*</sup> يجوز عدم توفر بعض الوظائف المتاحة على جهاز PS4™ عند تشغيلها على جهاز PS5. \* يجوز وجوب تحديث جهاز PS5 إلى برمجيات النظام الأحدث. مطلوب الاتصال بالإنترنت.

<sup>3\*</sup> تشغيل أقراص BD-RE بإصدار 1.0 غير مدعوم.

## رموز المناطق

بحسب القرص، يجوز تعيين رمز منطقة يستند إلى المنطقة الجغرافية التي تم توزيع القرص فيها. ويمكن للجهاز تشغيل الأقراص التي تحمل رموز المناطق التالية.

القرص	رمز المنطقة
قرص Blu-ray Disc™ (BD)	
قرص DVD	
حوالي PlayStation™4 بتنسيق Blu-ray™	

## الإشعارات

- لا يمكن تشغيل أقراص DVD التي لم يتم إنهاؤها بعد.
- لا تستخدم الأقراص التالية. ففي حال قمت بذلك، قد يتضرر الجهاز.
  - أقراص 8 سم
  - الأقراص غير الدائرية، مثل الأقراص على شكل بطاقة أو نجمة أو قلب
  - الأقراص المشقوفة أو المشوهة أو الأقراص التي خضعت للتصلب
  - الأقراص التي تحمل ورقاً أو ملصقات
- يشمل DualDisc جانتاً واحداً يتوافق مع معيار DVD وآخر مع الصوت فقط. ويتعدّد تشغيل الجانب المتوافق مع الصوت فقط على الجهاز.
- عند تشغيل أقراص تتضمن محتوى تم نسخه بطريقة احتيالية، قد تصدر أصوات غير طبيعية أو قد لا يتم تشغيل المحتوى بشكل صحيح.
- للاستمرار بتشغيل أقراص BD المحمية بحقوق النشر، قد تحتاج إلى تحديد مفتاح تشفير AACS (نظام الوصول المتقدم إلى المحتوى)، ويتم تحديد مفتاح التشفير تلقائياً في حال كان الجهاز متصلاً بالإنترنت.
- يجوز تعدّد تشغيل بعض الأقراص بسبب الخدوش أو الغبار أو جودة التسجيل أو خصائص جهاز التسجيل.
- في حالات نادرة، قد لا يعمل قرصا BD وDVD بشكل صحيح لدى تشغيلهما على الجهاز. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التغيرات في عملية التصنيع أو ترميز البرنامج.

## حقوق النشر والعلامات التجارية

تعد "PS" و "PlayStation" و "PS3" و "PS4" و "PS5" و "PS" و "PS4" و "DUALSHOCK" و "PlayStation Shapes Logo" و "Sony Interactive Entertainment Inc" علامات تجارية لشركة Sony.

"SONY" و "PS" و "PS4" علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

"Blu-ray Disc™", "Blu-ray™" and "Ultra HD Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

أما كل العلامات التجارية الأخرى فهي ملكية لأصحابها.

## دليل البدء السريع

تعلم كيفية إعداد جهاز PS5 الخاص بك واستخدام الوظائف الأساسية في دليل البدء السريع المضمّن.

## دليل المستخدم

اكتشف قدرات جهاز PS5 كلها. واظّل على كيفية تكوين الإعدادات وكيفية استخدام كل وظيفة. للاطلاع على دليل المستخدم، ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت. من الشاشة الرئيسية لجهاز PS5، انتقل إلى الإعدادات ⚙️ > دليل المستخدم ومعلومات الصحة والأمان ومعلومات أخرى > دليل المستخدم.

## الموقع الإلكتروني الخاص بدعم العملاء

يمكنك العثور على معلومات حول الدعم عبر الإنترنت، مثل الخطوات المفضّلة لتحري الخلل وإصلاحه والأسئلة الشائعة، من خلال زيارة [playstation.com/help](https://playstation.com/help).



تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير من دون أي إشعار.

يُحظر الاستخدام التجاري لهذا المنتج أو تأجيله.

