

**SONY®**

AR



PlayStation®5  
الإصدار الرقمي  
دليل الأمان

**لتفادى التعرض لخدمة كهربائية، تجنب فتح الهيكل الخارجي. اترك أعمال الصيانة للفنيين المؤهلين فقط.**

## شفرات المروحة المتدركة

أبق أجزاء الجسم بعيداً عن شفرات المروحة.



## النوبات الناتجة عن الاستثارة الضوئية (الصرع الحساس للضوء)

في حال كنت مصاباً بالصرع أو عانيت من نوبات من هذا المرض، استشر طبيبك قبل استخدام هذا الجهاز.  
يعاني بعض الأفراد من الحساسية تجاه الأضواء الواحمة أو الأشكال والأنمط الهندسية وقد يكونون مصابين بعرض صرع غير مكتشف وقد يعانون من نوبات صرع عند تشغيل ألعاب الفيديو أو مشاهدة مناوي الفيديو.

**توقف عن استخدام المنتج على الفور واستشر طبيبك إذا واجهت أيًّا من المشاكل أو الأعراض الصدية التالية عند تعرُّضك للأضواء الواحمة أو غيرها من الاستثناءات الضوئية أثناء تشغيل ألعاب الفيديو أو مشاهدة محتوى الفيديو: ترقّه في العين أو تعمق الرؤية أو داء الشقيقة أو التفrand العضلي أو التشنج أو الدركات الالإرادية الأخرى أو الإغماء أو فقدان الوعي أو الشوشيش أو التوهان.**

**بالإضافة إلى ما سبق، توقف عن استخدام المنتج فوراً عندما تشعر بأيٍّ من الأعراض التالية: الصداع أو الدوخة أو الغثيان أو التعب أو أعراض مماثلة للأعراض دور الحركة أو الشعور بالانزعاج أو الألم أثناء اللعب في أيٍّ ذرع من الجسم مثل العينين واللذين والذراعين والقدمين. وفي حال اسمرت الأعراض،  
التمس العناية الطبية.**

## استخدام سماعات الرأس أو سماعات الأذن

يجوز أنْ تُصَاب بفقدان دائم للسمع إذا كان مستوى صوت سماعات الرأس أو سماعات الأذن (غير مضمونة) مرتفعاً. إذا أضطط مستوى الصوت إلى مستوى آمن، ومع الوقت، يجوز أن يعود الصوت المرتفع بشكل متزايد طبيعياً بالنسبة إليك لكنه في الحقيقة يضرّ دائنة السماع لدريك. في حال سمعت زرناً أو شعرت بأي إزعاج في أذنك أو عززت عن سماع الصوت، توقف عن الاستماع وأفحص سمعك. فكماً إنْتفع مستوى الصوت، أضيئت دائنة السمع لديك أكثر عرضة للتأثير.

## بطاريات الليثيوم

**تحذير:** يحتوي هذا الجهاز على بطارية ليثيوم على شكل زر أو عملة معدنية.

- البطارия خطيرة. يجب إبقاء البطاريات الجديدة أو المستعملة بعيداً عن متناول الأطفال.
- في حالة ابتلاعها أو وضعها داخل أي جزء من الجسم، يمكن أن تتنفس بطارية الليثيوم الكلوية في إصياغات خطيرة أو مميتة في بعضهن ساعتها أو أقل.
- إذا كنت تعتقد أن البطاربة قد تم ابتلاعها أو وضعها داخل أي جزء من الجسم، عليك اللجوء إلى العاية الطبية على الفور.



لا تمسك بطاريات أيون الليثيوم النافعة أو المنسنة. وفي حال وجود تسرّب في سوائل البطاربة الداخلية، عليك التوقف فوراً عن استخدام المنتج والاتصال بالدعم التقني للحصول على المساعدة. وفي حال احتكاك السوائل بملاسلك أو شرذتك أو عينيك، عليك غسل منطقة الاحتكاك بالمياه النظيفة على الفور واستشارة طبيبك. مسوائل البطاربة قد تتسبب بفقدان البصر.

## المحتويات

- 2 ..... تحذير
- 3 ..... الامثل
- 3 ..... برمجيات النظام
- 4 ..... الاحتياطات
- 7 ..... إزالة وتركيب الأغطية
- 8 ..... تركيب M.2 SSD
- 11 ..... المواصفات
- 12 ..... حقوق النشر والعلامات التجارية

تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

## برمجيات النظام

يشير استخدام جهاز PlayStation®5 هنا إلى قبولك اتفاقية ترخيص برمجيات النظام لشركة Sony Interactive Entertainment Inc. ولمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة [./doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula](http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula)

إذا تعرّضت لتعديل التحديث عبر الإنترنت، فيمكنك أن تستخدم أيضًا مارك أمراء USB.  
[playstation.com/system-software](http://playstation.com/system-software)

والمصروف على التفاصيل، يرجى زيارة عنوان [playstation.com/system-software](http://playstation.com/system-software). يمكنك الاستمتاع بميزات إضافية وإمكانية استخدام محسنة وأمان معزز. إذا أعددت دائمًا إلى الإصدار الآخر.

انتقل إلى الشاشة الرئيسية لمعرفة طريقة التحديث من جهاز PS5. عدد إعدادات  دليل المستخدم ومعلومات الصحة والأمان ومعلومات أخرى < دليل المستخدم.

## الاحتياطات

قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ هذا الدليل بعناية واحفظه به كمرجع للعودة إليه في المستقبل. وتعين على آباء الأطفال وأوصيائهم قراءة هذا الدليل والحرص على اتباع الاحتياطات الآمنة كلها.

## الأمان

هذا المنتج مصمم لتحقيق أعلى درجات الأمان. ومع ذلك، فشأنه شأن أي جهاز كهربائي آخر، إذا لم يستخدم بطريقة ملائمة، فقد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شديدة. ولضمان تشغيل الجهاز دون قوعة واردات، أتبع التوجيهات التالية. التزم بكل التوجيهات والاحتياطات والتعليمات. وإذا لم تكن متاكداً من أي معلومة واردة في هذا الدليل، فاتصل بخطة المساعدة الخاص بخدمة عملاء PlayStation® والمزيد يمكن إيجاده في كتيب الضمان.

### استخدام سلك التيار الكهربائي

- افحص سلك التيار الكهربائي بانتظام بحثاً عن أضرار وعيار متراكم حول قابس التيار الكهربائي أو مصدر التزويد بالكهرباء.

• توقف عن استخدام الجهاز وافصل سلك التيار الكهربائي عن مصدر التزويد بالكهرباء وافصل أي كابلات أخرى على الفور إذا كان الجهاز يعمل بطريقة غير طبيعية أو ينتج أصواتاً أو رواجاً غير عادي أو يصبح ساخناً للغاية درجة تمنع المسم.

### استخدام اهتزاز وحدة التحكم اللاسلكية

• إذا كانت وحدة التحكم اللاسلكية موضوعة على سطح مستو، فقد يؤدي اهتزاز وحدة التحكم اللاسلكية أثناء تشغيل الألعاب إلى سقوطها، مما يسبّب إصابات أو أخطاء.

• لا تستند وظيفة الاهتزاز أو تأثير الزناد إذا كنت تعاني من أي ألم أو إصابة في عظام ذراعيك أو مفاصلهما أو عضلهما، وإذا كنت تعاني من أي ألم أو إصابة، فلا تشغّل أي لعنة تتضمن هذه الميزات مستخدماً وحدة التحكم إلا إذا كنت تبعين هذه الوظائف إلى **إيقاف التشغيل**. لنتمكن من الميزات أو تعطيلها، ددد الإعدادات الملحقات من الشاشة الرئيسية.

### استخدام الغطاء

- لا تستخدم الجهاز دون الغطاء. فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل.

### الإصابات التي يتعرض لها الأطفال

• احفظ هذا المنتج بعيداً عن متناول الأطفال. قد يبتلع الأطفال القطع الصغيرة أو يلفوها الكابلات حول أنفسهم، ما قد يؤدي إلى وفوع إصابات أو تتسبب به بحادث أو عطل.

### مستوى الصوت

• لحماية حاسة السمع، قلل مقدار الوقت الذي تستستخدم فيه سماعة الرأس أو سماعات الأذن على مستوى صوت مرتفع.

- تجّب رفع مستوى الصوت لتجنب الضوضاء المحيطة بك.

• أخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تستطيع سماع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك.

## استخدام الجهاز والتعامل معه

### موقع الجهاز

- يجب تثبيت الجهاز وتتشغيله على بعد 20 سم على الأقل من جسمك.
- لا تستخدم الجهاز في زاوية مغلقة أو في أماكن أخرى قد تتأثّر فيها الحرارة. وقد يتربّع عن ذلك ارتفاع درجة الحرارة وقد يتسبّب بشغب حريق أو التعرّض لإصابات أو أخطاء.

• إذا ازدادت درجة الجهاز أكثر من اللازم، ستُرِسَّ رسالتك، قد يؤدي الاستمرار في استخدام الجهاز في أثناء عرض الرسالة إلى توقف الجهاز عن العمل. إذا رأيت الرسالة، أوقف تشغيل الجهاز حتى تتحفظ درجة حرارته. بعد انتظار درجة حرارة الجهاز، ألغِي إلى مكان جهد التهوية لا تزحف فيه درجات الحرارة. تقدّم فتحات التهوية في الجهاز للأتأكد من عدم انسدادها، وإذا قمت بتنكّب لـ M.2 SSD في الجهاز، تأكد من أن أجزاء توزيع الحرارة لم تُنْكَبْ من M.2 SSD (الصفحة 8) لمزيد من المعلومات عن أجزاء توزيع الحرارة.

- لا تعرّض الجهاز أو المعدّات أو البطاريات لدرجات حرارة مرتّفة أو رطوبة عالية أو أشعّة الشمس المباشرة أثناء التشغيل أو النقل أو التخزين.

### مكان جيد للإضاءة

• استخدم الجهاز في مكان جيد للإضاءة وابعد عن شاشة التلفزيون مسافة آمنة.

### أذذ استرحة

• تجنب استخدام الجهاز لفترات طويلة. وخذ استراحة لمدة 15 دقيقة بعد كل ساعة من اللعب.

• تجنب اللعب عندما تكون متعيناً أو بحاجة إلى النوم.

• توقف عن استخدام الجهاز قليلاً إذا بدأت تشعر بالتعب أو أحسست بالإنزعاج أو ألم في ذراعيك أثناء تشغيل وحدة التحكم اللاسلكية، وإذا استمرت هذه الحالة، فاستشّر طبيباً.

• إذا كنت تعاني من أي مشكلة من المشاكل الصحية التالية، فعليك التوقف فوراً عن استخدام الجهاز، وإذا استمرت هذه الأعراض، فاستشّر طبيباً.

– الدوخة أو الغثيان أو الإقياء أو أي أعراض مماثلة لدوران المرارة

– الشعور بالإنزعاج أو ألم في أحد أجزاء الجسم مثل العينين أو الأذنين أو البدن أو الذراعين

### السوائل والغيار والدخان والبخار

• لا تمس المنتج أثناء دعوث عاصفة كهربائية.

• لا تستخدم المنتج بالقرب من الماء.

• لا تسمس بدخول السوائل أو الجزيئات الصغيرة أو الأجسام الغريبة الأخرى إلى المنتج.

• لا تعرّض المنتج للغبار أو الدخان أو البخار. كذلك، لا تضع الجهاز في منطقة عرضة للغاز الكثيف أو دخان السجائر، فقد يتسبّب تراكم الغبار أو الدخان على المكونات الداخلية في إحداث عطل في الجهاز.

### استخدام القاعدة

• يستخدم الفاعدة المضمنة لإعداد الجهاز وفقاً للتوجيهات، وفي حال لم تستخدم الفاعدة وقمت بإعداد الجهاز معتمداً أساساً تختلف عن التوجيهات، قد يتسبّب ذلك بإصابة أو ضرر أو عطل، وللحصول على إرشادات حول توصيل الفاعدة، راجع دليل البدء السريع.

• حينما تضع الجهاز في وضع عمودي، ستحتاج إلى تثبيت الفاعدة في الجهاز بواسطة البرغي. قد تزداد درارة البرغي بعد استخدام الجهاز. تزوج الدخّر عند إزالة الفاعدة أو دمل الجهاز مناسبة بعد استخدامه.

## استخدام الغطاء

- لا تنسد فتحات الجهاز من دون الغطاء، قد يؤدي فعل ذلك إلى نشوب حريق أو صعق كهربائي أو أخطاء. لا تزرع الأجهزة بالجهاز مباشرة بعد الاستخدام، قد لا تزال الوحدة الرئيسية لجهاز PS5 لديك سادة مباشرة بعد الاستخدام، وقد سبب الاستمرار في استخدام الجهاز والغطاء منزوع دائيق، إذا كنت بحاجة إلى نزع الغطاء، أوقف تشغيل جهاز PS5 وازن وزنك على الطاولة الكهربائية والكابلات وانتظر حتى تختفي درجة حرارته.

## تركيب الجهاز والتعامل معه

- تؤدي الحرارة عند حمل الجهاز في حال لم تمسك به جيداً، قد يقع وتنسب بإصابات أو أضرار محتملة ولا تحمل الجهاز بواسطة الغطاء فقط، وعند توصيل الفاصلة بالجهاز، تمسك بالجهاز بأدوات وليس بالغطاء فقط.
- لا تترك الجهاز أو تضبط موسيعه عندما يكون مؤشر الطاقة مضاءً أو وامض، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات أو تلفها أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز.
- لا تضع على الجهاز أو تضع أغراضًا عليه، ولا تكسس الجهاز مع أجهزة أخرى.
- لا تضع الجهاز والملحقات المتعلقة على الأرض أو في مكان يجعلها تتسبّب في وقوع أحد الأشخاص أو تعتره.
- لا تلمس موصلات الجهاز أو الملحقات.

## إيقاف التشغيل

- لا توقف تشغيل الجهاز أثناء حفظ البيانات عليه أو تحميلها من محركات أمراض SSD أو USB.
- لا تفصل سلك التيار الكهربائي عن مصدر التزود بالكهرباء إلى أن يتم إيقاف تشغيل مؤشر الطاقة، فإذا فصلت سلك التيار الكهربائي بينما لا يزال مؤشر الطاقة مضاءً أو وامض، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات أو تلفها أو إلى إلحاق ضرر بالجهاز.

## droits ناجمة عن درجات حرارة منخفضة

- لا تسمح بأن يلمس أحد الجهاز أو الهواء الممتعث من فتحات تهوية الجهاز لفترة زمنية مطولة أثناء استخدامه، فقد يتسبّب التلامس لفترة مطولة تحت هذه الظروف في الإصابة بحروق ناجمة عن درجات حرارة منخفضة.

## الخدمة الساكنة

- يجوأن تعرّض أيّاً لوحدة التحكم اللاسلكية بطارية أيّون الليثيوم قابلة لإعادة الشحن، الآلمن في بيئه من الهواء الجاف بشكل خاص، ويندم ذلك عن الكهرباء الساكنة المجمعة في الجسم وليس عن عطل في سماعات الرأس أو سماعات الأذن.

## استخدام آمن للأطفال

- نوصي الآباء بمراقبة نشاط أطفالهم عبر الإنترنت للتأكد من استخدام الإنترنت بطريقة آمنة ومسؤوله. يُرجى زيارة [playstation.com/safety](http://playstation.com/safety) على تفاصيل إضافية.

## فتحات التهوية

- لا تنسد فتحات التهوية، وفعلاً على التهوية الجديدة، اتبع الإرشادات التالية:
- ضع الجهاز على بعد 10 سم من الجدار على الأقل.
- لا تضع الجهاز على سجاده أو سطح ذات ألياف طولية.
- لا تضع الجهاز في مكان ثقين أو مقيد.
- لا تعطي الجهاز بقطعة قماش.

لا تسمح بتراكم الغبار على فتحات التهوية. استخدم أدأه تنظيف مثل المكنسة الكهربائية المحمولة لإزالة الغبار المتراكمة، كما يوصي أيضًا بنزع الأغطية ومن ثم استخدام المكنسة الكهربائية المحمولة لإزالة الغبار العالق أسفلها. المزيد من التفاصيل عن الأغطية، راجع إِرْأَة وتركيب الأغطية”<sup>٤٠</sup> (صفحة 7).

## حالات التخزين

- يجوأن يردي وضع الجهاز أو سلك التيار الكهربائي أو البطارية أو الملحقات في الموضع التاليه أثناء التشغيل والنقل والتخزين إلى نشوب حريق أو حدوث حدة كهربائية أو التسبّب بإصابة أو ضرر أو عطل.
- منطقة معرضة للدخان أو البخار أو الغبار الكثيف.
  - منطقة معرضة لرطوبة عالية وأأشعة الشمس المباشرة أو أي منطقة أخرى معرضة لدرجات حرارة مرتفعة، مثلًا بالقرب من المعدات المخصصة للتدفئة أو أي منطقة أخرى قد ترتفع فيها درجات الحرارة.
  - سطح غير ثابت أو مالل أو معرض للاهتزاز.

## استخدام وحدة التحكم اللاسلكية

### بطارية مدمجة

- تحذير-** استخدام البطارية المدمجة:
- تضمن وحدة التحكم اللاسلكية بطارية أيون الليثيوم قابلة لإعادة الشحن.
- قبل استخدام وحدة التحكم اللاسلكية، يرجى فراءة كل الإرشادات حول كيفية استخدام البطارية وشحنهما وألياعها بدقة.
- تؤدي الحرارة الشديدة أثناء استخدام البطارية. فقد يؤدي سوء استخدامها إلى نشوب حريق والتسبّب بحرائق.
- لا تعمد أيّاً إلى فتح البطارية أو سدها أو تخبيئها أو درتها.
- لا تترك البطارية قيد الشحن لفترة طويلة عندما لا تكون وحدة التحكم اللاسلكية قيد الاستخدام.
- تخلص دائمًا من البطاريات المستخدمة بالتواافق مع القوانين أو المتطلبات المحلية.

## مستشعر الحركة

- يُرجى مراعاة النقطة التالية عند استخدام وظيفة مستشعر الحركة في وحدة التحكم اللاسلكية. فإذا اصطدمت وحدة التحكم بشخص أو غرض ما، فقد يتسبّب ذلك بإصابة أو ضرر.
- قبل استخدام وظيفة مستشعر الحركة، تأكد من وجود مساحة كافية للتحرك في المكان.
- أنسك وحدة التحكم اللاسلكية بأدوات الملاحة دون سقوطها من قبة يدك والتسكب بضرر أو إصابة.
- في حال استخدام وحدة تحكم لاسلكية موصولة بجهاز PS5 بواسطة كابل USB، تأكد من وجود مساحة كافية للكابل بحيث لا يصطدم بشخص أو غرض ما.

## التوافق

- لا تتوافق وحدات التحكم المخصصة للاستخدام مع أجهزة PlayStation®2g PlayStation®3 كوختن التحكم التناطاشين (DUALSHOCK®2g DUALSHOCK®3 اللاسلكية DUALSHOCK®4 مع جهاز PS5. وتوافق وحدة التحكم اللاسلكية DUALSHOCK®3 على جهاز PS5. لكنها لا تتوافق مع برنامج تسبيق PlayStation®4 على جهاز PS5.

## شريط الضوء

- لا تتحقق في شريط الضوء على وحدة التحكم عندما يوضع، وإذا شعرت بانزعاج أو آلام في جسمك، سواءً داخلًا أم خارجيًا، بسبب الاستسازه الضوئية، فتوقف عن استخدام المنتج فوراً.

## الشن

- اشحن البطارية في بيئة تراوح درجة الحرارة فيها بين 10 درجات مئوية و30 درجة مئوية. وقد لا يكون الشحن بالفائدة المطلوبة عند الشحن في بيئة تختلف ذلك.
- في حال عدم استخدام وحدة التحكم اللاسلكية لفترة زمنية مطولة، يُوصى بسحبها بالكامل أهلة مرةً واحدة في السنة وذلك للحفاظ على وظيفة البطارية.

## مدة صلاحية محددة

- إن مدة صلاحية البطارية محدودة، وستنخفض مدة استهلاك البطارية تدريجيًّا مع الاستخدام المتكرر ومرور الوقت. وتحتفي عمر البطارية أيضًا وفقًا لطريقة التخزين وحالة الاستخدام والبيئة وعوامل أخرى.

## استخدام سلك التيار الكهربائي

- للمساعدة في ضمان شغيل آمن، افحص سلك التيار الكهربائي بشكل منظم، وفي حال تعذره لאי ضرر، توقف عن استخدامه على الفور واتصل بخط المساعدة المناسب الخاص بخدمة عملاء PlayStation® يمكن إيجاده في كتب الضمان.
- لا تستخدم سلك تيار كهربائي غير السلك المضمن، فقد قدّم سلك التيار الكهربائي خصيصاً للاستخدام مع هذا الجهاز فقط، ولا يجب استخدامه مع أجهزة كهربائية أخرى.
- لا تلمس قابس سلك التيار الكهربائي بدين ملترين.
- احمد سلك التيار الكهربائي من العرض للمشي فوقه أو من مرصده خاصة عند المقاييس ومستويات التوصيل ونقطة خروج السلك من الجهاز.
- لا تضع أغراضًا ثقيلة على السلك.
- لا تضع سلك التيار الكهربائي بالقرب من المعدات المخصصة للتدفئة ولا تعرضه للحرارة.
- لا تقم بوصول سلك التيار الكهربائي بمدول أو عاكس جهد، فقد قدّم سلك التيار الكهربائي بمدول جهد من أجل السفر إلى الخارج أو عاكس جهد لاستخدامه في سيارة إلى ارتفاع درجة الحرارة في الجهاز والنسبت بجروح أو عطل.
- لا ترسم تراكم الغبار أو المواد الغريبة حول موصل AC، وقبل توصيل سلك التيار الكهربائي، تتحقق من طبق قابس التيار الكهربائي أو طرف توصيل السلك أو مصدر التزود بالكهرباء أو موصل AC على الجهة الفاعلة من الجهاز من الغبار والماء الغيرية من الداخل ومن الخارج، وإذا أصبح القابس أو الموصى بشائعاً، فامسحه بقطعة قماش جافة قبل التوصيل.

## لـ تقم بفك الجهاز أو الملحقات أو تعديله(ها) مطلقاً

- انزع سلك التيار الكهربائي من مصدر الكهرباء قبل تنظيف الجهاز أو تحريره أو قبل نزع الغطاء من الجهاز. عليك أنزع سلك التيار الكهربائي عندما تجوي عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة.
- أنسك سلك التيار الكهربائي من القابس عند فصله واستحب بشكل مستقيم من مصدر الكهرباء. لا تسحب من السلك أبداً ولا تسحب برأوية.

## الشبكة

- مطلوب توفر اتصال بالإنترنت للاتصال بشبكة ما.
- تقع على عاشرك دفع رسوم ذمة الإنترنت. للإطلاع على التفاصيل، راجع المعلومات المتوفرة في عقد الخدمة الخاص بك أو اتصل بموزع ذمة الإنترنت لديك.
- لا تستخدم سوك كابل يلينت متواافق مع شبكات 10BASE-T أو 100BASE-TX أو 1000BASE-T أو 1000BASE-TX أو 10GBASE-T أو 10GBASE-TX أو 10GBASE-TX-SR أو 10GBASE-TX-LR أو 10GBASE-TX-LR-SR أو 10GBASE-TX-LR-LR.
- تستخدم سلك خط هاف مترولي قياسي أو كابلات من أنواع مختلفة عن تلك المذكورة هنا. فقد يؤدي استخدام النوع الخاطئ من الأسلاك أو الكابلات إلى تفاقم التيار الكهربائي عبر منفذ LAN بمعدلات أكثر من اللازم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو نشوء دريق أو حدوث عطل.

## ميزنة الشبكات اللاسلكية

- ميزنة الشبكات اللاسلكية تستخدم ميزنة الشبكات اللاسلكية في الجهاز التردبات بنطاق 2,4 جيجا هرتز (GHz WLAN) وBluetooth®/5g (WLAN). وتشترك أجهزة متعددة نطاق الموجات اللاسلكية البالغ 2,4 جيجا هرتز، لذا قدّم الجهاز للأدراك من تأثير الأجهزة الأخرى التي تستخدم النطاق عينه، لكن في بعض الحالات، قد يؤدي الدخال في أحدها أخرى إلى تقليل سرعة الاتصال أو تقليل نطاق الإشارة أو قطع الاتصال ببساطة غير متوقعة.
- تقتصر عملية التشغيل ضمن نطاق 5350-5150 ميجا هرتز على الاستخدام في الأماكن المغلقة فقط لأنّ سُمعة عمليات التثبيت في المركبات التي تسرّع على الطرقات والقطارات والطائرات لنطاق 5250-5350 ميجا هرتز.
- عند استخدام وظيفة المسح في الجهاز لتحديد نقطة وصول لاسلكية لشبكة الانترنت المحلية (LAN)، قد تظهر نقاط الوصول غير المخصصة للستخدام العام، لذا لا تصل سوي بقطة وصول مدقّع لك استخدامها، أو بقطة وصول متوفّرة عبر شبكة اتصال محلية (LAN) لاسلكية عامة أو خدمة نقطه اتصال.

## كتاف الرطوبة

- إذا تعلق الجهاز مأشسةً من موقع بارد إلى موقع دافٍ، فقد تكتف الرطوبة داخل الجهاز، وفي حال حدوث ذلك، قد توقف الجهاز عن العمل بشكل صحيح. في هذه الحالة، أوقف تشغيل الجهاز وأوصله عن مأخذ الكهرباء لحين أن تختبر الرطوبة (قد تستغرق العملية ساعات متعددة)، وفي حال استمر الجهاز بالعمل بشكل ناطقي، اتصل بخط المساعدة المناسب الخاص بخدمة عملاء PlayStation®، الذي يمكن إيجاده في كتب الضمان.

## إزالة وتركيب الأغطية

قم بإزالة أغطية جهازك عند الاعتناء به أو عند ثبيت SSD M.2. ضع جهازك على قطعة ناعمة من القماش فوق سطح مسنيوي قبل إزالة أو تركيب الأغطية.

### تحذير

- يُنصح بعدم مناول الأطفال الصغار. قد تُلقي الأجزاء الصغيرة مثل البراغي عن طريق الخطأ وتنسب للاتضاع.
- بعد إيقاف تشغيل جهاز PS5 الخاص بك وفصل سلك التيار الكهربائي والكابلات، انتظر لحين أن يبرد الجهاز قبل فك الأغطية أو شتيتها. قد تكون وحدة جهاز PS5 الأساسية لا تزال ساخنة مباشرةً بعد الاستخدام، وقد يؤدي استعمال التعامل مع جهازك إلى حدوث حرق.
- ادخر أن الأغطية مثبتة بشكل صحيح عند تشغيل جهازك. قد يؤدي عدم ثبيت الأغطية بطريقة صحيحة إلى ارتفاع درجة حرارة الوحدة الرئيسية أكثر من اللازم.

### 1 أذهب إلى مركز التحكم وحدد الطاقة ▶ > إيقاف تشغيل PS5.

تجعل الشاشة سوداء ويومض مؤشر الطاقة باللون الأبيض، ثم يقف التشغيل.


### 2 انزع سلك التيار الكهربائي والكابلات، ثم انتظر حتى تخفض درجة حرارة جهاز PS5.

قد لا تزال الوحدة الرئيسية لجهازك ساخنة مباشرةً بعد الاستخدام.


### 3 قم بإزالة القاعدة.

### 4 انزع الأغطية بتمريرها ببطء في اتجاه الأسهم.

القطاء العلوي

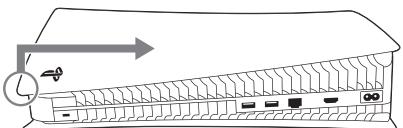

القطاء السفلي

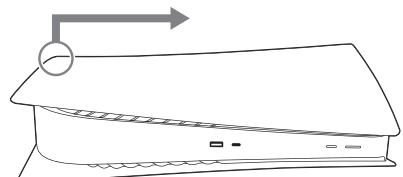

لأسباب تتعلق بالأمن، افصل سلك التيار الكهربائي عن مصدر التزود بالكهرباء قبل تنظيف الجهاز أو الملحقات المتنقلة.

### الأسطوط الخارجية (الغطاء البلاستيكي للجهاز ولوحة التحكم اللاسلكية)


- امسحها بقطعة قماش ناعمة وجافة.
- ابعد الإرشادات أدناه لنقتبِ تقبيل سطح جهازك أو أسطح الأجهزةطرفية ووحدتها.
- لا تستخدم مبيدات الحشرات أو المواد المتطايرة، بما يشمل مذلف الدهان أو البنزين أو المواد الكحولية عليها أو ترشها بها. لا تمسحها بقطعة قماش معالجة كيميائياً.
- لا تضع وده التحكم أو سماعة الرأس على الجهاز أو تزنهمما فوقه.

### المنافذ/الموصلات


لا تستخدم المنافذ/الموصلات الموجودة على الجهاز إذا كانت متسخة. فقد يتعرّض علية تمرين الكهرباء بشكل صحيح، وإذا كانت متسخة، فامسحها بقطعة قماش جافة.

لتثبيب الأغطية، ادفعها بإحكام في اتجاه السهم حتى تسمع صوت "طقة".

العطايا العلوي

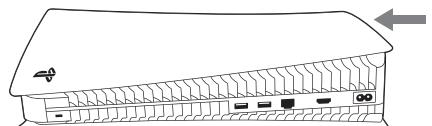

العطايا السفلي

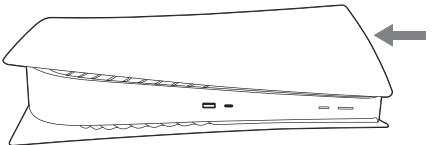

قم بتثبيب القاعدة وتوصيل سلك التيار الكهربائي والكابلات، ثم قم بالتشغيل.

## M.2 SSD أنواع

يمكنك استخدام M.2 SSD بالمواصفات التالية:

PCI-Express Gen4x4 M.2 NVMe SSD (Key M)	واجهة
من 250 غيغابايت إلى 4 تيرابايت	مساحة التخزين
22110, 2280, 2260, 2242, 2230	الأحجام المدعومة
حتى 25 مم 30/42/60/80/110 حتى 11.25 مم (حتى 8.0 مم فوق اللوحة) حتى 2.45 مم من أسفل اللوحة	العرض: الطول: السمك: يشمل الحجم نظام توزيع الحرارة

## الملاحظات

- الأجهزة ذات الجانب الواحد ذات الجانبين مدعومة.
- LIS2 SSD ليس مدعوماً.
- الأجهزة التي تدعم تخصيص ذاكرة المضيف إلى مخزن ذاكرة المضيف الموقت ليست مدعومة.
- يرجى مراجعة مواصفات القرص الصلب بحذر قبل الشراء والتواصل مع البائع أو الجهة المصنعة إذا احتجت إلى مزيد من المعلومات. لا تستطيع كل أجهزة M.2 SSD المطابقة للمواصفات أعلاه مع جهازك ولا تتحمل مسؤولية اختبار المنتجات الأطراف الخارجية وأداتها واستخدامها.

## M.2 SSD حول توزيع الحرارة في

يتسنم M.2 SSD الذي يمكن استخدامه مع هذا الجهاز سرعة نقل عالية، ولذلك، فهو عرضة لبلوغ درجات حرارة مرتفعة، إذا كان M.2 SSD ليس به نظام توزيع حرارة، قد يتطلب موصل موصل حرارة، مثل دوض حرارة أو شريحة نقل حرارة أو كليهما. يرجى الرجوع إلى دليل موصل الحرارة لمزيد من المعلومات عن كيفية توصيله، قد تزداد درجة حرارة الجودة الرئيسية إذا استخدمت جهازك دون إجزاء توزيع الحرارة أو تُعمل أجزاء توزيع الحرارة في أثناء الاستخدام، وقد يؤدي الاستمرار في استخدام الجهاز إلى تعطله.

تحذير!

تأكد من تثبيت الغطاء وغطاء فتحة التوسيعة بطريقة صحيحة عند تشغيل جهازك. قد يؤدي عدم تثبيت الغطاء وغطاء فتحة التوسيعة بطريقة صحيحة إلى ارتفاع درجة حرارة الوحدة الرئيسية أكثر من اللازم.


## الملاحظات

- قيل بعـ اي عملية ترکـ او إـلا، المـس حـصـمـا مـعـدـتـا مـلـمـشـا لـلـأـرض لـتـفـرـعـ اي كـهـرـءـا سـكـاـنـةـ من جـسـدـكـ. قد يـدـيـعـ عـدـمـ قـلـلـا إـلـى تـضـرـرـ M.2 SSD او جـهاـزـ PSSـ. يـسـتـخـدـمـ M.2 SSD حـسـاسـةـ لـلـكـهـرـءـا السـاـكـنـةـ، فـيـريـ توـخيـ الـجـدـرـ.
  - لا تـلـمـسـ طـرـفـ M.2 SSD او مـوـقـلـ التـوـسـعـةـ فيـ جـهاـزـ PSSـ.
  - اـسـتـخـدـمـ فـكـ رـايـنيـ مـانـسـبـ لـحـمـ الـبـرـاعـيـ عـنـ دـرـطـهـاـ اوـ فـكـهاـ. قدـ تـضـرـرـ الـبـرـاعـيـ إـذـ كـاتـ الـأـحـاجـامـ غـيرـ مـتـاطـفـةـ.
  - اـخـدـ أـلـاـ سـقـطـ أـجزـاءـ مـغـفـرـةـ مـيـلـ الـبـرـاعـيـ وـمـلـكـاتـ الـمـابـعـةـ دـاخـلـ وـدـدـهـ جـهاـزـ PSSـ الرـئـيـسـيـ لـتـشـعـلـ الـجـوـ.
  - اـداـ سـقـطـتـ أـجزـاءـ مـغـفـرـةـ دـاخـلـ الـوـدـعـةـ الرـئـيـسـيـ، وـرـمـوـعـ الدـعـمـ الـإـلـكـتـرـوـنـيـ (ـ\*ـ)ـ الصـفـحةـ رقمـ (ـ14ـ).


M.2 SSD ترکیب

للمراجعة تجذيرات السلامة عند تركيب M.2 SSD أو لمزيد من التفاصيل حول الأخطاء، اطلع على "إزالة مكونات الأخطاء" (•••) في صفحة 7.

- يمكن استخدام تخزين SSD M.2 بـ 21.02-04.00.00 كـ SSD مترافق مع جميع أنظمة التشغيل.
  - ضع جهازك على قطعة ناعمة من القماش فوق سطح مستوى قليل التردد.

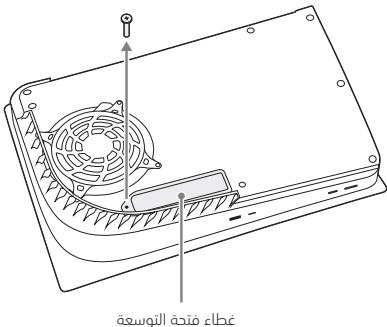

قم بتوصيل SSD M.2 بموصل التوسعة. ① اثناء السفر، وفلترة المياعدة، ثم اضبط فلتكه 3

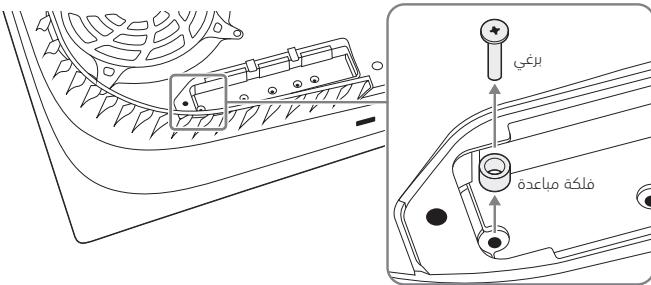

## نماذج


- استثمر موضع الدعم الإلكتروني إذا فقدت أجزاء مثل عطاء فتحة التوسيعة والبراغي وملفات المباعدة (●●●) (صفحة رقم 14).
- اطلع على دليل المستخدم للمعلومات عن كيفية حفظ بيانات ألعابك على تخزين M.2 SSD وأنواع البيانات التي يمكنك حفظها (●●●) (صفحة رقم 14).

## إزالة M.2 SSD

ضع جهازك على قطعة ناعمة من الفمامش فوق سطح مستوي. يمكنك جينها إزاله M.2 SSD.


- 1 قم بإزالة الغطاء السفلي (●●●) (صفحة 7).
- 2 انزع البرغي من غطاء فتحة التوسيعة، ثم انزع الغطاء.
- 3 قم بإزالة برباعي M.2 SSD المربوط.
- 4 ارفع M.2 SSD قليلاً، ثم أمسك بالطرف واسحب قطرياً إلى الأعلى.
- 5 أعد برباعي في فلقة المباعدة.
- 6 قم بتركيب غطاء فتحة التوسيعة واربط البرغي.
- 7 قم بتركيب الغطاء السفلي (●●●) (صفحة 7).

② أمسك بطرف M.2 SSD وقم بمحاذاته مع الحزف في موقعي التوسيعة. قم بإمالة M.2 SSD قطرياً إلى الأعلى وأدخله بإحكام في موقعي التوسيعة. يعرض التالي M.2 SSD مزوداً بمعالج حارق وصفيحة نقل درارة متصلين.

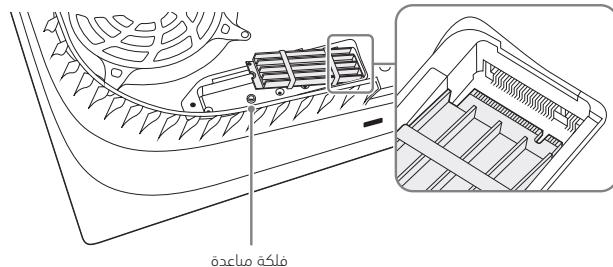

فلقة مباعدة

③ قم بإمالة M.2 SSD إلى الأسفل وتنبه بالبرغي.

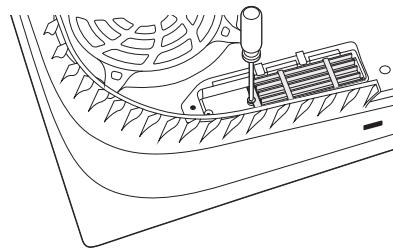

4 قم بتركيب غطاء فتحة التوسيعة وثبت البرغي.  
5 قم بتركيب الغطاء السفلي (●●●) (صفحة 7).  
6 قم بتركيب القاعدة وتوصيل سلك التيار الكهربائي والكابلات، ثم قم بالتشغيل.

سيظهر دليل التنسيق بعد تشغيل جهاز PS5 لديك. اتبع التعليمات على الشاشة وقم بتنسيق M.2 SSD.

## المواصفات

AR

### PlayStation®5 جهاز

تصنيف طامة الإدخار	5 فولت = 1,500 ملي أمبير
نوع البطارية	بطاريه أيون الليثيوم المدمجة
جهد البطارية	3.65 فولت =
سعة البطارية	1,560 ملي أمبير لكل ساعة
درجة حرارة التشغيل	5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية
الكتلة	دوالي 280 جم

المعالج الرئيسي	x 86-64-AMD Ryzen™ "Zen2"; CPU مكورة من 8 أنسن / 16 مؤشر ترابط TFLOPS 10:GPU رسومات RDNA من شركة AMD مستند إلى البنية الدقيقة Radeon™
الذاكرة	ذاكرة GDDR6 سعة 16 جيجابايت
التخزين	محرك أقراص ذو حالة صلبة مخصوص سعة 825 جيجابايت*
إدخال/إخراج <sup>2*</sup>	(Hi-Speed USB) USB Type-A منفذ 2 منفذ USB Type-A SuperSpeed USB منفذ 10 جيجابايت/ثانية (10 USB Type-C®) SuperSpeed USB منفذ 10 جيجابايت/ثانية (Key M) موظل التوسيعة (Key M)
الشبكات	شبكة إينترنت (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1
إخراج	HDMI™ OUT <sup>3*</sup>
التصنيف الكهربائي	منفذ 220-240 فولت ~1.60 أمبير 50/60 هرتز
الحد الأقصى للطاقة النسبية	340 وات
الأبعاد الخارجية (باستثناء الأجزاء المازرة)	دوالي 390 x 92 x 260 مم (العرض×الارتفاع×العمق)
الكتلة	دوالي 3.4 كجم
درجة حرارة التشغيل	درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية

1\* إن جزءاً من مساحة تخزين محرك الأقراص دي الالة الناتحة (SSD) مخصص للاستخدامات المرتبطة بادارة الجهاز وبياناته والبيانات الإحصائية الخاصة به. نتيجة لذلك، قد تختلف مساحة التخزين المتوفّرة على محرك الأقراص دي الالة الناتحة (SSD).

2\* لا نضمن إمكانية استخدام الأجهزة المتصلة كلهما.

3\* استخدم كابل HDMI المضمون.

## حقوق النشر والعلامات التجارية

تعد "PlayStation Shapes Logo" و "DUALSHOCK" و "PS5" و " PlayStation" و "سوني" علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Sony Interactive Entertainment Inc.

.Sony Group Corporation Corporation و "SONY" علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Sony Interactive Entertainment Inc.

.AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc .USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum

أو كل العلامات التجارية الأخرى فهي ملكية لأصحابها.





Sony  
Interactive  
Entertainment

© 2022 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.