

SONY®



PlayStation® VR

CUH-ZVR2

7032306

دليل التعليمات

يتضمن معلومات مهمة حول الصحة والسلامة

قبل استخدام المنتج، اقرأ دليل الإرشادات هذا وأي أدلة خاصة بالأجهزة المتوافقة بعناية واتباع التحذيرات والإرشادات الخاصة بالإعداد. واحتفظ بدليل الإرشادات هذا للرجوع إليه في المستقبل.

- لا يُسمح باستخدام قناع الواقع الافتراضي من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً.
- لا تستخدم جهاز PS VR إذا كنت متعباً أو مصاباً بالدوار أو الدوخة أو الغثيان أو إذا كنت مريضاً أو تحت تأثير الكحول أو العقاقير أو لديك شعور بضعف الحركة أو التوازن. واستشر طبيباً قبل استخدام جهاز PS VR إذا كنت تعاني من حالة طبية خطيرة.
- سوف يحد ارتداء قناع الواقع الافتراضي من رؤيتك للمناطق الفعلية المحيطة بك. لا يكتشف قناع الواقع الافتراضي العوائق. راجع المناطق المحيطة وقم بإزالة العوائق من منطقة يتجاوز حجمها حجم منطقة اللعب قبل الاستخدام. يرجى الرجوع إلى قسم "حول منطقة اللعب" في دليل البدء السريع للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية إعداد منطقة اللعب. وتأكد أنك لست قريباً من أي جدران أو سلالم أو أثاث، أو غيرها من العوائق التي قد تصطمم أو تتعثر بها.
- اتخذ خطوات لمنع الحيوانات الأليفة أو الأشخاص أو العوائق الأخرى من دخول منطقة يتجاوز حجمها حجم منطقة اللعب أثناء الاستخدام.
- ابق في وسط منطقة اللعب ولا تتجول في المنطقة المحيطة أثناء ارتداء قناع الواقع الافتراضي. وحاول البقاء جالساً كلما أمكن وتجنب الحركات المبالغ فيها أو المفرطة للرأس أو الأطراف أو الجسم أثناء ارتداء قناع الواقع الافتراضي. إذا تطلب تطبيق أن تقف أثناء ارتداء قناع الواقع الافتراضي، فتأكد من اتباع إرشادات التطبيق بعناية.
- قبل بدء اللعب، تأكد من أن كبل قناع الواقع الافتراضي غير ملتف حول جسمك أو أطرافك، وتأكد من ذلك بشكل متكرر أثناء اللعب.
- توقف فوراً عن الاستخدام واستشر طبيبك قبل استئناف اللعب إذا تعرضت أنت أو طفلك لأي من المشاكل أو الأعراض الصحية التالية: الدوخة أو انحراف الرؤية أو تشنجات العين أو العضلات أو فقدان الوعي أو التوهان أو النوبات أو أي حركة لا إرادية أو تشنج. ولا تستأنف اللعب إلا بعد موافقة طبيبك.

- قد يتعرض بعض الأشخاص لدوار الحركة أو الغثيان أو التوهان أو عدم وضوح الرؤية أو أي انزعاج من نوع آخر. وفي حال التعرض لأي مما سبق، توقف فوراً عن الاستخدام وانزع قناع الواقع الافتراضي. وإذا تعرضت لأي انزعاج بعد الاستخدام، فخذ قسطاً من الراحة ولا تشارك في أي أنشطة تتطلب رؤية سليمة أو توازناً أو تنسيقاً حتى تختفي الأعراض تماماً.
- لا تستخدم المنتج عندما تكون متعباً أو بحاجة للنوم.
- لا تستخدم المنتج في موقع قد يكون عرضةً للاهتزاز أو ظروف أخرى غير مستقرة.
- قد تستغرق بعض الوقت لتعتاد على تجارب الواقع الافتراضي. ويوصى باستخدام المنتج لفترات قصيرة من الزمن أثناء الاستخدام الأولي.
- نوصي بشكل عام بالحصول على فترات راحة من 15 دقيقة لكل ساعة من اللعب. ولكن عند مشاهدة محتوى الواقع الافتراضي، قد تختلف مدة فترات الراحة اللازمة ومعدل تكرارها من شخص إلى آخر، ويرجع الحصول على فترات راحة طويلة بما يكفي لتزول أي مشاعر انزعاج.

النوبات الناتجة عن الاستثارة الضوئية (صرع الحساسية الضوئية)

عليك استشارة الطبيب قبل اللعب، إذا كنت مصابًا بحالة من الصرع أو كنت تعاني من نوبات من هذا المرض. قد يصاب بعض الأشخاص بألم في العين أو عدم وضوح الرؤية أو الصداع النصفي أو ارتجاج العضلات أو التشنج أو فقدان الذاكرة المؤقت أو فقدان الوعي أو فقدان الإحساس بالمكان أو الزمان عند تعرضهم للأضواء الوامضة أو البرقعة أو أي مثير ضوئي آخر ينبعث من شاشة التلفزيون أو أثناء ألعاب الفيديو. في حالة إصابتك بأي من الأعراض الواردة ذكرها أعلاه أثناء اللعب، عليك التوقف فورًا عن استخدام الجهاز واستشارة الطبيب.

توقف عن اللعب فورًا إذا شعرت بالأعراض التالية

إضافة إلى الأعراض السابقة، إذا شعرت أثناء اللعب بالصداع أو النعاس، أو الغثيان، أو الإرهاق، أو ما شابه من الإعياء الحركي، أو إذا شعرت بالألم أو إزعاج في أي جزء من الجسم كالعينين أو الأذنين أو اليدين أو الذراعين، أو القدمين فتوقف فورًا. وإذا استمرت الحالة، فاستشر الطبيب.

برمجيات الجهاز

إن برمجيات الجهاز الخاصة بـ PS VR مرخصة لك بموجب اتفاقية ترخيص مستخدم نهائي منفصلة. للحصول على التفاصيل، تفضل بزيارة doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/

يحظر الاستخدام التجاري لهذا المنتج أو تأجيله.

2.....	تحذير
5.....	الاحتياطات
8.....	استخدام جهاز PS VR
10.....	أسماء القطع
13.....	تغيير سماعات الأذن
14.....	العناية والتنظيف
15.....	المواصفات
17.....	حقوق الطبع والنسخ والعلامات التجارية

إن المعلومات الواردة في هذا الدليل عرضة للتغيير من دون إشعار.

- تجنب إلتلاف سلك التيار الكهربائي ومحوّل AC.
- قم بتوصيل الجهاز واستخدامه على مقربة من مخرج القابس.
- اتصل بخط المساعدة الخاص بخدمة عميل PlayStation® والذي يمكن إيجاده في كتيّب الضمان.

استخدام الجهاز والتعامل معه

- تجنب ملامسة الجسم لفترة طويلة مع وحدة المعالج أو محوّل AC أو الهواء من فتحات التهوية أثناء تشغيل المنتج. فقد يتسبب التلامس لفترة طويلة في حروق ناجمة عن درجة الحرارة المنخفضة*.
- * إن الحروق الناجمة عن درجة الحرارة المنخفضة هي حروق تحدث عندما تلامس البشرة موادًا درجة حرارتها منخفضة نسبيًا (40 درجة مئوية أو أكثر) لفترة زمنية مطوّلة.
- لا تستخدم قناع الواقع الافتراضي أو سماعات الرأس الاستيريو أو سماعة الرأس الاستيريو (تباع على حدة) إذا تسببت بالانزعاج لبشرتك. إذا تسببت قناع الواقع الافتراضي أو سماعات الرأس الاستيريو أو سماعة الرأس الاستيريو في انزعاج لبشرتك، فتوقف عن استخدامها على الفور. وإذا لم تزل الأعراض حتى بعد إيقاف الاستخدام، فاحصل على رعاية طبية.
- يمكنك ارتداء النظارات الطبية عند استعمال قناع الواقع الافتراضي، ولكن لا تدع نظاراتك تلمس الشاشة.
- يتم تصنيع المنتج وقطعه من مواد معدنية وبلاستيكية. وعند التخلص منه، اتبع اللوائح المحلية للتخلص السليم من هذه المواد.
- اتبع الاحتياطات التالية للمساعدة على تجنب تلف المنتج من الخارج أو تغير لونه.
 - لا تستخدم المواد المذيبة أو غيرها من المواد الكيميائية على المنتج.
 - لا تسمح بلامسة المواد المصنوعة من المطاط أو الفينيل للمنتج لفترة طويلة.
- يؤدي استخدام سماعة الرأس أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع إلى فقدان السمع بشكل دائم. حدد مستوى صوت إلى مستوى آمن. مع الوقت، قد يبدو الصوت المرتفع بشكل متزايد عاديًا ولكنه في الواقع قد يضر سمعك. إذا سمعت زنبًا أو شعرت بانزعاج في أذنيك أو سمعت صوتًا مكتومًا، توقف عن الاستماع وافحص سمعك. كلما كان مستوى الصوت أعلى، تآثر سمعك بطريقة أسرع. لحماية سمعك:
 - لا تطل استخدام سماعة الرأس أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع.
 - تجنب رفع مستوى الصوت لدجج الضجيج المحيط.
 - أفضّ مستوى الصوت إذا عجزت عن سماع الأشخاص الذي يتحدثون على مقربة منك.

- قبل التوصيل، تأكد من أن الموصلات خالية من الأتربة والجزئيات الصغيرة.
- لا تهزّ قناع الواقع الافتراضي أو محوّل AC في الأرجاء من الكبلات.
- لا تفصل كبل قناع الواقع الافتراضي إلى أن تنطفئ مصابيح التتبع (▶▶ الصفحة 10). فقد يتسبب النزع أو الفصل عندما تكون المصابيح مضاءة في حدوث عطل.
- لا تضع أسامًا فوق المنتج أو تقذفه أو تسقطه، أو بخلاف ذلك تعرّضه لصدمة فعلية قوية.
- احتفظ بالمنتج بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار. فقد يتلعون القطع الصغيرة، أو قد يشدّون الكبلات ويتسببون في سقوط وحدة المعالج أو قناع الواقع الافتراضي أو قد يلفون الكبلات حول أنفسهم، ما قد يؤدي إلى حدوث إصابة أو التسبب في حادث أو عطل.
- لا تلمس سلك التيار الكهربائي أو محوّل AC أو وحدة المعالج أثناء عاصفة كهربائية.
- لا تسمح بوصول السوائل أو الجزئيات الصغيرة إلى داخل الجهاز (المنافذ، فتحات التهوية، إلخ). وإذا حدث هذا، فأوقف استخدام الجهاز وافصله عن مصدر التزويد بالكهرباء على الفور.
- لا تعرّض المنتج للأتربة أو الدخان أو البخار. فقد تتسبب الأتربة أو المواد الأخرى في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.


شاشة قناع الواقع الافتراضي

- قد تتعرض أحيانًا لوخز كهربائي (ساكن) سريع وخفيف في أذنيك عند استخدام سماعة رأس أو سماعات أذن في بيئة جافة بشكل خاص. وينجم ذلك عن الكهرباء الساكنة المجمعة في الجسم وليس عن عطل في سماعة رأس أو سماعات الرأس.

الاستخدام من قِبل الأطفال

لا يُسمح باستخدام قناع الواقع الافتراضي من قِبل الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عامًا.

ارتداء قناع الواقع الافتراضي

- من المهم أن تضع قناع الواقع الافتراضي على رأسك بطريقة صحيحة أثناء الاستخدام.
 - للاطلاع على الإرشادات حول كيفية ارتداء سماعة الرأس، انتقل إلى شاشة الوظائف على جهاز PlayStation®4، ثم حدد  (الإعدادات) < [الأجهزة] < [PlayStation VR].
 - لا تشدّ قرص الضبط بإحكام أكثر مما يلزم (**◀ الصفحة 10).
 - يمكنك ارتداء قناع الواقع الافتراضي فوق نظارتك الطبية، ولكن احرص على ألا تلمس نظارتك عدسات قناع الواقع الافتراضي. احرص على أن تكون نظارتك ثابتة كي لا تتحرك وأنت تلعب وتوخّ الجذر وأنت تعدّل المنظار وطوق الرأس (**◀ الصفحة 10). لا تدفع أو تسحب المنظار بصورة مفرطة. قد يتسبب لمس نظارتك لعدسات قناع الواقع الافتراضي بضرر لنظارتك، أو عدسات قناع الواقع الافتراضي، أو كليهما.

- تحقق بانتظام من ملاءمة قناع الواقع الافتراضي للتأكد من ارتدائه بالشكل الصحيح.

- لا تعرّض عدسات (**◀ الصفحة 10) قناع الواقع الافتراضي لأشعة الشمس المباشرة أو للضوء الكثيف. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف شاشة قناع الواقع الافتراضي.
- أبقِ مستشعر الاستخدام لقناع الواقع الافتراضي (**◀ الصفحة 10) خاليًا من أي عوائق. وإذا كان مستشعر الاستخدام محظورًا، فلن تتوقف الشاشة عن التشغيل تلقائيًا حتى عند إزالة سماعات الرأس. إذا ظهرت صورة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت، فقد تؤدي إلى حرق الشاشة وقد تظهر صورة باهتة على الشاشة بشكل دائم.
- قد تظهر نقاط بكسل سوداء (داكنة) ونقاط بكسل مضاءة باستمرار في مواقع معينة على الشاشة. ولكن ظهور هذه البقع أمر عادي مرتبط بالشاشات وليس علامة على حدوث عطل في الجهاز. ويتم تصنيع الشاشات باستخدام تقنية عالية الدقة. ومع ذلك، قد يوجد عدد صغير جدًا من نقاط البكسل الداكنة أو نقاط البكسل المضاءة باستمرار، وقد ترى عدم انتظام في الألوان أو في السطوع على كل شاشة.

لا تقم أبدًا بتفكيك أو تعديل المنتج أو ملحقاته

استخدم المنتج وملحقاته وفقًا للإرشادات الواردة في هذا الدليل. لن يتم توفير أي إذن لتحليل المنتج أو تعديله، أو تحليل تكوينات دوائره واستخدامها. وسوف يبطل تفكيك المنتج الكفالة التي تغطيه. بالإضافة إلى ذلك، نمة خطر بنسب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل إذا تم تفكيك المنتج أو تعديله.

تكاثف الرطوبة

- لا تعرّض الجهاز للمطر أو للرطوبة.
- لا تضع أي حاويات مملوءة بالسوائل على وحدة المعالج.
- في حال إحضار جهاز PS VR مباشرةً من موقع بارد إلى موقع دافئ، فقد تتكثف الرطوبة داخل قناع الواقع الافتراضي ووحدة المعالجة. وفي حال حدث هذا، قد لا يعمل المنتج بشكل صحيح. في هذه الحالة، قم بإيقاف تشغيل قناع الواقع الافتراضي وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ

التيار الكهربائي. ولا تستخدم المنتج حتى تتبخر الرطوبة (قد يستغرق هذا عدة ساعات). أمّا في حال استمر عطل المنتج، يُرجى زيارة موقع الويب التابع لنا (☎) (الغلاف الخلفي).

السلوك غير المعتاد أو عدم الاستجابة

اضغط على زر (⏻) (طاقة) (☎) (صفحة 11) على قناع الواقع الافتراضي لمدة 7 ثوانٍ على الأقل لفرض إيقاف التشغيل، ثم أعد تشغيل القناع مرة أخرى. وإذا استمرت المشكلة أعد تشغيل جهاز PS4™.

رسالة ارتفاع درجة الحرارة

- إذا ارتفعت درجة الحرارة الداخلية لوحدة المعالج، فسيتم عرض رسالة. وفي هذه الحالة، أوقف تشغيل جهاز PS4™ وتوقف عن استخدامه لبعض الوقت. وبعد أن تبرد وحدة المعالج، انقل الجهاز إلى موقع فيه تهوية جيدة، ثم عاود استخدامه.
- لا تسد فتحات تهوية وحدة المعالج، ولا تستخدم المنتج في خزانة مغلقة أو مواقع أخرى حيث من الممكن أن تتكوّن الحرارة.

استخدام محوّل AC وسلك التيار الكهربائي

- استخدم مصدر تزويد بالكهرباء يمكن الوصول إليه بسهولة، بحيث يمكن فصل سلك التيار الكهربائي بسرعة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وتوقف عن استخدام الجهاز وافصل سلك التيار الكهربائي عن مصدر التزويد بالكهرباء وافصل أي كبلات أخرى على الفور إذا كان المنتج يعمل بطريقة غير طبيعية أو ينتج أصواتًا أو روائح غير عادية أو يصبح ساخنًا للغاية لدرجة تمنع لمسه.
- افصل سلك التيار الكهربائي عن مصدر التزويد بالكهرباء عندما يكون مؤشر الحالة على وحدة المعالج أحمّر اللون. وقد يتسبب فصل السلك عندما يكون المؤشر أبيض اللون أو يومض باللون الأحمر في حدوث عطل.

• لا تستخدم محوّل AC أو سلك تيار كهربائي غير الذي يتم توفيره مع الجهاز. فقد تم تصميم محوّل AC وسلك التيار الكهربائي المرافق ليطم استخدامهما حصريًا مع هذا المنتج. ولا يمكن استخدامهما مع منتجات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام محوّلات AC أو أسلاك تيار كهربائي أخرى مع هذا المنتج. وقد يتسبب عدم اتباع هذه الاحتياطات في ارتفاع درجة حرارة المنتج بشكل مفرط أو قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

- لا توصل سلك التيار الكهربائي الخاص بالمنتج بمصدر التزويد بالكهرباء إلا بعد توصيل كبلات HDMI™.
- لا تلمس القابس الموجود على طرف سلك التيار الكهربائي بيدين مبلّتين.
- لا تستخدم محوّل AC عندما يكون مغطى بقطعة قماش إذ قد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارته ما يسبب نشوب حريق أو حدوث عطل.
- افصل سلك التيار الكهربائي عن مصدر التزويد بالكهرباء قبل التنظيف أو عندما تنوي عدم استخدام المنتج لفترة زمنية مطوّلة.
- لا تصل سلك التيار المتردد بمحول أو عاكس جهد كهربائي.

حالات التخزين

- لا تعرّض المنتج أو الملحقات لدرجات حرارة مرتفعة أو لنسبة رطوبة عالية أو لأشعة الشمس المباشرة.
- تجنب تسخين المنتج باستخدام المعدات المخصصة للمطبخ أو للتدفئة مثل المجفف. فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو التسبب بإصابات أو أعطال.
- لا تضع المنتج أو الملحقات على أسطح غير ثابتة أو مائلة أو معرّضة للاهتزاز.


استخدام جهاز PS VR

- عند استخدام جهاز PS VR مع جهاز PS4™ و PlayStation®Camera، فهو يقدم لك الحماسة التي يتميز بها الواقع الافتراضي. يمكنك التفاعل مع الألعاب بصورة مباشرة أكثر لأن الكاميرا تلتقط موضع قناع الواقع الافتراضي وزاويتها وحركتها.
- احرص دومًا على تحديث برمجيات نظام PS4™ وبرمجيات جهاز PS VR إلى الإصدار الأخير.
- احرص على توصيل قناع الواقع الافتراضي إلى وحدة معالجة CUH-ZVR2 المضمنة. لن تعمل سماعة الرأس إذا تم توصيلها بوحدة معالجة CUH-ZVR1.





موضعك أثناء استخدام قناع الواقع الافتراضي

ابقْ جالسًا كلما أمكن. وبالنسبة للتطبيقات التي تتطلب وضع وقوف، اتبع إرشادات التطبيق بعناية.


إعدادات جهاز PS VR

لتكوين إعدادات PS VR، انتقل إلى شاشة الوظائف في جهاز PS4™، ثم حدد  (الإعدادات) < [الأجهزة] < [PlayStation VR].

تلميحات


- تتوافر هذه الإعدادات فقط عند توصيل PS VR بجهاز PS4™.
- يمكنك أيضًا تكوين بعض الإعدادات من القائمة السريعة التي تظهر عند الضغط مع الاستمرار على زر  (PS) على وحدة التحكم.
- للحصول على المزيد من المعلومات حول إعداد جهاز PS VR، يمكنك مراجعة دليل المستخدم الخاص بجهاز PS4™. حدد  (الإعدادات) <  (دليل المستخدم/معلومات مفيدة) <  (دليل المستخدم) من شاشة الوظائف.

الرقابة الأبوية

يحتوي جهاز PS4™ على إعدادات يستطيع الآباء أو أولياء الأمور تكوينها عند الضرورة لتقييد استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال. لتكوين الإعدادات لكل طفل، انتقل إلى شاشة الوظائف في جهاز PS4™ ثم حدد  (الإعدادات) < [الرقابة الأبوية/إدارة العائلة].


أسماء القطع

قناع الواقع الافتراضي الجهة الأمامية

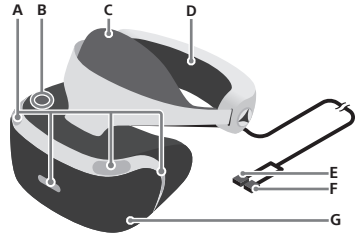


- (A) مصابيح التتبع (الجهة الأمامية)
المصابيح الخلفية أزرق:
المصابيح الأمامية والخلفية أزرق:
- (B) زر ضبط المنظار
- (C) مرتكز الرأس الأمامي
- (D) مرتكز الرأس الخلفي
- (E) موصل HDMI
- (F) موصل AUX
- (G) منظار
- المصابيح الأمامية والخلفية متوقفة عن التشغيل: متوقفة عن التشغيل
- مشغلة
وضع الواقع
الافتراضي

الجهة الخلفية

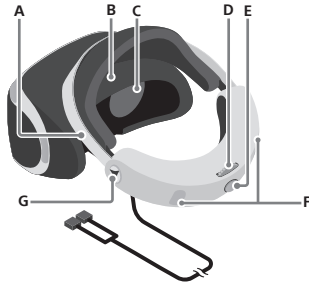


- (A) طوق الرأس
- (B) مستشعر الاستخدام
- (C) عدسات
- (D) عجلة الضبط
- (E) زر إعتاق طوق الرأس
- (F) مصابيح تتبع (الجهة الخلفية)
- (G) حامل سماعة الأذن

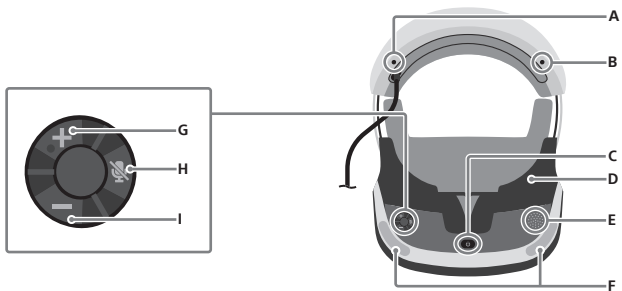

- (G زر رفع مستوى الصوت
 (H زر (كتم الميكروفون)
 (I زر خفض مستوى الصوت


- (A مقبس سماعة رأس ستيريو
 (B ثقب تثبيت الميكروفون
 (C زر (طاقة)
 (D حاجب الضوء
 (E ميكروفون
 (F مصابيح تتبع (الجهة الأمامية)

وحدة المعالجة الجهة الأمامية

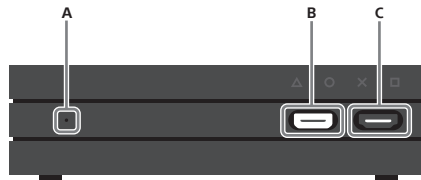

- (A) مؤشر الحالة أبيض: مشعّلة
- أحمر: وضع السكون
- (B) منفذ AUX
- (C) منفذ إخراج HDMI

الجهة الخلفية

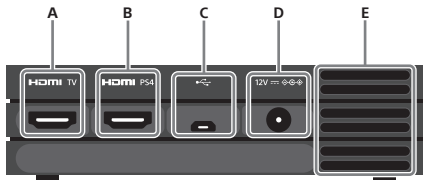

- (A) منفذ تلفزيون HDMI
- (B) منفذ PS4 HDMI
- (C) منفذ (USB)
- (D) موصل تيار مباشر بجهد 12 فولت
- (E) فتحة التهوية

تغيير سماعات الأذن

يتم تزويد سماعات الرأس الاستيريو مع سماعات أذن ذات مفاص متوسط متصلة بها. استبدل سماعات الأذن بسماعات أذن ذات مفاص صغير أو كبير لتكون أكثر ملاءمة. ولنزعها، قم بلف سماعة الأذن وسحبها من سماعات الرأس.


AR



تلميح

قم بتركيب سماعات الأذن بإحكام لمنع فكها عن طريق الخطأ أثناء الاستخدام.

سماعات الرأس الاستيريو

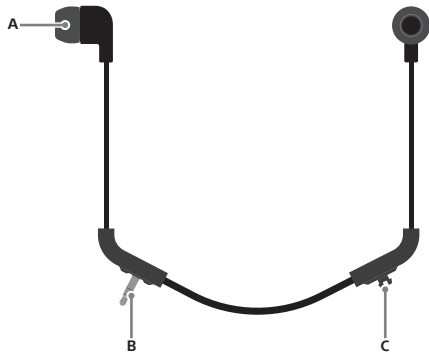

- (A) سماعة الأذن
- (B) قابس سماعة رأس الاستيريو
- (C) مشبك

العناية والتنظيف

تأكد من اتباع الإرشادات التالية لتنظيف منتجك وصيانته.

- لأغراض السلامة، إفصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي وافصل أي كبلات أخرى قبل التنظيف.
- لا تستخدم المواد المذيبة أو غيرها من المواد الكيميائية لتنظيف الأسطح الخارجية.
- لا تستخدم قطعة قماش معالجة كيميائيًا لمسح المنتج.

وحدة المعالج من الخارج، قناع الواقع الافتراضي من الخارج، مساند الرأس، الموصلات

إذا كانت متسخة، فامسحها بقطعة قماش ناعمة جافة.

تلميح

إذا كانت الموصلات في وحدة المعالج أو سلك التيار الكهربائي أو قطع أخرى متسخة، فقد لا يتم إرسال الإشارات أو استلامها بالشكل الصحيح. وقد تواجه أيضًا ضوضاء أو انقطاع في الصوت إذا كانت الموصلات في سماعات الرأس أو سماعة الرأس متسخة.

العدسات


امسحها فقط بقطعة قماش ناعمة وجافة مصنوعة خصيصًا لتنظيف العدسات. لا تستخدم المنتجات الورقية مثل المناشف الورقية أو المناديل الورقية غير المصنعة خصيصًا من أجل العدسات.

تلميح

فقد يتسبب التلامس لفترات طويلة مع الماء أو الأتربة في إتلاف العدسات وتقصير دورة حياتها.

حاجب الضوء

انزع حاجب الضوء من قناع الواقع الافتراضي واغسله بالماء. وقم بتجفيفه تمامًا بقطعة قماش ناعمة قبل إعادة تركيبه في سماعة الرأس. أعد تركيب حاجب الضوء عن طريق مطابقة التتوعات الموجودة على الحاجب بالفتحات الـ 13 على قناع الواقع الافتراضي.

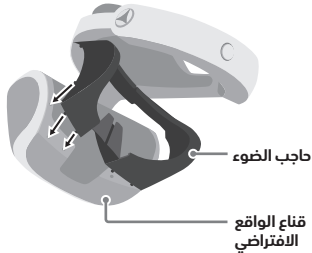

فتحات التهوية

قم بإزالة الأتربة المتراكمة من فتحات التهوية باستخدام مكنسة كهربائية أو منتج مشابه.

سماعات الأذن

انزع سماعات الأذن من سماعات الرأس الاستيريو واغسلها باليد بمنظف خفيف. وجففها تمامًا بقطعة قماش ناعمة قبل إعادة تركيبها في سماعات الرأس. للحصول على التفاصيل حول إزالة سماعات الأذن، ارجع إلى قسم "تغيير سماعات الأذن" (صحة 13).

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق. قد تختلف الأوصاف الوظيفية والرسوم التوضيحية في هذا المستند عن برمجيات جهاز PS4™ و/أو برمجيات جهاز PS VR، حسب الإصدار المُستخدم.

قناع الواقع الافتراضي

الشاشة	1080 × RGB × 1920 (1080 × RGB × 960 لكل عين)
جهاز الاستشعار	نظام استشعار للحركة سداسي المحاور (أداة تحديد الاتجاهات ثلاثية المحاور، مقياس تسارع ثلاثي المحاور)
المنفذ	مقبس سماعات الرأس الاستيريو
الأبعاد الخارجية	حوالي 187 × 185 × 277 مم (العرض × الارتفاع × العمق / بدون القطع البارزة / في أقصر طول لطوق الرأس)
الكتلة	حوالي 600 جم (بدون الكبلات)
درجة حرارة التشغيل	5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية

وحدة المعالجة

إدخال/إخراج	منفذ تلفزيون HDMI منفذ PS4 HDMI منفذ USB منفذ إخراج HDMI* منفذ AUX
الحد الأقصى للطاقة النسبية	حوالي 20 واط
التصنيف الكهربائي	12 فولت ~ 1.7 أمبير
الأبعاد الخارجية	حوالي 150 × 114 × 39 مم (العرض × الارتفاع × العمق / باستثناء الأجزاء البارزة)
الكتلة	حوالي 300 جم
درجة حرارة التشغيل	5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية

*استخدم كبل HDMI المزود.

محوّل AC

الإدخال	100-240 فولت ~ 1 أمبير 60/50 هرتز
الإخراج	12 فولت ~ 3 أمبير
الأبعاد الخارجية	حوالي 108 × 46 × 30 مم (العرض × الارتفاع × العمق / باستثناء الأجزاء البارزة)
الكتلة	حوالي 146 جم

إشارات دخل الفيديو المدعومة

للحصول على معلومات حول إشارات دخل الفيديو المدعومة، يرجى زيارة
rd.playstation.com/psvr/zvr2/
يمكنك أيضًا الوصول إلى هذه المعلومات باستخدام رمز QR.



حقوق الطبع والنسخ والعلامات التجارية

”PS” و”PlayStation” علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Sony Interactive Entertainment Inc.

”SONY” و”” هما علامتان تجاريتان مسجلتان أو علامتان تجاريتان ل Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

أما كل العلامات التجارية الأخرى فهي ملكية لأصحابها.



فيديو الإعداد خطوة بخطوة

تفضل بزيارة rd.playstation.com/psvr/zvr2/ لمشاهدة فيديو الإعداد خطوة بخطوة. يمكنك أيضًا الوصول إلى الفيديو باستخدام رمز QR.

للدعم يُرجى زيارة

يتضمن الموقع الرسمي لدعم المنتج® PlayStation أحدث الأسئلة والأجوبة حول منتجك.

playstation.com/help/ps4/



Sony
Interactive
Entertainment