

SONY®



PS3™

PlayStation 3

EL

Χειριστήριο πλοήγησης PlayStation®Move

Εγχειρίδιο χρήσης

Προφυλάξεις

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε στις οδηγίες για το σύστημα PlayStation®3.

Προσοχή

- Όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο πλοήγησης, προσέχετε τα ακόλουθα σημεία. Εάν το χειριστήριο πλοήγησης χτυπήσει κάποιον άνθρωπο ή αντικείμενο, ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα με τραυματισμό ή ζημιά.
 - Όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο πλοήγησης, κρατήστε το χειριστήριο σταθερά για να μην πετάξετε το χειριστήριο κατά λάθος. Επιπλέον, μην αιωρείτε το χειριστήριο με υπερβολική δύναμη.
 - Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω σας.
- Εάν έρθετε σε επαφή με υλικά από μπαταρία που παρουσιάζει διαρροή, προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:
 - Εάν τα υλικά μπουν στα μάτια σας, μην τα τρίψετε. Ρίξτε στα μάτια σας άφθονο καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική φροντίδα.
 - Εάν τα υλικά έρθουν σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεβγάλτε αμέσως με καθαρό νερό. Συμβουλευθείτε το γιατρό σας εάν παρουσιαστεί φλεγμονή ή τσούξιμο.

Χρήση και χειρισμός

- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, σε υψηλά επίπεδα υγρασίας ή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με υγρά.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
- Μην πετάτε το προϊόν αυτό, μην το αφήνετε να πέσει κάτω και μην προκαλείτε οποιοδήποτε φυσικό κραδασμό σε αυτό.
- Μην αγγίζετε τα βύσματα του χειριστηρίου πλοήγησης.
- Μην αφήσετε να εισέλθουν στο χειριστήριο πλοήγησης υγρό, μικρά σωματίδια ή άλλα ξένα αντικείμενα.
- Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφευχθεί η φθορά ή ο αποχρωματισμός του εξωτερικού του προϊόντος.
 - Σκουπίστε με ένα απαλό, στεγνό πανί.
 - Μην τοποθετείτε υλικά από ελαστικό ή βινύλιο στην εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
 - Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα χημικά καθαριστικά. Μην σκουπίζετε με χημικά επεξεργασμένο πανί καθαρισμού.
- Μην αφήνετε την μπαταρία να έρθει σε επαφή με φωτιά και μην την εκθέτετε σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, για παράδειγμα στο άμεσο ηλιακό φως, σε οχήματα σταθμευμένα στον ήλιο ή κοντά σε πηγές θερμότητας.

Πληροφορίες για προϊόντα PlayStation®Move

Τα προϊόντα PlayStation®Move συνεργάζονται μεταξύ τους για να παρακολουθούν και να αντιδρούν στη φυσική κίνησή σας, για πιο άμεση και διαισθητική λειτουργία.

Σύστημα PlayStation®3




Υποδείξεις

- Η κάμερα PlayStation®Eye (πωλείται ξεχωριστά) ανιχνεύει τη σφαίρα στο χειριστήριο κίνησης ώστε να ακολουθεί την κίνησή σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο κίνησης και το χειριστήριο πλοήγησης ταυτόχρονα, μπορείτε να παίζετε παιχνίδια πιο εύκολα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κατεύθυνσης και τον αριστερό μοχλό στο χειριστήριο πλοήγησης.
- Εάν η τηλεόραση που χρησιμοποιείται έχει συγκεκριμένους τρόπους λειτουργίας για παιχνίδια, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε έναν από αυτούς τους τρόπους λειτουργίας για βελτιωμένη λειτουργία.

Ονόματα μερών


Μπροστινή όψη

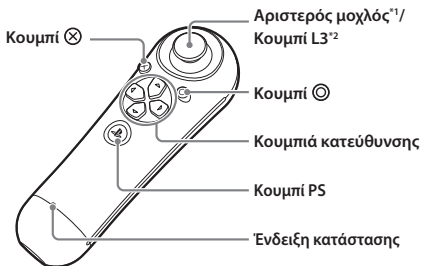


^{*1} Ο αριστερός μοχλός λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως ο αριστερός μοχλός στο ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®3.

^{*2} Το κουμπί L3 λειτουργεί όταν πατήσετε τον αριστερό μοχλό.

Πίσω όψη

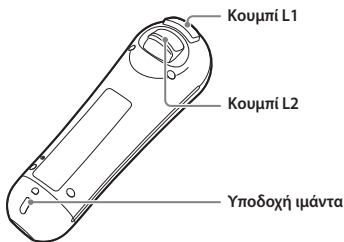

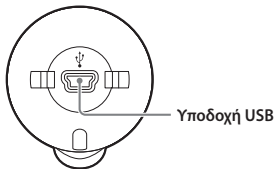

Κάτω όψη



Προετοιμασία για χρήση

Έλεγχος της έκδοσης του λογισμικού συστήματος PS3™

Για να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο πλοήγησης, η έκδοση του λογισμικού του συστήματος PS3™ πρέπει να 3.40 ή νεότερη. Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του λογισμικού συστήματος εάν επιλέξετε  (Settings) (Ρυθμίσεις) ➔  (System Settings) (Ρυθμίσεις συστήματος) ➔ [System Information] (Πληροφορίες συστήματος) στο μενού XMB™ (XrossMediaBar) του συστήματος PS3™.

Ζευγοποίηση του χειριστηρίου πλοήγησης και του συστήματος PS3™

Πριν χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο πλοήγησης, πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε ή να «ζευγοποιήσετε» το χειριστήριο πλοήγησης και το σύστημα PS3™. Αυτό πρέπει να το κάνετε μόνο την πρώτη φορά που χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο πλοήγησης.

1 Ανάψτε το σύστημα PS3™.

2 Συνδέστε το χειριστήριο πλοήγησης στο σύστημα PS3™ με καλώδιο USB.

3 Πατήστε το κουμπί PS στο χειριστήριο πλοήγησης.

Το χειριστήριο πλοήγησης είναι ζευγοποιημένο με το σύστημα PS3™.

Υποδείξεις

- Δεν περιλαμβάνετε καλώδιο USB. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με το σύστημα PS3™ ή οποιοδήποτε καλώδιο USB mini-B τύπου A για να συνδέσετε ή να φορτίσετε το προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε μέχρι συνολικά επτά χειριστήρια πλοήγησης και άλλα χειριστήρια (για παράδειγμα, 4 χειριστήρια κίνησης και 3 χειριστήρια πλοήγησης) ταυτόχρονα με το σύστημα PS3™ σας.
- Όταν ένα ζευγοποιημένο χειριστήριο πλοήγησης χρησιμοποιείται με ένα άλλο σύστημα PS3™, η ζευγοποίηση με το αρχικό σύστημα ακυρώνεται. Ζευγοποιήστε το χειριστήριο πλοήγησης με το σύστημα ξανά εάν αυτό έχει χρησιμοποιηθεί με άλλο σύστημα.

Φόρτιση του χειριστηρίου πλοήγησης

Για να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο πλοήγησης, η μπαταρία του πρέπει να είναι φορτισμένη. Με το σύστημα PS3™ ενεργοποιημένο (η ένδειξη λειτουργίας ανάβει με πράσινο χρώμα), συνδέστε το χειριστήριο πλοήγησης στο σύστημα χρησιμοποιώντας καλώδιο USB. Η ένδειξη κατάστασης του χειριστηρίου πλοήγησης αναβοσβήνει αργά και αρχίζει η φόρτιση. Η ένδειξη κατάστασης σταματάει να αναβοσβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Υποδείξεις

- Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί PS στο χειριστήριο πλοήγησης για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο, μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας στην οθόνη.
- Φορτίστε σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 10°C και 30°C. Η απόδοση της φόρτισης ενδέχεται να είναι χαμηλότερη όταν πραγματοποιείται σε διαφορετικό περιβάλλον.
- Η διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
- Η μπαταρία έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής. Με την επανειλημμένη χρήση και την πάροδο του χρόνου, η διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας σταδιακά θα μειώνεται. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλει επίσης ανάλογα με τη μέθοδο αποθήκευσης, την κατάσταση χρήσης, το περιβάλλον και άλλους παράγοντες.
- Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο πλοήγησης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, συνιστάται να το φορτίσετε πλήρως τουλάχιστον μία φορά το χρόνο προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργικότητα της μπαταρίας.

Χρήση του χειριστηρίου πλοήγησης

Χρήση του χειριστηρίου

Σημείωση



Μη χρησιμοποιείτε το χειριστήριο πλοήγησης ενώ είναι συνδεδεμένο στο σύστημα PS3™ με καλώδιο USB, επειδή αυτό περιορίζει την κίνηση. Η χρήση με αυτό τον τρόπο μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στην υποδοχή ή τραυματισμού σε περίπτωση που τραβήξετε απότομα το καλώδιο USB από το σύστημα PS3™.

1 **Ανάψτε το σύστημα PS3™.**



2 **Πατήστε το κουμπί PS στο χειριστήριο πλοήγησης.**

Εκχωρείται ένας αριθμός στο χειριστήριο πλοήγησης.

Υποδείξεις

- Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί PS για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο, μπορείτε να δείτε τον εκχωρημένο αριθμό χειριστηρίου στην οθόνη.
- Για να τερματίσετε ένα παιχνίδι, πατήστε το κουμπί PS στο χειριστήριο πλοήγησης και μετά επιλέξτε  (Game) (Παιχνίδι) ➡  (Quit Game) (Τερματισμός παιχνιδιού).



Προσαρμογή των ρυθμίσεων του χειριστηρίου πλοήγησης

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το χειριστήριο πλοήγησης εάν επιλέξετε  (Settings) (Ρυθμίσεις) ➡  (Accessory Settings) (Ρυθμίσεις αξεσουάρ) στο μενού XMB™ του συστήματος PS3™.

• Νέα εκχώρηση χειριστηρίων

Εάν το λογισμικό έχει προσδιορίσει θύρα ή αριθμό για το χειριστήριο πλοήγησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση για να εκχωρήσετε την κατάλληλη θύρα ή αριθμό χειριστηρίου.

Υποδείξεις


- Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού εάν πατήσετε το κουμπί PS στο χειριστήριο πλοήγησης. Επιλέξτε  (Settings) (Ρυθμίσεις) ➡  (Accessory Settings) (Ρυθμίσεις αξεσουάρ) στο μενού XMB™ ή επιλέξτε [Controller Settings] (Ρυθμίσεις χειριστηρίου) από την οθόνη που εμφανίζεται όταν πατήσετε το κουμπί PS.
- Το χειριστήριο πλοήγησης δεν υποστηρίζει τη λειτουργία δόνησης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε αυτή την ενότητα εάν δυσκολεύεστε στη λειτουργία του χειριστηρίου πλοήγησης. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://eu.playstation.com/help-support>

Το χειριστήριο πλοήγησης λειτουργεί με αφύσικο τρόπο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως προορίζεται.

- ➔ Δοκιμάστε να κάνετε επαναφορά του χειριστηρίου πλοήγησης πατώντας το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος του χειριστηρίου με ένα αντικείμενο με λεπτή άκρη, όπως ένα στυλό.

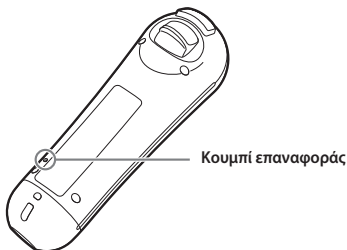

Το χειριστήριο πλοήγησης δεν λειτουργεί.

- ➔ Το χειριστήριο πλοήγησης πρέπει να ζευγοποιηθεί με το σύστημα PS3™ μέσω αριθμού χειριστηρίου εκχωρημένου από το σύστημα ή λογισμικό. Με το σύστημα ενεργοποιημένο (η ένδειξη λειτουργίας ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα), συνδέστε το σύστημα και το χειριστήριο πλοήγησης χρησιμοποιώντας καλώδιο USB και κατόπιν πατήστε το κουμπί PS στο χειριστήριο πλοήγησης.

→ Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του χειριστηρίου πλοήγησης. Το χειριστήριο πλοήγησης δεν θα λειτουργεί εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Φορτίστε την μπαταρία συνδέοντας το χειριστήριο πλοήγησης στο σύστημα με καλώδιο USB.

Η μπαταρία δεν φορτίζει ή δεν επαναφορτίζει πλήρως.

→ Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο όταν το σύστημα PS3™ είναι ενεργοποιημένο (η ένδειξη λειτουργίας ανάβει συνεχόμενα με πράσινο χρώμα).

Προδιαγραφές

Κατανάλωση ισχύος	DC 5 V, 500 mA
Τύπος μπαταρίας	Ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση μπαταρίας	DC 3,7 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	490 mAh
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C έως 35°C
Εξωτερικές διαστάσεις (χωρίς το μέγιστο προεξέχον τμήμα)	Περίπου 138 mm × 42 mm (ύψος × διάμετρος)
Βάρος	Περίπου 95 g

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΕΓΓΥΗΣΗ


Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση του κατασκευαστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος PlayStation®3.

Ο κατασκευαστής του παρόντος προϊόντος είναι η Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japan (Ιαπωνία).

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για ΕΜΣ και ασφάλεια προϊόντος στην Ευρώπη είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Γερμανία).

Τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμ. Βασίλειο).

Αυτό το προϊόν μπορεί να εμπίπτει στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εθνικού ελέγχου εξαγωγών. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις αυτής της νομοθεσίας και με όλους τους ισχύοντες νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, σχετικά με το προϊόν αυτό.




Όταν βλέπετε ένα από αυτά τα σύμβολα σε οποιαδήποτε από τα ηλεκτρικά προϊόντα, μπαταρίες ή συσκευασίες μας, δείχνει ότι το σχετικό ηλεκτρικό προϊόν ή μπαταρία δεν πρέπει να διατίθεται ως γενικό οικιακό απόβλητο στην Ευρώπη. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και της μπαταρίας, παρακαλούμε να τα διαθέσετε σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις διάθεσης του ηλεκτρικού εξοπλισμού/ μπαταριών. Με αυτές τις ενέργειες, θα βοηθήσετε να συντηρήσετε τους φυσικούς πόρους και να βελτιώσετε τα πρότυπα της προστασίας του περιβάλλοντος στην επεξεργασία και τη διάθεση των ηλεκτρικών αποβλήτων.

Το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπαταρίες σε συνδυασμό με πρόσθετα χημικά σύμβολα. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) θα εμφανιστούν εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.

Το προϊόν αυτό περιέχει μια μπαταρία που είναι μόνιμα ενσωματωμένη για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και θα πρέπει να αφαιρεθεί μόνο από ειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να εξασφαλιστεί η σωστή επεξεργασία αποβλήτων της μπαταρίας, απορρίψτε αυτό το προϊόν όπως τα ηλεκτρικά απόβλητα.

Τα “PS”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” και “△ ○ × □” είναι σήματα κατατεθέντα της Sony Computer Entertainment Inc. Το “PS3” είναι εμπορικό σήμα της ίδιας εταιρίας.

Τα “XMB” και “cross media bar” είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation και της Sony Computer Entertainment Inc.

Τα “SONY” και “” είναι σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.



The Bluetooth, word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



eu.playstation.com/ps3

