

SONY®




PS3®

PlayStation®3

## Τηλεχειριστήριο Blu-ray Disc™

Βιβλίο οδηγιών

CECH-ZRC1E

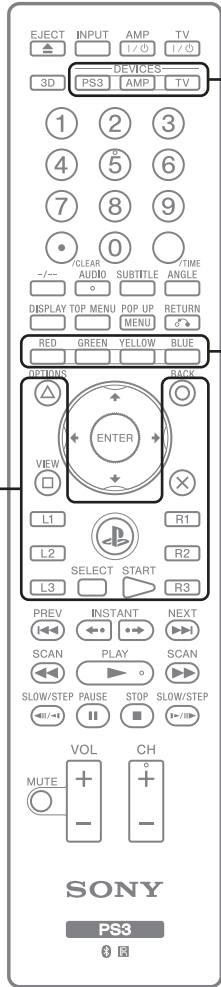

Κουμπιά DEVICES (συσκευές)

Έγχρωμα κουμπιά

## Προφυλάξεις

• Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες για το σύστημα PlayStation®3.

## Χρήση μπαταριών


- Μην χειρίζεστε μπαταρίες που έχουν βλάβη ή διαρροή.
- Ποτέ μην πετάτε μπαταρίες σε φωτιά.
- Εάν έρθετε σε επαφή με υλικά από μπαταρία που παρουσιάζει διαρροή, προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:
  - Εάν τα υλικά μπουν στα μάτια σας, μην τα τρίψετε. Ρίξτε στα μάτια σας άφθονο καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική φροντίδα.
  - Εάν τα υλικά έρθουν σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεβγάλετε αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή με καθαρό νερό. Συμβουλευθείτε το γιατρό σας εάν παρουσιαστεί φλεγμονή ή τσούξιμο.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν τις μπαταρίες ή τα μικρά εξαρτήματα, γεγονός που μπορεί να επιφέρει τραυματισμό ή να προκαλέσει ατύχημα.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες πέρα από τις προβλεπόμενες και η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνεται πάντα με μπαταρίες ίδιου τύπου. Μην μπερδεύετε παλιές με καινούριες μπαταρίες.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τα αρνητικά και θετικά άκρα στη σωστή κατεύθυνση.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους ή εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε το τηλεχειριστήριο BD για εκτεταμένη χρονική περίοδο.

## Χρήση και χειρισμός

- Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο BD σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά επίπεδα υγρασίας ή άμεσο ηλιακό φως.
- Μην αφήσετε να εισέλθουν στο προϊόν υγρά ή μικρά σωματίδια.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
- Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν.
- Μην πετάτε ή ρίχνετε το προϊόν και μην το υποβάλλετε σε έντονους φυσικούς κραδασμούς.
- Μην τοποθετείτε υλικά από καουτσούκ ή βινύλιο στο εξωτερικό του προϊόντος για εκτεταμένη χρονική περίοδο.
- Για τον καθαρισμό του προϊόντος χρησιμοποιείτε μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλες χημικές ουσίες.

## Τι μπορείτε να κάνετε με το τηλεχειριστήριο BD

- Το τηλεχειριστήριο BD χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® για τη λειτουργία του συστήματος PS3™ και τον έλεγχο της αναπαραγωγής συνηθισμένων τύπων πολυμέσων δίσκων, περιλαμβανομένων των πολυμέσων Blu-ray Disc™ (BD).
- Επίσης μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή πολυμέσων ροής και να ελέγχετε την αναπαραγωγή περιχομένου που έχετε κατεβάσει στο σκληρό δίσκο του συστήματος PS3™.
- Η τεχνολογία υπέρυθρων (IR) σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε περιφερειακές συσκευές όπως η τηλεόραση και ο ενισχυτής AV σας\*. Για λειτουργία IR, πρέπει να στρέψετε τον πομπό υπέρυθρων του τηλεχειριστηρίου BD απευθείας στη συσκευή. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου BD και της συσκευής.

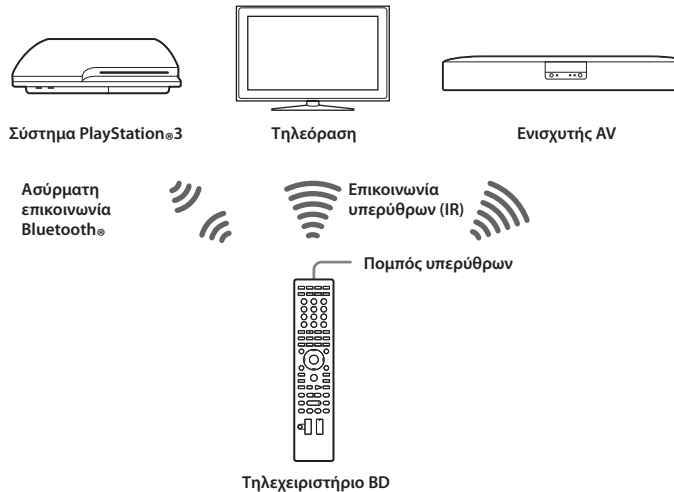

\* Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το σύστημα ήχου surround (CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E) (πωλείται ξεχωριστά) και ενισχυτές AV που κατασκευάζει η Sony Corporation.

## Προετοιμασία για χρήση

Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών από την πίσω όψη του τηλεχειριστηρίου BD και εισάγετε τις παρεχόμενες μπαταρίες. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη σωστή θέση.

## Λειτουργία του συστήματος PS3™

### Έλεγχος της έκδοσης λογισμικού του συστήματος PS3™

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο BD, η έκδοση του λογισμικού του συστήματος PS3™ πρέπει να είναι 3.60 ή νεότερη. Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του λογισμικού συστήματος εάν επιλέξετε [Settings (Ρυθμίσεις)] ➔ [System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος)] ➔ [System Information] (Πληροφορίες συστήματος) στο μενού XMB™ (XrossMediaBar) του συστήματος PS3™.

### Καταχώρηση (ζευγοποίηση) του τηλεχειριστηρίου BD με σύστημα PS3™

Αυτή η λειτουργία διεξάγεται μόνο μια φορά, όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο BD για πρώτη φορά.

- 1 Ενεργοποιήστε το σύστημα PS3™.
- 2 Από το μενού XMB™ του συστήματος PS3™, επιλέξτε [Settings (Ρυθμίσεις)] ➔ [Accessory Settings (Ρυθμίσεις αξεσουάρ)] ➔ [Register BD Remote Control] (Καταχώρηση τηλεχειριστηρίου BD) και μετά πατήστε το κουμπί (X).
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καταχωρήσετε το τηλεχειριστήριο BD.

## Συμβουλές

- Για τις πιο πρόσφατες οδηγίες χρήσης, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για το σύστημα PS3™ (eu.playstation.com/manuals).
- Δεν είναι δυνατό να είναι καταχωρημένα περισσότερα από ένα τηλεχειριστήρια με το σύστημα PS3™.
- Όταν ζευγοποιείτε το τηλεχειριστήριο BD με άλλο σύστημα PS3™, εκκαθαρίζεται η καταχώρηση με το αρχικό σύστημα PS3™. Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο BD με το αρχικό σύστημα PS3™, θα πρέπει να ζευγοποιήσετε ξανά τις συσκευές.

## Τρόπος χρήσης του τηλεχειριστηρίου BD

### Κουμπιά DEVICES (συσκευές)

Εναλλαγή μεταξύ συσκευών.

Κουμπιά συστήματος PS3	Εναλλαγή του τηλεχειριστηρίου BD για λειτουργία του συστήματος PS3™.
Κουμπιά AMP (ενισχυτής)	Εναλλαγή του τηλεχειριστηρίου BD για λειτουργία ενισχυτή AV.
Κουμπιά TV (τηλεόραση)	Εναλλαγή του τηλεχειριστηρίου BD για λειτουργία τηλεόρασης.

### Κουμπιά για τη λειτουργία συστήματος PS3™, τηλεόρασης και ενισχυτή AV

Η σημασία των εικονιδίων που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα είναι η εξής.

- PS3 Χρησιμοποιείται για λειτουργία του συστήματος PS3™.
- TV Χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της τηλεόρασης.
- AMP Χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του ενισχυτή AV.

Κουμπιά INPUT (εισαγωγή)*	TV AMP Εναλλαγή των εισόδων βίντεο σε τηλεοράσεις και των εισόδων ήχου σε ενισχυτές AV.
Κουμπιά I / AMP (ενισχυτής)	AMP Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ενισχυτή AV.
Κουμπιά I / TV (τηλεόραση)	TV Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
Κουμπιά 3D	TV Εναλλαγή μεταξύ τρόπου λειτουργίας 2D και 3D στην τηλεόραση. Η λειτουργία θα διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση.
Αριθμητικά κουμπιά	PS3 TV Εισαγωγή αριθμών.
Κουμπιά ●/CLEAR (απαλοιφή)	PS3 Εκκαθάριση αριθμών που έχουν εισαχθεί. TV Εισαγωγή δεκαδικού σημείου για υποκανάλι ψηφιακής μετάδοσης.
Κουμπιά TIME (χρόνος)	PS3 Προβολή του χρόνου που έχει παρέλθει ή του χρόνου που απομένει ενός τίτλου ή κεφαλαίου. TV Επιβεβαίωση του αριθμού καναλιού που έχει εισαχθεί.
Κουμπιά - / -	PS3 TV Εισαγωγή καναλιών με 2 ψηφία ή περισσότερα.
Κουμπιά AUDIO (ήχος)	PS3 TV Αλλαγή ήχου.
Κουμπιά SUBTITLE (υπότιτλος)	PS3 TV Εναλλαγή γλωσσών υποτίτλων.

Κουμπί ANGLE (γωνία)	<b>PS3</b> Αλλαγή προβολής γωνιών σε BD με εγγραφή πολλαπλών γωνιών για την ίδια σκηνή. <p><b>TV</b> Εναλλαγή για προβολή σε τρόπο ευρείας προβολής.</p>
Κουμπί DISPLAY (προβολή)	<b>PS3</b> <b>TV</b> Εμφάνιση της κατάστασης και πληροφοριών για το περιεχόμενο που αναπαράγεται. <p><b>AMP</b> Αλλαγή των ρυθμίσεων παραθύρου προβολής.</p>
Κουμπί TOP MENU (κορυφαίο μενού)	<b>PS3</b> <b>TV</b> <b>AMP</b> Εμφάνιση του μενού.
Κουμπί POP UP/MENU (αναδυόμενου μενού)	<b>PS3</b> <b>TV</b> Εμφάνιση του αναδυόμενου μενού ή του μενού.
Κουμπί RETURN (επιστροφή)	<b>PS3</b> <b>TV</b> <b>AMP</b> Επιστροφή στην προηγούμενη προβολή.
Έγχρωμα κουμπιά	<b>PS3</b> <b>TV</b> Εκτέλεση λειτουργιών που εκχωρούνται σε κάθε κουμπί. Οι εκχωρημένες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με το περιεχόμενο που αναπαράγεται.
Κατευθυντικά κουμπιά	<b>PS3</b> <b>TV</b> <b>AMP</b> Επιλογή στοιχείου.
Κουμπί ENTER (εισαγωγή)	<b>PS3</b> <b>TV</b> <b>AMP</b> Επιβεβαίωση επιλογής. Εκτέλεση της ίδιας λειτουργίας με το πάτημα του κουμπιού <span><span>⊗</span></span> στο ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®3 (πωλείται ξεχωριστά).
Κουμπί MUTE (σίγαση)*	<b>TV</b> <b>AMP</b> Απενεργοποίηση του ήχου.
Κουμπί VOL +/- (αύξηση/μείωση έντασης ήχου)*	<b>TV</b> <b>AMP</b> Ρύθμιση του επιπέδου ήχου.
Κουμπί CH +/- (αύξηση/μείωση καναλιού)	<b>PS3</b> <b>TV</b> Αλλαγή καναλιών. <p><b>AMP</b> Όταν λειτουργεί ο ενισχυτής AV, αλλάζει το πεδίο ήχου.</p>

\* Δεν χρειάζεται να πατήσετε κάποιο κουμπί DEVICES (συσκευές) για να ελέγξετε την τηλεόραση ή τον ενισχυτή AV όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα PS3™.

**Κουμπιά για τον έλεγχο του συστήματος PS3™**

Αυτά τα κουμπιά δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία τηλεόρασης ή ενισχυτή AV.

Κουμπί <span><span>▲</span></span> EJECT (εξαγωγή)	Εξαγωγή του δίσκου.
Λειτουργίες κουμπιών <span><span>Ⓐ</span></span> (δείτε το διάγραμμα <span><span>Ⓐ</span></span> )	Τα κουμπιά εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες με αυτές ενός ασύρματου χειριστηρίου.
Κουμπί <span><span>▶</span></span> PLAY (αναπαραγωγή)	Έναρξη αναπαραγωγής.
Κουμπί <span><span>⏸</span></span> PAUSE (προσωρινή διακοπή)	Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
Κουμπί <span><span>■</span></span> STOP (διακοπή)	Διακοπή αναπαραγωγής.
Κουμπιά <span><span>⏪</span></span> PREV (προηγούμενο), <span><span>▶▶</span></span> NEXT (επόμενο)	Επιστροφή στο προηγούμενο ή επόμενο κεφάλαιο.
Κουμπιά <span><span>⏮</span></span> •INSTANT (άμεση μετάβαση προς τα πίσω), <span><span>⏭</span></span> (άμεση μετάβαση προς τα πίσω), <span><span>⏭</span></span> •INSTANT (άμεση μετάβαση προς τα μπροστά)	Επιστροφή προς τα πίσω ή προς τα μπροστά κατά 15 δευτερόλεπτα. Ο αριθμός των δευτερολέπτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή.
Κουμπιά <span><span>⏮</span></span> SCAN (σάρωση), <span><span>▶▶</span></span> SCAN (σάρωση)	Αναπαραγωγή γρήγορα προς τα μπροστά και γρήγορα προς τα πίσω. Η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει κάθε φορά που πατάτε το κουμπί.
Κουμπιά <span><span>◀</span>  /◀  SLOW/STEP (αργή κίνηση/βήμα), <span><span>▶▶</span>   SLOW/STEP (αργή κίνηση/βήμα)</span></span>	Αναπαραγωγή του περιεχομένου με ένα καρέ κάθε φορά. Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί, γίνεται αναπαραγωγή του περιεχομένου σε αργή κίνηση.

**Συμβουλές**

- Ανάλογα με το προϊόν που χρησιμοποιείται, το τηλεχειριστήριο BD μπορεί να μην ελέγχει μερικές δυνατότητες. Κάποια κουμπιά μπορεί να μη λειτουργούν ή κάποια κουμπιά μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά από ότι υποδεικνύεται.
- Κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να έχει προκαθορισμένες ρυθμίσεις αναπαραγωγής που έχουν οριστεί από τον δημιουργό του. Σε αυτή την περίπτωση, κάποιες από τις λειτουργίες των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.
- Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα PS3™ χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο BD, πατήστε το κουμπί συστήματος PS3 και μετά πατήστε οποιοδήποτε κουμπί που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του συστήματος PS3™.

**Εάν η φόρτιση μπαταρίας είναι χαμηλή**

Όταν η φόρτιση μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλεχειριστήριο μπορεί να μη λειτουργεί σωστά ή η απόσταση από την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο μπορεί να είναι μικρότερη. Σε αυτή την περίπτωση, αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες με καινούργιες.

### Λειτουργία τηλεόρασης ή ενισχυτή AV

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο BD για τη λειτουργία τηλεόρασης ή ενισχυτή AV. Ρυθμίστε τον κωδικό τηλεχειρισμού ώστε να ταιριάζει με το προϊόν που χρησιμοποιείται. Για μάρκες τηλεοράσεων διαφορετικές της Sony, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τον κωδικό τηλεχειρισμού (ανατρέξτε στις παρακάτω λίστες). Τη στιγμή της αγοράς, το τηλεχειριστήριο BD έχει ρυθμιστεί για χρήση με τηλεοράσεις και ενισχυτές AV της Sony.

**1 Πατήστε το κουμπί CLEAR (απαλοιφή) ενώ πατάτε παρατεταμένα κάποιο κουμπί DEVICES (συσκευές).**

Πατήστε είτε το κουμπί TV (τηλεόραση) για τηλεόραση ή το κουμπί AMP (ενισχυτής) για ενισχυτή AV.

**2 Εισάγετε τον 3ψήφιο κωδικό τηλεχειρισμού ενώ αναβοσβήνει το κουμπί DEVICES (συσκευές).**

Δοκιμάστε κάθε κωδικό με τη σειρά και επιλέξτε τον κωδικό που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ή τον ενισχυτή AV με το τηλεχειριστήριο BD.

**3 Πατήστε το κουμπί ENTER (εισαγωγή).**

Αφού ρυθμιστεί ο κωδικός τηλεχειρισμού της τηλεόρασης ή του ενισχυτή AV, ανάβει το κουμπί DEVICES (συσκευές). Ελέγξτε ότι μπορείτε να χειριστείτε την τηλεόραση ή τον ενισχυτή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

**Ρύθμιση του κωδικού τηλεχειρισμού για τηλεόραση που δεν βρίσκεται στη λίστα κατασκευαστών**

Για τηλεοράσεις που δεν βρίσκονται στη λίστα, μπορείτε να εισάγετε χειροκίνητα τον κωδικό τηλεχειρισμού για να χειριστείτε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο BD.

**1 Πατήστε το κουμπί CLEAR (απαλοιφή) ενώ πατάτε παρατεταμένα κάποιο κουμπί I / ⏻ TV (τηλεόραση).**

Το κουμπί TV αναβοσβήνει.

**2 Πατήστε το κουμπί CH + και το κουμπί I / ⏻ TV (τηλεόραση) στο τηλεχειριστήριο BD, το ένα μετά το άλλο.**

Επαναλάβετε το αυτό μέχρι να μπορείτε να χειριστείτε την τηλεόραση. Εάν πατήσετε το κουμπί CH +, αυξάνεται ο αριθμός και, εάν πατήσετε το κουμπί CH –, μειώνεται ο αριθμός.

**3 Πατήστε το κουμπί ENTER (εισαγωγή).**

Αφού ρυθμιστεί ο κωδικός τηλεχειρισμού της τηλεόρασης, ανάβει το κουμπί TV (τηλεόραση). Ελέγξτε ότι μπορείτε να χειριστείτε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

**Στην περίπτωση που δεν ορίστηκε ο αριθμός**

Κατά τη διάρκεια του βήματος 3, εάν το κουμπί DEVICES (συσκευές) αναβοσβήσει πέντε φορές γρήγορα ή αν δεν είναι δυνατό να χειριστείτε την τηλεόραση ή τον ενισχυτή AV αφού εισάγετε τον κωδικό, δοκιμάστε ξανά (αρχίζοντας από το βήμα 1) χρησιμοποιώντας διαφορετικό κωδικό.

### Επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές τους

Μπορείτε να εκκαθαρίσετε όλες τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

**1 Πατήστε παρατεταμένα τα ακόλουθα κουμπιά στη σειρά που απεικονίζεται: Κουμπί MUTE (σίγαση) ➔ Κουμπί •/ CLEAR (απαλοιφή) ➔ Κουμπί ENTER (εισαγωγή)**
Θα ανάψουν όλα τα κουμπιά DEVICES (συσκευές) και θα επαναφερθούν οι ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

### Προδιαγραφές

<b>Τροφοδοσία</b>	Μπαταρίες μεγέθους AAA (2)
<b>Εξωτερικές διαστάσεις</b>	Περίπου 50,0 × 230,0 × 19,5 mm (π × υ × β)
<b>Θερμοκρασία λειτουργίας</b>	5°C έως 35°C

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

### ΕΓΓΥΗΣΗ

Το παρόν προϊόν καλύπτεται για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς, σύμφωνα με την εγγύηση του κατασκευαστή στο εγχειρίδιο του συστήματος PS3™.

Για πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του συστήματος PS3™.

<p>Ο κατασκευαστής του παρόντος προϊόντος είναι η Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan (Ιαπωνία)</p> <p>Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για ΗΜΕ και ασφάλεια προϊόντος στην Ευρώπη είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Γερμανία).</p> <p>Τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο).</p>
--

Το προϊόν αυτό μπορεί να εμπίπτει στην εθνική νομοθεσία περί ελέγχου εξαγωγών. Πρέπει να τηρείτε απολύτως τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας και όλων των λοιπών εφαρμοζόμενων νόμων κάθε δικαιοδοσίας σε σχέση με αυτό το προϊόν.

**Λίστα των αριθμών κατασκευαστών τηλεόρασης**

Κατασκευαστής	Κωδικός τηλεχειρισμού
SONY	401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417
A	
AKAI	456
AIWA	443, 444
Audiosonic	561
B	
B&O	553
Blaupunkt	551
Brionvega	536, 537
BUSH	542, 543
C	
Crown	457, 458
D	
Daewoo	473, 474, 475, 476
Dual	552
E	
Emerson	505
F	
Fenner	538, 539
Ferguson	529, 530
G	
Goldstar	472
Goodmans	540, 541
Grundig	517, 518, 519, 520, 521
H	
Hansol	559
Hitachi	427, 428, 429, 430, 431
Hoher	549
Hyper	556
I	
Inno-Hit	449
Irradio	554
J	
JVC	436, 437, 438

Κατασκευαστής	Κωδικός τηλεχειρισμού
<b>K</b>	
Kendo	455
<b>L</b>	
Lenco	547
LG	469, 470, 471
LOEWE	544, 545
Luxor	555
<b>M</b>	
Mark	557
Matsui	450, 451, 452, 453, 454
Mitsubishi	432, 433, 434, 435
Mivar	522, 523
<b>N</b>	
NEC	446
Nokia	509, 510, 511, 512, 513, 514
Nordmende	531, 532, 533
<b>O</b>	
Oceanic	514
Okano	450
ORION	447, 448
<b>P</b>	
Panasonic	418, 419, 420, 421, 422
Philips	501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Pioneer	445

Κατασκευαστής	Κωδικός τηλεχειρισμού
<b>R</b>	
Roadstar	426, 560
<b>S</b>	
SABA	526, 527, 528
SAMSUNG	459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
Sanyo	439, 440
Schneider	546, 547, 548
Seleco	524, 525
SEG	505, 547
Sharp	441, 442
<b>T</b>	
Telfunken	526, 534, 535
Thomson	515, 516
Toshiba	423, 424, 425, 426
<b>U</b>	
UNITED	549, 550
<b>V</b>	
VIETA	558



Όταν βλέπετε ένα από αυτά τα σύμβολα σε οποιαδήποτε από τα ηλεκτρικά προϊόντα, μπαταρίες ή συσκευασίες μας, δείχνει ότι το σχετικό ηλεκτρικό προϊόν ή μπαταρία δεν πρέπει να διατίθεται ως γενικό οικιακό απόβλητο στην Ευρώπη. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και της μπαταρίας, παρακαλούμε να τα διαθέσετε σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις διάθεσης του ηλεκτρικού εξοπλισμού/μπαταριών. Με αυτές τις ενέργειες, θα βοηθήσετε να συντηρήσετε τους φυσικούς πόρους και να βελτιώσετε τα πρότυπα της προστασίας του περιβάλλοντος στην επεξεργασία και τη διάθεση των ηλεκτρικών αποβλήτων. Το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπαταρίες σε συνδυασμό με πρόσθετα χημικά σύμβολα. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) θα εμφανιστούν εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.


### Λίστες των αριθμών ρύθμισης ενισχυτή AV

Κατασκευαστής	Κωδικός τηλεχειρισμού
SONY	601, 602, 603



“PS”, “PlayStation”, “PS3”, “△⊙×□” and DUALSHOCK are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

“XMB” and “cross media bar” are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” and “” are registered trademarks of Sony Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.



[eu.playstation.com/ps3](http://eu.playstation.com/ps3)