



Gold wireless headset

Εγχειρίδιο χρήσης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ασφάλεια και μέτρα προφύλαξης

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης και συμβουλευτείτε τις πληροφορίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Επίσης, διαβάστε τις οδηγίες για το σύστημα PlayStation®4. Φυλάξτε όλο το πληροφοριακό υλικό για μελλοντική αναφορά.

Για πιο λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος, ανατρέξτε στη διεύθυνση playstation.com/support

Ασφάλεια

- Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις οδηγίες.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ – Περιέχει μικρά εξαρτήματα. Φυλάξτε μακριά από μικρά παιδιά.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση του συστήματος αν αρχίσετε να αισθάνεστε κόπωση, δυσφορία ή πονοκέφαλο ενόσω χρησιμοποιείτε τα ασύρματα ακουστικά. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση του ασύρματου ακουστικού. Κατά τη χρήση, κάντε διάλειμμα, περίπου κάθε 15 λεπτά.
- Μπορεί να προκύψει μόνιμη βαρηκοΐα αν χρησιμοποιηθούν τα ακουστικά με υψηλή ένταση του ήχου. Να ρυθμίζετε την ένταση του ήχου σε ασφαλές επίπεδο.
- Με την πάροδο του χρόνου, συνηθίζετε στην υψηλότερη ένταση του ήχου και, ενώ εσείς μπορεί να πιστεύετε ότι ακούγεται κανονικά, αυτή η ένταση του ήχου μπορεί να είναι επιβλαβής για την ακοή σας. Εάν αντιμετωπίσετε κουδούνισμα στα αυτιά σας ή καταπιγμένη ομιλία, σταματήστε την ακρόαση και πηγαίνετε για εξέταση της ακοής σας. Όσο υψηλότερη είναι η ένταση του ήχου τόσο συντομότερα μπορεί να επηρεαστεί η ακοή σας. Για την προστασία της ακοής σας:
 - Περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με υψηλή ένταση.
 - Μην αυξάνετε την ένταση, ώστε να αποκλείσετε ένα θορυβώδες περιβάλλον.
 - Μειώστε την ένταση, εάν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ανθρώπους που μιλούν κοντά σας.
- Εάν νιώθετε ότι τα ακουστικά ερεθίζουν το δέρμα σας, διακόψτε αμέσως τη χρήση.

Χρήση και χειρισμός

- Μην πετάτε τα ακουστικά, μην τα αφήνετε να πέσουν κάτω και μην προκαλείτε οποιοδήποτε φυσικό κραδασμό σε αυτά.
- Για τον καθαρισμό των ακουστικών, χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα χημικά καθαριστικά. Μην σκουπίζετε με χημικά επεξεργασμένο πανί καθαρισμού.

- Μην αποσυναρμολογήσετε τα ακουστικά και μην τοποθετείτε οτιδήποτε στο εσωτερικό τους επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα ή να προκληθεί τραυματισμός σε εσάς.
- Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού. Μην αποσυναρμολογείτε, μην θερμαίνετε σε θερμοκρασία υψηλότερη από 60°C.
- Τηρήστε όλες τις πινακίδες και οδηγίες που απαιτούν την απενεργοποίηση ηλεκτρικών συσκευών ή ραδιοεξοπλισμού σε καθορισμένες περιοχές, όπως πρατήρια καυσίμων, νοσοκομεία, περιοχές ανατινάξεων, δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες ή αεροσκάφη.

Μπαταρία

Προφυλάξεις για τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας:

- Το προϊόν αυτό περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.
- Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε όλες τις οδηγίες για το χειρισμό και τη φόρτιση της μπαταρίας και ακολουθήστε τις προσεκτικά.
- Δώστε μεγάλη προσοχή κατά το χειρισμό της μπαταρίας. Η κακή χρήση της μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και εγκαύματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να χτυπήσετε, να θερμάνετε ή να βάλετε φωτιά στην μπαταρία.
- Μην αφήνετε την μπαταρία να φορτίζει παρατεταμένα όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία ή τις απαιτήσεις.
- Μην μεταχειρίζεστε την μπαταρία αν έχει ζημιά ή διαρροή.
- Αν σημειωθεί διαρροή του υγρού που βρίσκεται στο εσωτερικό της μπαταρίας, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη για βοήθεια. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα ρούχα, το δέρμα ή τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Το υγρό μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τύφλωση.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

- Η μπαταρία έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής. Η διάρκεια της μπαταρίας θα μειώνεται σταδιακά με την επαναλαμβανόμενη χρήση και την πάροδο του χρόνου. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται επίσης από τη μέθοδο αποθήκευσης, την κατάσταση χρήσης, το περιβάλλον και άλλους παράγοντες.
- Να φορτίζετε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου το εύρος θερμοκρασίας κυμαίνεται από 10 °C - 30 °C. Η φόρτιση ενδέχεται να μην είναι το ίδιο αποτελεσματική όταν γίνεται σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Η διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, συνιστάται να το φορτίζετε πλήρως τουλάχιστον μία φορά το χρόνο προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργικότητά του.

Συνθήκες αποθήκευσης

- Μην εκθέτετε το προϊόν σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε υψηλά ποσοστά υγρασίας ή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στα ακουστικά.
- Μην αφήνετε υγρό ή μικρά σωματίδια να εισχωρήσουν στα ακουστικά.
- Μην τοποθετείτε υλικά από ελαστικό ή βινύλιο στην εξωτερική επιφάνεια των ακουστικών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί εάν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να επιδιορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Προσανατολίστε ή τοποθετήστε εκ νέου την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από αυτό στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή πεπειραμένο τεχνικό ραδιοφωνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.


Αυτό το σετ ασύρματων ακουστικών με μικρόφωνο εμπλουτίζει την εμπειρία ψυχαγωγίας σας με δυναμικό ήχο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα ασύρματα προϊόντα μπορεί να επηρεαστούν από την παρουσία άλλων ασύρματων συσκευών που βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Εάν συναντήσετε οποιαδήποτε αναπάντεχη απόδοση με τα ασύρματα ακουστικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν επιστρέψετε το προϊόν στο κατάστημα λιανικής. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση playstation.com/support.

Ονόματα και λειτουργίες μερών

Μπροστινό μέρος



Πίσω μέρος

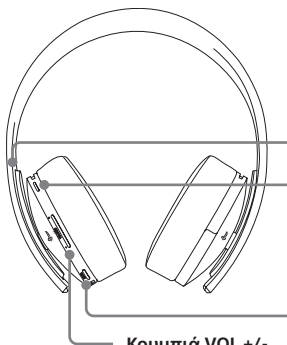

Ένδειξη L

Κουμπί VSS (Virtual Surround Sound)

Το εφέ Virtual Surround Sound είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.


Κουμπί MUTE

- Πατήστε για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση MUTE του μικροφώνου.
- Περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις έντασης επιστροφής ήχου (υψηλή, μεσαία, απενεργοποίηση) κρατώντας πατημένο το κουμπί MUTE.

Κουμπιά VOL +/-
Ρυθμίζει την ένταση του ήχου των ακουστικών.

Η επιστροφή ήχου (Sidetone) είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ακούτε τη δική σας φωνή μέσα από τα ακουστικά. Η ένταση της επιστροφής ήχου ρυθμίζεται από εδώ και όχι από το σύστημα PS4™ ή άλλες συσκευές. Όταν η σίγαση (MUTE) είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία επιστροφής ήχου είναι απενεργοποιημένη.

Κάτω μέρος

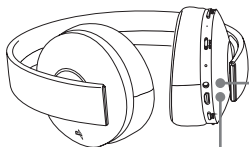


Υποδοχή εισόδου ήχου

Όταν το καλώδιο ήχου που περιλαμβάνεται στη συσκευασία συνδέεται στα ακουστικά για χρήση με κινητές συσκευές, η ασύρματη λειτουργία απενεργοποιείται.

Θύρα USB

Συνδέστε τα ακουστικά σε μια υποστηριζόμενη συσκευή USB για να τα φορτίσετε.

Ασύρματος προσαρμογέας

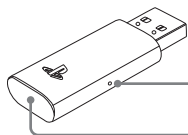


Κουμπί επαναφοράς

Ένδειξη κατάστασης

Αρχική ρύθμιση

- 1 Φορτίστε το σετ ακουστικών με μικρόφωνο, συνδέοντάς το σε μια θύρα USB μέσω καλωδίου USB.
Για την πλήρη φόρτιση των ακουστικών ενδέχεται να απαιτηθούν έως 3,5 ώρες.

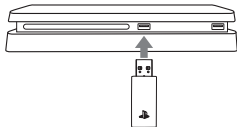

- 2 Τοποθετήστε τον ασύρματο προσαρμογέα στη θύρα USB.
- 3 Σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «1» ή «2».





Χρήση των ακουστικών με σύστημα PlayStation®4

Αυτό το σετ ακουστικών με μικρόφωνο είναι συμβατό με την έκδοση 5.00 ή νεότερη του λογισμικού συστήματος PS4™. Είναι δυνατή η χρήση περισσότερων του ενός σετ ακουστικών με μικρόφωνο με ένα σύστημα PS4™. Να διατηρείτε πάντοτε το σύστημά σας ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού.

Προβολή κατάστασης

Όταν συνδέετε τα ακουστικά σας στο σύστημα PS4™ για πρώτη φορά, όπως και όταν αλλάζετε ρυθμίσεις, οι πληροφορίες κατάστασης εμφανίζονται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης:




	Εμφανίζεται όταν η επιλογή Virtual Surround Sound είναι ενεργοποιημένη
	Εμφανίζει το επίπεδο έντασης ήχου
	Εμφανίζεται όταν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο
	Εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας

Επιλογή εξόδου ήχου

Με τα ασύρματα ακουστικά, μπορείτε να ακούτε μουσική, καθώς και ήχο από βίντεο και παιχνίδια από το σύστημα PS4™ σε ήχο Virtual Surround Sound.

- Μπορείτε να ακούτε ταυτόχρονα ήχο παιχνιδιού και ήχο συνομιλίας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί SOUND/CHAT για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου παιχνιδιού σε σχέση με τον ήχο συνομιλίας.
- Μπορείτε να αλλάξετε την έξοδο του ήχου στα ακουστικά, έτσι ώστε να ακούτε μόνο τον ήχο συνομιλίας.

Για να αλλάξετε την έξοδο ήχου, επιλέξτε  (Ρυθμίσεις) ➔  (Συσκευές) ➔ [Συσκευές ήχου] ➔ [Έξοδος στα ακουστικά].

Έξοδος στα ακουστικά	Κουμπί VSS (Virtual Surround Sound)	Κουμπί SOUND/CHAT
Όλοι οι ήχοι	Ενεργοποιημένο	Ενεργοποιημένο
Ήχος συνομιλίας	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιημένο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε σύστημα PS4™, τα ακουστικά τίθενται από προεπιλογή στη ρύθμιση [Όλοι οι ήχοι].

Χρήση των ακουστικών με υπολογιστή PC

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με υπολογιστή (Windows® ή Mac OS) που διαθέτει θύρα USB. Εισαγάγετε τον ασύρματο προσαρμογέα σε μια θύρα USB στο PC και μετά ενεργοποιήστε τα ακουστικά σας.

Υποδείξεις

- Αυτό το σετ ακουστικών με μικρόφωνο ενδέχεται να μη λειτουργεί με ορισμένους υπολογιστές.
- Το κουμπί VSS (Virtual Surround Sound) και το κουμπί SOUND/CHAT μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε σύστημα PS4™.

Χρήση των ακουστικών με το PlayStation®VR

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο ήχου για να συνδέσετε τα ακουστικά σας στη στερεοφωνική υποδοχή ακουστικών του PlayStation®VR. Από εκεί θα βγαίνει ο ήχος του παιχνιδιού που υπόκειται σε επεξεργασία μέσω του PlayStation®VR, περιλαμβανομένου του ήχου 3D, εάν υποστηρίζεται από το παιχνίδι.


Σημείωση

Αυτό το σετ ακουστικών με μικρόφωνο υποστηρίζει μόνο ήχο virtual surround sound 7.1. Ο ήχος 3D υποστηρίζεται από τα ακουστικά μόνον εάν έχει συνδεθεί σε PS VR, κατά την αναπαραγωγή ενός παιχνιδιού PS VR που υποστηρίζει ήχο 3D.

Χρήση των ακουστικών με φορητή συσκευή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο ήχου για να συνδέσετε τα ακουστικά σας στην υποδοχή ακουστικών συμβατών συσκευών.

- Σε συστήματα PlayStation®Vita, μπορείτε να έχετε τυπικό στερεοφωνικό ήχο και να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής συνομιλίας.
- Σε άλλες κινητές συσκευές, μπορείτε να έχετε μόνο τυπικό στερεοφωνικό ήχο.

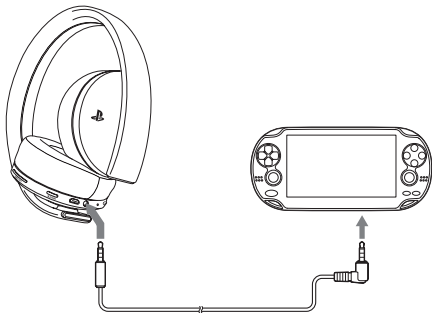

Σημειώσεις

- Όταν το παρεχόμενο καλώδιο ήχου είναι συνδεδεμένο στα ακουστικά, το κουμπί VSS (Virtual Surround Sound) και το κουμπί SOUND/CHAT δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
- Η παραγόμενη ένταση του ήχου διαφέρει, ανάλογα με τη συνδεδεμένη φορητή συσκευή. Ρυθμίστε, αναλόγως, την ένταση του ήχου.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο ήχου για να συνδέετε τα ακουστικά με την κινητή σας συσκευή, ώστε να απολαμβάνετε περιεχόμενο ήχου και να μιλάτε στο τηλέφωνο.
 - Αν δεν μπορείτε να ακούσετε περιεχόμενο ήχου χρησιμοποιώντας το καλώδιο στην κινητή σας συσκευή, απενεργοποιήστε τα ακουστικά.
 - Η συσκευή σας ενδέχεται να υποστηρίζει μόνο τη χρήση ενός τυπικού καλωδίου ήχου (πωλείται ξεχωριστά) για την ακρόαση περιεχομένου ήχου μέσω των ακουστικών. Λάβετε υπόψη ότι τα τυπικά καλώδια ήχου δεν υποστηρίζουν φωνητική επικοινωνία.
 - Το προϊόν αυτό δεν είναι συμβατό με όλες τις κινητές συσκευές. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις κινητές συσκευές.

Φόρτιση των ακουστικών σας

Όταν η στάθμη μπαταρίας είναι χαμηλή, η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος ("μπιπ"). Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε τα ακουστικά σε μια υποστηριζόμενη συσκευή USB, π.χ. σε έναν υπολογιστή. Όσο φορτίζεται η μπαταρία, η ένδειξη κατάστασης ανάβει με κόκκινο χρώμα. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη κατάστασης σβήνει.

Υποδείξεις

- Μπορείτε να δείτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας στο σύστημα PS4™. Φαίνεται στην προβολή κατάστασης που εμφανίζεται όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις των ακουστικών.
- Ενδέχεται να μην μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία αν η συσκευή USB ή ο διανομέας USB δεν παρέχουν αρκετή ισχύ για φόρτιση. Δοκιμάστε να συνδέσετε τα ακουστικά σε άλλη συσκευή USB ή θύρα USB στη συσκευή.
- Αν η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη, η φόρτισή της θα διαρκέσει περίπου 3,5 ώρες.
- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, τα ακουστικά παράγουν έναν χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ") όταν είναι συνδεδεμένα και λαμβάνουν ηχητικό σήμα.
- Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας σε περιβάλλον όπου το εύρος θερμοκρασίας κυμαίνεται από 10 °C έως 30 °C. Η φόρτιση ενδέχεται να μην είναι το ίδιο αποτελεσματική όταν γίνεται σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα ασύρματα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται η πλήρης φόρτιση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργικότητα της μπαταρίας.

Προβολή ένδειξης κατάστασης

Ακουστικά με μικρόφωνο

Χρώμα ένδειξης	Τρόπος που αναβοσβήνει	Κατάσταση ακουστικών
Μπλε	Σταθερό (δεν αναβοσβήνει)	Σε χρήση
	Αναβοσβήνει μία φορά, επανειλημμένα	Λειτουργία σύζευξης
	Αναβοσβήνει δύο φορές, επανειλημμένα	Αναμονή για σύνδεση
Κόκκινο	Σταθερό (δεν αναβοσβήνει)	Σε φόρτιση
Κόκκινο (ακουστικά σε λειτουργία)	Αναβοσβήνει μία φορά, επανειλημμένα	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
Κόκκινο (ακουστικά σε φόρτιση)	Αναβοσβήνει μία φορά, επανειλημμένα	Η μπαταρία δεν φορτίζει
Κόκκινο (τα ακουστικά είναι σε λειτουργία, αλλά δεν αναπαράγεται ήχος)	Αναβοσβήνει μία φορά, επανειλημμένα	Σφάλμα ενημέρωσης υλικολογισμικού (firmware)*
Μοβ	Σταθερό (δεν αναβοσβήνει)	Η είσοδος μικροφώνου είναι απενεργοποιημένη
Μοβ	Αναβοσβήνει μία φορά, επανειλημμένα	Ενημέρωση υλικολογισμικού σε εξέλιξη

* Εάν δείτε το κόκκινο φως να αναβοσβήνει ως ένδειξη σφάλματος, δοκιμάστε την επαναφορά των ακουστικών μέσα από την ανάλογη επιλογή της εφαρμογής Headset Companion App (Συνοδευτική εφαρμογή ακουστικών) που μπορείτε να βρείτε δωρεάν προς λήψη από το PlayStation™ Store.

Ασύρματος προσαρμογέας

Χρώμα ένδειξης	Τρόπος που αναβοσβήνει	Κατάσταση ακουστικών
Μπλε	Σταθερό (δεν αναβοσβήνει)	Σε χρήση
	Αναβοσβήνει μία φορά, επανειλημμένα	Λειτουργία σύζευξης
	Αναβοσβήνει δύο φορές, επανειλημμένα	Αναμονή για σύνδεση

Headset Companion app (Συνοδευτική εφαρμογή ακουστικών)

Με το Headset Companion App (Συνοδευτική εφαρμογή ακουστικών), μπορείτε να επιλέξετε μια πρόσθετη λειτουργία ήχου για τα ακουστικά σας. Υπάρχουν διάφορες λειτουργίες που μπορείτε να διαλέξετε, καθεμιά βελτιστοποιημένη για διαφορετικά χαρακτηριστικά ήχου. Αυτές οι λειτουργίες έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά για χρήση με συστήματα PS4™.


Για να απολαύσετε αυτές τις λειτουργίες ήχου, κατεβάστε το Headset Companion App (Συνοδευτική εφαρμογή ακουστικών) από το PlayStation™Store και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, μπορείτε να απολαύσετε την επιλεγμένη λειτουργία στα ακουστικά σύροντας τον διακόπτη λειτουργίας/λειτουργία ήχου στη θέση "2".

Επαναφορά των ακουστικών

Αν τα ακουστικά δεν ανταποκρίνονται όταν προσπαθείτε να τα χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να προχωρήσετε σε επαναφορά τους, ως εξής:

- 1** Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα σε ένα σύστημα PS4™ ή άλλη τροφοδοτούμενη θύρα USB.

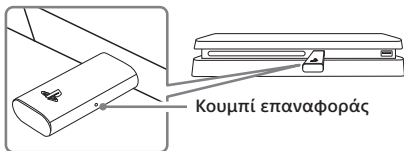

- 2** Τοποθετήστε μια μικρή καρφίτσα ή κάποιο άλλο παρόμοιο αντικείμενο (δεν περιλαμβάνονται) στην οπή γύρω από το κουμπί επαναφοράς στον ασύρματο προσαρμογέα και πιέστε για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο.
- 3** Στα ακουστικά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί MUTE και το κουμπί VSS.
- 4** Ενώ κρατάτε ακόμα πατημένα τα κουμπιά MUTE και VSS, σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας/λειτουργίας ήχου στη θέση "1" ή "2".

Προδιαγραφές

Ονομαστική ισχύς εισόδου	5 V = 500 mA
Τύπος μπαταρίας	Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση μπαταρίας	3.7 V =
Χωρητικότητα μπαταρίας	570 mAh
Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Διαστάσεις (π/ύ/β)	Ασύρματα ακουστικά με μικρόφωνο: 201 x 172 x 91 mm Ασύρματος προσαρμογέας: 48 x 18 x 8 mm
Βάρος	Ασύρματα ακουστικά με μικρόφωνο: περίπου 230 g Ασύρματος προσαρμογέας: περίπου 6 g
Σύστημα επικοινωνίας	2,4 GHz RF
Μέγιστο εύρος επικοινωνίας	Περίπου 10 m*1
Χρόνος χρήσης όταν είναι πλήρως φορτισμένο	8 ώρες με μέτρια ένταση ήχου*2
Περιεχόμενα	Ασύρματα ακουστικά με μικρόφωνο (1) Ασύρματος προσαρμογέας (1) Καλώδιο ήχου 3,5 mm (1) Καλώδιο USB (τύπου A σε Micro-B) 30,5 cm (1) Έντυπο υλικό (1 σετ)

*1 Η πραγματική εμβέλεια επικοινωνίας διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια μεταξύ των ακουστικών και του ασύρματου προσαρμογέα, μαγνητικά πεδία γύρω από ηλεκτρονικές συσκευές (όπως φούρνος μικροκυμάτων), στατικός ηλεκτρισμός, απόδοση κεραίας και λειτουργικό σύστημα και εφαρμογές λογισμικού που χρησιμοποιούνται. Ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας, η λήψη μπορεί να διακοπεί.

*2 Ο πραγματικός χρόνος χρήσης διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως φόρτιση μπαταρίας και θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Απαγορεύεται η εμπορική χρήση ή η ενοικίαση αυτού του προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το παρόν προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εγγύηση που θα βρείτε στη συσκευασία του PS4™.

Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε από την Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο).

Την εισαγωγή και τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο).

Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για την έκδοση και τη διατήρηση των Δηλώσεων συμμόρφωσης είναι η Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο).

Κατασκευάζεται στην Κίνα.



Όταν βλέπετε ένα από αυτά τα σύμβολα σε οποιαδήποτε από τα ηλεκτρικά προϊόντα, μπαταρίες ή συσκευασίες μας, δείχνει ότι το σχετικό ηλεκτρικό προϊόν ή μπαταρία δεν πρέπει να διατίθεται ως γενικό οικιακό απόβλητο στην Ευρώπη και την Τουρκία. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων, παρακαλούμε να τα διαθέσετε μέσω εξουσιοδοτημένων εγκαταστάσεων συλλογής, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους ή προϋποθέσεις. Τα απόβλητα μπαταριών και ηλεκτρικού εξοπλισμού μπορούν να διατεθούν δωρεάν μέσω των καταστημάτων λιανικής πώλησης κατά την αγορά ενός νέου παρόμοιου προϊόντος. Επίσης, στις χώρες της Ε.Ε. μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης ίσως δέχονται μικρά απόβλητα ηλεκτρικών συσκευών δωρεάν. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης για να μάθετε αν αυτή η υπηρεσία προσφέρεται για τα προϊόντα που θέλετε να διαθέσετε. Με αυτές τις ενέργειες, θα βοηθήσετε να συντηρήσετε τους φυσικούς πόρους και να βελτιώσετε τα πρότυπα της προστασίας του περιβάλλοντος στην επεξεργασία και τη διάθεση των ηλεκτρικών αποβλήτων.

Το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπαταρίες σε συνδυασμό με πρόσθετα χημικά σύμβολα. Το χημικό σύμβολο για τον μόλυβδο (Pb) θα εμφανιστεί εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.

Το προϊόν αυτό περιέχει μια μπαταρία που είναι μόνιμα ενσωματωμένη για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και θα πρέπει να αφαιρεθεί μόνο από ειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να εξασφαλιστεί η σωστή επεξεργασία αποβλήτων της μπαταρίας, απορρίψτε αυτό το προϊόν όπως τα ηλεκτρικά απόβλητα.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη και την Τουρκία.

Ανεπίσημη δήλωση συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό

Με την παρούσα, η Sony Interactive Entertainment Inc. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
playstation.com/support

Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από τη λειτουργία ασύρματης δικτύωσης αυτού του προϊόντος έχουν εύρος 2,4 GHz.

Ζώνη ασύρματης συχνότητας και μέγιστη ισχύς εξόδου:

– Ιδιόκτητο 2,4 GHz: κάτω από 2,8 mW.

“PS” and “PlayStation” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“PS” is a registered trademark of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

playstation.com

