

SONY®



## PlayStation®Camera

Εγχειρίδιο χρήσης

## Πριν από τη χρήση

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και τα υπόλοιπα εγχειρίδια που αφορούν το συμβατό υλικό. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
- Συνιστάται να ενημερώνετε πάντα το σύστημά σας με την τελευταία έκδοση του λογισμικού συστήματος.

## Προφυλάξεις

### Ασφάλεια

- Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση του προϊόντος. Κάντε 15 λεπτά διάλειμμα για κάθε ώρα παιχνιδιού.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν προκαλώντας δυσλειτουργία, να καταπιούν μικρά εξαρτήματα, να τυλίξουν τα καλώδια γύρω τους ή να προκαλέσουν ατύχημα στα ίδια ή σε άλλους.

### Χρήση και χειρισμός

- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε επιφάνειες που είναι ασταθείς, γέρνουν ή είναι επιρρεπείς σε δονήσεις.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με υγρά.
- Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν, ούτε να το εκθέσετε σε ισχυρή φυσική σύγκρουση.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
- Μην αγγίζετε το εσωτερικό της υποδοχής και μην εισάγετε ξένα αντικείμενα.
- Μην αφήνετε άλλα μεταλλικά στοιχεία να έρχονται σε επαφή με τις υποδοχές.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το προϊόν.

## Προστασία των εξωτερικών επιφανειών

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν φθορές και αποχρωματισμό των εξωτερικών επιφανειών του προϊόντος.

- Μην τοποθετείτε υλικά από καουτσούκ ή βινύλιο στο εξωτερικό του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα.


- Για να καθαρίσετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα χημικά. Μην σκουπίζετε με χημικά επεξεργασμένο πανί καθαρισμού.

## Συνθήκες αποθήκευσης


- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε σκόνη, καπνό ή ατμούς.

## Σύνδεση της βάσης

- 1** Τοποθετήστε την κάμερα στη βάση.

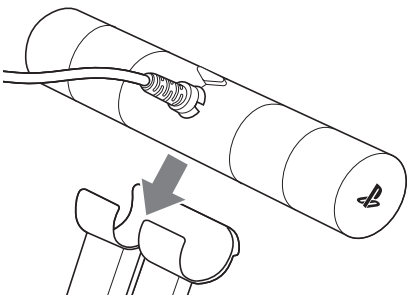

- 2** Ευθυγραμμίστε τα αυλάκια στη βάση του καλωδίου με τη βάση και ύστερα πιέστε τη βάση του καλωδίου μέσα στη βάση.


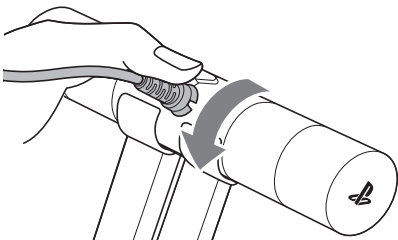


## Σύνδεση και εγκατάσταση

Συνδέστε την κάμερα στη θύρα AUX του συστήματος PlayStation®4 και μετά τοποθετήστε την κάμερα στο επάνω μέρος (κέντρο) της τηλεόρασής σας ή μπροστά (κέντρο) από αυτήν.



### Τοποθέτηση της κάμερας στο επάνω μέρος της τηλεόρασης

Για να αποφύγετε την πτώση της κάμερας, τοποθετήστε την σταθερά στο επάνω μέρος της τηλεόρασης, γέροντας τη βάση στην κατάλληλη θέση.

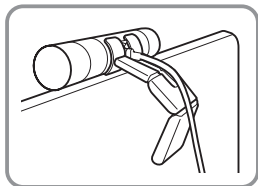


### Τοποθέτηση της κάμερας μπροστά από την τηλεόραση

Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε την κάμερα μπροστά από την τηλεόρασή σας γέροντας τη βάση στην κατάλληλη θέση.

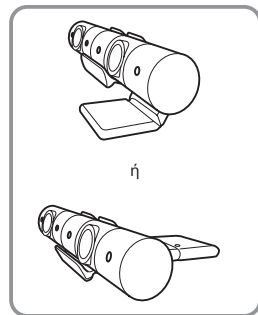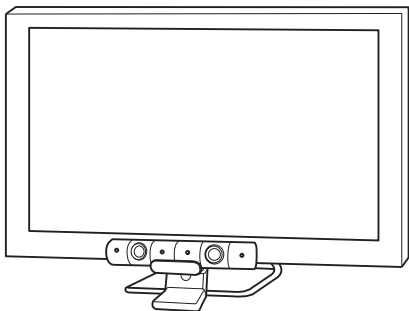

## Υποδείξεις

- Αν η κάμερα δεν αναγνωρίζεται από το σύστημα PS4™, αποσυνδέστε το καλώδιο κάμερας και συνδέστε το ξανά. Αν η κάμερα εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε το σύστημα PS4™ και ενεργοποιήστε το ξανά.
- Αν οι δύο φακοί στην κάμερα είναι βρώμικοι, σκουπίστε τους με μαλακό πανί.
- Προσαρμόστε τη γωνία περιστρέφοντας την κάμερα. Σημειώστε ότι αν περιστρέψετε πολύ την κάμερα, μπορεί να αποσυνδεθεί από τη βάση. Μην αφήνετε άλλα μεταλλικά στοιχεία να έρχονται σε επαφή με τις υποδοχές.

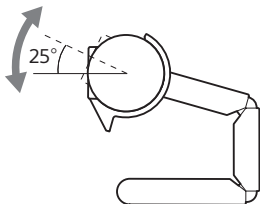

## Προδιαγραφές

Όνομαστική ισχύς εισόδου	3,5V ≈ 500 mA
Εξωτερικές διαστάσεις (εξαιρείται η βάση)	Περίπου 159 × 28 × 28 χιλ. (πλάτος × ύψος × βάθος)
Βάρος (εξαιρείται η βάση)	Περίπου 152 γρ.
Pixel βίντεο (μέγιστο)	1280 × 800 pixel × 2
Κάμερα	Στερεοφωνική κάμερα
Εύρος κάμερας	30 cm ~ ∞/85°
Μικρόφωνα	Τετρακάναλη διάταξη μικροφώνων
Μήκος καλωδίου	Περίπου 2 m
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C έως 35°C
Χώρα παραγωγής	Κίνα

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Το παρόν προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του. Για όλες τις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην εγγύηση που παρέχεται στη συσκευασία PS4™.

---

Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε από ή εκ μέρους της Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Ιαπωνία).

Την εισαγωγή και τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο).

Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για την έκδοση και τη διατήρηση των Δηλώσεων συμμόρφωσης είναι η Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.


---



Όταν βλέπετε αυτό το σύμβολο σε οποιοδήποτε από τα ηλεκτρικά μας προϊόντα ή συσκευασίες, σημαίνει ότι το εν λόγω ηλεκτρικό προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί ως γενικά οικιακά απορρίμματα στην ΕΕ, στην Τουρκία ή άλλες χώρες όπου διατίθενται χωριστά συστήματα συλλογής απορριμάτων. Για να διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση απορριμάτων, απορρίψτε τα μέσω μιας εξουσιοδοτημένης εγκατάστασης συλλογής, σύμφωνα με οποιοσδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή απαιτήσεις. Τα απορρίμματα ηλεκτρικών προϊόντων και μπαταριών μπορούν να απορριφθούν μέσω πωλητών λιανικής όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν του ίδιου είδους. Επιπλέον, εντός χωρών της ΕΕ, μεγάλοι πωλητές ενδέχεται να δεχτούν δωρεάν απορρίμματα ηλεκτρικών προϊόντων μικρού μεγέθους. Απευθυνθείτε στον τοπικό πωλητή σας, για να μάθετε αν αυτή η υπηρεσία διατίθεται για τα προϊόντα που θέλετε να απορρίψετε. Κατά αυτόν τον τρόπο, βοηθάτε στη συντήρηση των φυσικών πόρων και βελτιώνετε τα πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος όσον αφορά τη διαχείριση και την απόρριψη ηλεκτρικών απορριμάτων.



"PS", "PlayStation" και "PS4" είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή  
σήματα κατατεθέντα της Sony Interactive Entertainment Inc.

Τα "SONY" και  είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Sony  
Corporation.



Sony  
Interactive  
Entertainment

