

SONY®



Χειριστήριο κίνησης PlayStation®Move

Εγχειρίδιο χρήσης

CECH-ZCM2E

7032330

Πριν από τη χρήση

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και τα υπόλοιπα εγχειρίδια που αφορούν το συμβατό υλικό. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
- Συνιστάται να ενημερώνετε πάντα το σύστημά σας με την τελευταία έκδοση του λογισμικού συστήματος.

Προφυλάξεις

Ασφάλεια


- Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση του προϊόντος. Κάντε 15 λεπτά διάλειμμα για κάθε ώρα παιχνιδιού.
- Σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν νιώσετε κούραση ή αισθανθείτε κάποια ενόχληση ή πόνο στα χέρια κατά τη χρήση. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προβλήματα υγείας, διακόψτε αμέσως τη χρήση του συστήματος. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευθείτε γιατρό.
 - Ζαλάδα, ναυτία, κόπωση ή συμπτώματα παρόμοια με τη ναυτία κίνησης.
 - Ενόχληση ή πόνο σε κάποιο μέρος του σώματος, όπως τα μάτια, τα αφτιά ή τα χέρια.
- Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο με τα χέρια.
- Η λειτουργία δόνησης αυτού του προϊόντος μπορεί να επιδεινώσει τυχόν τραυματισμούς. Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία δόνησης αν έχετε κάποια πάθηση ή τραυματισμό στα οστά, τις αρθρώσεις ή τους μύες των χεριών ή των βραχιόνων σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/

απενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης από το εικονίδιο  (Ρυθμίσεις) στην οθόνη λειτουργιών.

- Μην κρατάτε το προϊόν σε απόσταση μικρότερη των 20 cm από το πρόσωπο ή τα μάτια.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν προκαλώντας δυσλειτουργία, να καταπιούν μικρά εξαρτήματα, να τυλίξουν τα καλώδια γύρω τους ή να προκαλέσουν ατύχημα στα ίδια ή σε άλλους.

Χρήση και χειρισμός

- Κατά τη χρήση του χειριστηρίου, έχετε υπόψη τα παρακάτω σημεία.
 - Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω σας.
 - Μην το χρησιμοποιείτε ενώ είναι συνδεδεμένο με το καλώδιο USB.
 - Τοποθετήστε τον παρεχόμενο ιμάντα ασφαλείας στο χειριστήριο και φορέστε τον ιμάντα ασφαλείας στον καρπό σας ώστε να μην σας πέσει το χειριστήριο.
 - Πιάστε καλά το χειριστήριο για να μη γλιστρήσει από τα χέρια σας και προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό. Επιπλέον, μην κουνάτε με υπερβολική δύναμη το χειριστήριο.
- Μην ζουλάτε τη σφαίρα, μην την κρατάτε σφιχτά και μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω σε αυτήν, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να την παραμορφώσει.
- Μην επιτρέπετε την είσοδο υγρών ή μικροαντικειμένων στο προϊόν.
- Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και μην το εκθέτετε σε ισχυρή φυσική δόνηση.

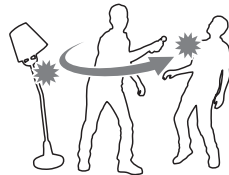

- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
- Μην αγγίζετε το εσωτερικό της υποδοχής USB και μην εισάγετε ξένα αντικείμενα.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το προϊόν.

Προστασία των εξωτερικών επιφανειών

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν φθορές και αποχρωματισμό των εξωτερικών επιφανειών του προϊόντος.


- Μην τοποθετείτε υλικά από καουτσούκ ή βινύλιο στο εξωτερικό του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Για να καθαρίσετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα χημικά. Μην σκουπίζετε με χημικά επεξεργασμένο πανί καθαρισμού.

Συνθήκες αποθήκευσης


- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε σκόνη, καπνό ή ατμούς.

Ονόματα μερών

Μπροστινή όψη

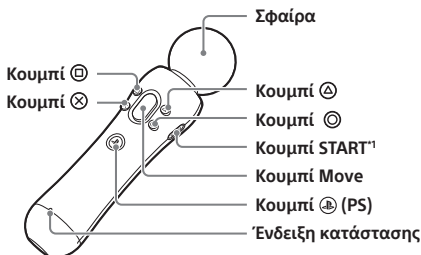


Πίσω όψη

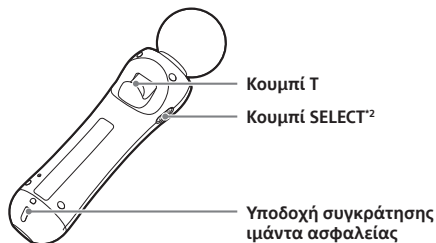

*1 Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί αντί για το κουμπί OPTIONS.


*2 Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί αντί για το κουμπί SHARE.

Κάτω όψη

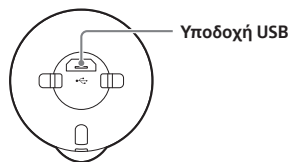

Οδηγός έναρξης

Σύνδεση του παρεχόμενου ιμάντα ασφαλείας

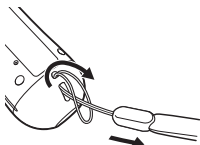

Σύζευξη του χειριστηρίου

Προτού χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο κίνησης, πρέπει πρώτα να το συζεύξετε με το σύστημα PlayStation®4. Θα πρέπει να κάνετε αυτήν την ενέργεια μόνο την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο κίνησης.

1 Ενεργοποιήστε το σύστημα PS4™.

2 Συνδέστε το χειριστήριο στο σύστημα PS4™ με ένα καλώδιο USB.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με το σύστημα PS4™.

3 Πατήστε το κουμπί (PS) στο χειριστήριό σας.

Θα γίνει η σύζευξη του χειριστηρίου με το σύστημα PS4™.

Υποδείξεις

- Χρησιμοποιήστε την έκδοση 4.70 ή μεταγενέστερη του λογισμικού συστήματος PS4™.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως τέσσερα χειριστήρια κίνησης τη φορά. Για να χρησιμοποιήσετε δύο ή περισσότερα χειριστήρια κίνησης, θα πρέπει να συζεύξετε κάθε χειριστήριο ξεχωριστά.
- Όταν ένα συζευγμένο χειριστήριο χρησιμοποιείται με άλλο σύστημα, η σύζευξη με το αρχικό σύστημα ακυρώνεται. Συζεύξτε το χειριστήριο με το σύστημα ξανά αν το χρησιμοποιήσατε με άλλο σύστημα.

Σύνδεση/ρύθμιση κάμερας


Συνδέστε και ρυθμίστε την PlayStation®Camera (πωλείται ξεχωριστά). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για την κάμερα.

Χρήση του χειριστηρίου

Σημείωση

Πριν από τη χρήση, να αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο USB.

- 1** Ενεργοποιήστε το σύστημα PS4™.
- 2** Πατήστε το κουμπί **(PS)** στο χειριστήριο κίνησης.
Το χειριστήριο εκχωρείται αυτόματα σε έναν χρήστη.
- 3** Φορέστε στον καρπό σας τον μάντα ασφαλείας.

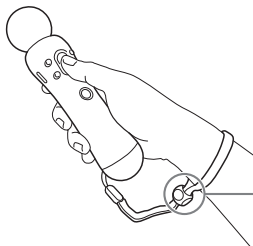

Χρησιμοποιήστε τη
ασφάλιση μάντα
ασφαλείας για να
σφίξετε τον μάντα
ασφαλείας.

Υποδείξεις

- Για να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο κίνησης για να περιηγηθείτε σε μενού, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί T. Πατήστε το κουμπί Move ή το κουμπί **(X)** για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
- Για να βγείτε από ένα παιχνίδι, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **(PS)** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων χειριστηρίου

Επιλέξτε **(Ρυθμίσεις)** > [Συσκευές] > [Χειριστήρια]
από την περιοχή λειτουργιών.

Ενεργοποίηση δόνησης

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία δόνησης. Αν αποεπιλέξετε το πλαίσιο, απενεργοποιείτε τη λειτουργία, με αποτέλεσμα το χειριστήριο να μην δονείται, ακόμα κι αν έχετε ενεργοποιήσει τη δόνηση από τις ρυθμίσεις του παιχνιδιού.



Υπόδειξη

Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε μερικές ρυθμίσεις καθώς παίζετε ένα παιχνίδι. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **(PS)** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Φόρτιση του χειριστήριου

Φορτίστε το χειριστήριο κίνησης συνδέοντάς το σε ένα σύστημα PS4™ που είναι ενεργοποιημένο, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται με το σύστημα PS4™. Ενώ το χειριστήριο κίνησης φορτίζει, η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει αργά. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η ένδειξη κατάστασης σβήνει.

Υποδείξεις

- Επίσης, μπορείτε να φορτίσετε το χειριστήριο ενώ το σύστημα PS4™ είναι σε λειτουργία αδράνειας. Από την οθόνη λειτουργιών του συστήματος PS4™, επιλέξτε  (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας] > [Καθορισμός δυνατοτήτων που διατίθενται στη λειτουργία αδράνειας] > [Παροχή ισχύος στις θύρες USB] και κατόπιν επιλέξτε οποιαδήποτε άλλη επιλογή εκτός [Απενεργοποιημένο].
- Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας στην οθόνη πατώντας παρατεταμένα το κουμπί  (PS).

Μπαταρία

Προφυλάξεις για τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας:

- Το προϊόν αυτό περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.
- Πρωτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε όλες τις οδηγίες για το χειρισμό και τη φόρτιση της μπαταρίας και ακολουθήστε τις προσεκτικά.
- Δώστε μεγάλη προσοχή κατά το χειρισμό της μπαταρίας. Η κακή χρήση της μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και εγκαύματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να χτυπήσετε, να θερμάνετε ή να βάλετε φωτιά στην μπαταρία.


- Μην αφήνετε την μπαταρία να φορτίζει παρατεταμένα όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία ή τις απαιτήσεις.
- Μην μεταχειρίζεστε την μπαταρία αν έχει ζημιά ή διαρροή.
- Αν σημειωθεί διαρροή του υγρού που βρίσκεται στο εσωτερικό της μπαταρίας, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη για βοήθεια. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα ρούχα, το δέρμα ή τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Το υγρό μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τύφλωση.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

- Η μπαταρία έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής. Η διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας θα μειώνεται σταδιακά με την επαναλαμβανόμενη χρήση και την πάροδο του χρόνου. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται επίσης από τη μέθοδο αποθήκευσης, την κατάσταση χρήσης, το περιβάλλον και άλλους παράγοντες.
- Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο κίνησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να το φορτίζετε πλήρως τουλάχιστον μία φορά το χρόνο προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργικότητα της μπαταρίας.
- Να φορτίζετε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 10 °C και 30 °C. Η φόρτιση ενδέχεται να μην είναι το ίδιο αποτελεσματική όταν γίνεται σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Επαναφορά του χειριστηρίου

Αν το χειριστήριο κίνησης δεν ανταποκρίνεται φυσιολογικά ή δεν λειτουργεί όπως πρέπει, δοκιμάστε να το επαναφέρετε πατώντας το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος του χειριστηρίου με ένα αντικείμενο με λεπτή άκρη, όπως ένα στυλό.

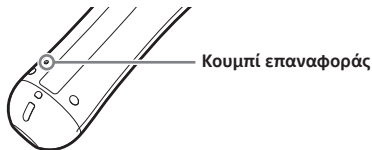

Προδιαγραφές

Ονομαστική ισχύς εισόδου	5 V \approx 900 mA
Τύπος μπαταρίας	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση μπαταρίας	3,6 V \approx
Χωρητικότητα μπαταρίας	1,900 mAh
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Εξωτερικές διαστάσεις (χωρίς το μέγιστο προεξέχον τμήμα)	Περίπου 200 mm × 46 mm (ύψος × διάμετρος)
Βάρος	Περίπου 145 γρ.
Χώρα παραγωγής	Κίνα

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το παρόν προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του. Για όλες τις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην εγγύηση που παρέχεται στη συσκευασία PS4™.

Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε από ή εκ μέρους της Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Ιαπωνία).

Την εισαγωγή και τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο).

Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για την έκδοση και τη διατήρηση των Δηλώσεων συμμόρφωσης είναι η Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη και τη Τουρκία.

Ανεπίσημη δήλωση συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό

Με την παρούσα, η Sony Interactive Entertainment Inc. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: <http://www.compliance.sony.de/>
Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από τη λειτουργία ασύρματης δικτύωσης αυτού του προϊόντος έχουν εύρος 2,4 GHz (Bluetooth®).

Ζώνη ασύρματης συχνότητας και μέγιστη ισχύς εξόδου:

– Bluetooth® 2,4 GHz: κάτω από 10 mW



Όταν βλέπετε οποιοδήποτε από τα δύο σύμβολα σε οποιοδήποτε από τα ηλεκτρικά μας προϊόντα, μπαταρίες ή συσκευασίες, σημαίνει ότι το εν λόγω ηλεκτρικό προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί ως γενικά οικιακά απορρίμματα στην ΕΕ, στην Τουρκία ή άλλες χώρες όπου διατίθενται χωριστά συστήματα συλλογής απορριμάτων. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων, απορρίψτε τα μέσω εξουσιοδοτημένων εγκαταστάσεων συλλογής, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους ή προϋποθέσεις. Η απόρριψη των ηλεκτρικών αποβλήτων μπορεί επίσης να γίνει χωρίς χρέωση μέσω καταστημάτων λιανικής πώλησης κατά την αγορά νέων προϊόντων ίδιου τύπου. Τα μεγαλύτερα καταστήματα λιανικής των χωρών της ΕΕ μπορεί να δέχονται μικρά ηλεκτρονικά απόβλητα χωρίς χρέωση. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης για να μάθετε αν αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τα προϊόντα που θέλετε να απορρίψετε. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλετε στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη βελτίωση των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος για την επεξεργασία και τη διάθεση των ηλεκτρικών αποβλήτων.

Το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπαταρίες σε συνδυασμό με πρόσθετα χημικά σύμβολα. Το χημικό σύμβολο για τον μόλυβδο (Pb) θα εμφανιστεί εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.

Το προϊόν αυτό περιέχει μια μπαταρία που είναι μόνιμα ενσωματωμένη για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και θα πρέπει να αφαιρεθεί μόνο από ειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να εξασφαλιστεί η σωστή επεξεργασία αποβλήτων της μπαταρίας, απορρίψτε αυτό το προϊόν όπως τα ηλεκτρικά απόβλητα.

Τα "PS", "PlayStation", "PS4" και "△○×□" είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Interactive Entertainment Inc. Τα "SONY" και "Sony Interactive Entertainment" είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Sony
Interactive
Entertainment

playstation.com/ps4

