

אמצעי זהירות

לפי השימוש במוצר, יש לקרוא בעיון מדרוך זה ואת המדריכים של רכיבי החומרה התואמים. שמור את ההוראות לצורך עיון בעתיד.

בטיחות

- פציעות ילדים קטנים.**

יש לשמור את המוצר מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים.

- במקרה של דליפת סוללה, אין לגעת בידים חשופות בחומר שדולף מהסוללה.

— אם סוללה דולפת, יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ולפנות לשירות לקוחות.

— אם החומר שדלף בא במגע עם העיניים, שטוף מיד את העיניים במים נקיים ופנה לטיפול רפואי. החומר עלול לגרום לעוויון.

— אם החומר בא במגע עם העור או הבגדים, שטוף מיד את האזור הנגוע במים נקיים. פנה ליעוץ רפואי במקרה של דלקת או כאבים.

- במקרה של דליפת סוללה, יש להרחיק מיד את הסוללה הדולפת מיד מאש. החומר הדולף מהסוללה או גזים עלולים להידלק, ולגרום לשריפה או פיצוץ.

אין לפרק, לחמם, לשנות או לטעון את הסוללות. פעולות אלו עלולות לגרום לדליפה של הסוללות או לנזק לסלולת, שעלולים לגרום לפציעה או לכוויות.

יש להכניס סוללות בכיוון הנכון. סוללות עלולות לגרום לקצר חשמלי אם הופכים בין הצד החיובי לשלילי. הדבר עלול לגרום להתחממות יתר, פיצוץ או דליפה של הסוללות, שעלולים לגרום לפציעה או לכוויות.

השתמש בסוללות AA בכבד. אין לשלב סוללות שונות וחדשות, או סוגים שונים של סוללות. שימוש בסוללות בקבוצות שונות עלול לגרום לפיצוץ או לדליפה, שעלולים להוביל לפציעה או לכוויות.

- יש להשליך סוללות בהתאם להוראות יצרן הסוללות או התקנות המקומיות.

יש להסיר סוללות כאשר הן הגיעו לסוף חייהן, או בעת אחסון שלט המדיה למשך פרק זמן ארוך. השארתן בתוך השלט עלולה לגרום לדליפה כחוצאה מפריקת יתר של הסוללה, שעלולה לגרום ם לפציעה או לכוויות.

שימוש וטיפול

- אין לאפשר חדירה של מים או חלקיקים קטנים למוצר.

- אזי לגעת במוצר בידים רטובות.
- אין להשליך או להפיל את המוצר ואף אין לחשוף אותו ללחץ פיזי חזק.
- אין לעמוד על המוצר ואין להניח עליו חפצים.
- אין להניח את המוצר על משטח לא יציב ואין להשאיר אותו על הרצפה.
- לעולם אין לפרק או לשנות את המוצר.

ניקוי

יש לפעול לפי ההוראות שלהלן כדי למנוע פגיעה או דהיית צבע של החלקים החיצוניים של המוצר.

- יש לנגב במטלית רכה ויבשה.
- אין להשתמש בקוטלי חרקים או בחומרים נדיפים אחרים.
- אין להניח חומרי גומי או וייל על צדו החיצוני של המוצר למשך פרק זמן ארוך.
- אין להשתמש בחומרים ממיסים או בכימיקלים אחרים. אין לנגב את המוצר במטלית ניקוי שספוגה בחומר כימי.


תנאי אחסון

- אין לחשוף את המוצר או הסוללה לטמפרטורות גבוהות, ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר במהלך הפעולה, ההובלה והאחסון.
- אין להשאיר את המוצר ברכב שחלונתיו סגורים, במיוחד במזג אוויר חם.
- אין לחשוף את המכשיר לאבק, עשן או אדים.

הגדרת שלט המדיה

הפעל את המתח

- לחץ על כפתור PUSH בגב שלט המדיה והסר את הכיסוי האחורי.** יש להמשיך ללחוץ על כפתור PUSH עד לביטול הנעילה.

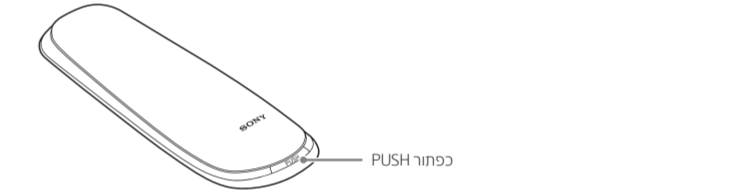

- הכנס סוללות כשהקצה החיובי והשלילי שלהן בכיוון הנכון.**

- החזר את הכיסוי האחורי.**

ישר את החלק הבלוט בכיסוי מול החלק השקוע בשלט המדיה, ואז לחץ עד שיישמע צלילי "קליק".



עצה

כאשר גמת הטעינה של הסוללה נמוכה, שלט המדיה עשוי שלא לפעול כהלכה או שהמרחק שממנו אפשר להפעיל את השלט עשוי להתקצר. במצבים אלה, החלף את שתי הסוללות בסוללות חדשות.

התאמה והגדרה של שלט המדיה

כדי להשתמש בשלט המדיה בבקר עבור קונסולה PlayStation®5 בנוסף לשלט לטלוויזיה, יהיה עליך לבצע התאמה של השלט עם הקונסולה, ואז להגדיר את השלט עם הטלוויזיה.

עבור אל מסך הבית בקונסולת **PS5™** ובחר **Settings (הגדרות) ⚙️ < Accessories (אביזרים) < Media Remote (שלט מדיה) < Set Up Media Remote (הגדר שלט מדיה)**, ואז בצע את ההוראות שעל המסך כדי להגדיר את שלט המדיה.

טכנולוגיית אינפרה-אדום (IR) מאפשרת לך להפעיל תכונות מסוימות בטלוויזיות תואמות. לפעולה באינפרה-אדום יש לכוון את משדר IR של שלט המדיה ישירות אל המכשיר. יש לוודא שאין מכשולים בין שלט המדיה לבין המכשיר.

עצות

- התקן שלט מדיה אחד יכול להפעיל רק קונסולת PS5 אחת.
- אם תחליף מכשירי טלוויזיה, יהיה עליך להגדיר מחדש את הגדרות שלט המדיה.
- הקפד לעדכן תמיד את חוכנת המערכת של PS5 לגרסה הערכנית ביותר.

שמות חלקי חומרה

	(A)	כפתור עוצמת קול + TV
	(B)	כפתור עוצמת קול - TV (מיקרופון) (שמור לשימוש עתיד)
	(C)	משדר IR (אינפרא אדום)
	(D)	כפתור הפעלה TV
	(E)	כפתור (השתקת TV)
	(F)	כפתורי כיוון
	(G)	כפתור הזנה
	(H)	כפתור (חזרה)
	(I)	כפתור (אפשרויות)
	(J)	כפתור (הרצה לאחור)
	(K)	כפתור (הפעלה/השקיה)
	(K)	כפתור (הרצה קדימה)
	(K)	כפתורי הפעלת שירות
	(L)	כפתור (PS)



עצה

על כפתור עוצמת קול + TV ועל כפתור **▶▶** (הפעלה/השקיה) יש נקודות בולטות כדי לעזור לך למצוא את הכפתורים בקלות.

מפרט

מקור חשמל	(2) סוללות בגודל AA
מידות חיצוניות	בערך 145 × 26 × 45 מ"מ (רוחב x גובה x עומק)
משקל	כ-55 גרם (ללא סוללות)
טמפרטורת הפעלה	5°C ל 35°C
ארץ הייצור	סין

המבנה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

אחריות

אחריות היצרן עבור מוצר זה תקפה למשך 12 חודשים מיום הרכישה. לפרטים מלאים, יש לעיין בכתב האחריות המצורף לאריות ה-PS5.

מוצר זה יוצר על-ידי או מטעם
Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

^[1] "PlayStation", "PS5" and "PlayStation Shapes Logo" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc

^[2] "SONY" and "PS5" are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation

^[3] The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners

^[4] Disney+ is the trademark of Disney Enterprises, Inc., used with permission. Netflix is the service mark of Netflix. Spotify is the service mark of Spotify. YouTube is the service mark of YouTube