

# Stație de încărcare DualSense™

Manual de instrucțiuni

## Înainte de utilizare

Înainte de a utiliza acest produs, citește cu atenție prezentul manual și orice manuale pentru produse hardware compatibile. Păstrează instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

## Precauții

### Siguranță

---

- Utilizează doar adaptorul c.a. și cablul de alimentare cu c.a. incluse împreună cu produsul. Alte tipuri pot cauza incendii, electrocutare sau defecțiuni.
- Nu conecta cablul de alimentare cu c.a. la un transformator de tensiune sau la un inverter. În cazul în care conectezi cablul de alimentare cu c.a. la un transformator de tensiune pentru călătoriile în străinătate sau la un inverter pentru utilizare în mașină, se poate acumula căldură în adaptorul c.a., iar aceasta poate cauza arsuri sau o funcționare necorespunzătoare.
- Deconectează cablul de alimentare cu c.a. de la priza electrică înainte de a curăța sau atunci când nu intenționezi să folosești produsul pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Copiii pot înghiți piesele de dimensiuni mici sau se pot înfășura în cabluri, ceea ce poate duce la vătămări corporale sau poate provoca un accident sau o defecție.

## Utilizarea și manipularea

- Nu balansa stația de încărcare, adaptorul c.a. ținându-le de cabluri, sau cablul de alimentare cu c.a.
- Nu permite pătrunderea lichidelor sau a particulelor mici în produs.  
Dacă se întâmplă acest lucru, întrerupe utilizarea și deconectează-l imediat de la priza electrică.
- Nu atingeți produsul cu mâinile ude.
- Nu aruncați și nu scăpați produsul, și nu îl supuneți unor șocuri fizice puternice.
- Nu sta pe produs sau nu pune obiecte pe acesta.
- Nu atinge porturile și nu introdu niciun obiect străin în produs.
- Nu lăsați alte elemente metalice să intre în contact cu conectorii.
- Dacă există praf sau obiecte străine pe conectori, ștergeți-i cu o lavetă uscată înainte de a-i conecta.
- Nu dezamblați și nu modificați produsul.
- Nu amplasa produsul pe o suprafață instabilă și nu-l lăsa pe podea.

## Curățatul

Urmează instrucțiunile de mai jos pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea suprafeței exterioare a produsului.

- Șterge cu o cârpă moale și uscată.

- Nu aplica insecticide sau alte substanțe volatile.
- Nu ține mult timp obiecte din cauciuc sau vinil pe suprafața produsului.
- Nu utiliza solvenți sau alte substanțe chimice. Nu șterge cu o lavetă tratată chimic.

## Condiții de păstrare

- Nu expune produsul la temperaturi ridicate, la umiditate mare sau la lumina directă a soarelui în timpul funcționării, transportării și depozitării.
- Nu lăsa produsul într-o mașină cu geamurile închise, mai ales în condiții de căldură excesivă.
- Nu expuneți produsul la praf, fum sau abur.

## Proiectarea ecologică a produselor

Pentru informații despre cerințele UE privind proiectarea ecologică, stabilite prin Regulamentul (UE) Nr. 2019/1782, consultă următorul URL: [playstation.com/ecodesign](https://playstation.com/ecodesign)

## GARANȚIE


Produsul este acoperit timp de 12 luni de la data achiziției de garanția producătorului. Pentru detalii complete, consultă garanția furnizată în pachetul PlayStation®5.

## Încărcarea

RO


- 1 Conectează cablul de alimentare cu c.a. furnizat la adaptorul c.a. furnizat. Apoi, conectează adaptorul c.a. la conectorul DC IN de pe stația de încărcare.

Înainte de a conecta cablul de alimentare cu c.a. la priză, realizează toate celelalte conexiuni.

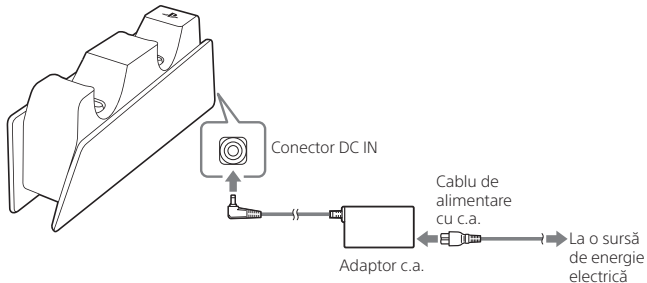

## 2 Atașează unul sau două controlere fără fir la stația de încărcare.

Aliniaza terminalele de încărcare de pe controler cu conectorul de încărcare de pe stația de încărcare. Apasă pe controler până când se aude un clic. Bara luminoasă de pe controler luminează intermitent lent în culoarea portocaliu, în timp ce controlerul se încarcă. Atunci când controlerul a finalizat încărcarea, bara luminoasă se stinge.

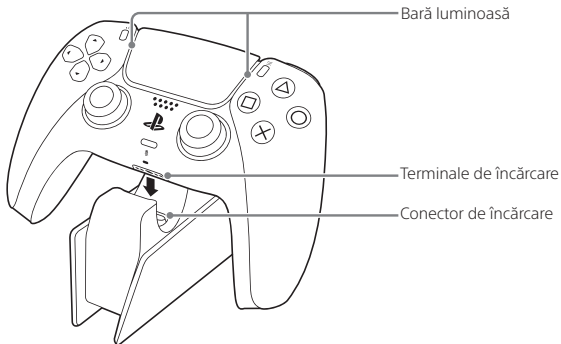

## Pentru a scoate controlerul

Pentru a scoate controlerul, ridică-l din stația de încărcare.

## TimP de încărcare

Încărcarea unui controler sau a ambelor controlere durează aproximativ 3 ore atunci când bateria este descărcată complet.

## Specificații

### Evaluări

- Stație de încărcare                      Intrare 5,1 V =
- Adaptor c.a.                              Intrare 100–240 V ~ 0,4 A  
50/60 Hz  
Ieșire 5,1 V = 2,8 A

Dimensiuni externe  
(lățime × înălțime × diametru)              Aprox. 52 × 62 × 159 mm

Greutate                                      Aprox. 180 g

Temperatura ambiantă  
de funcționare                              Între 5 °C și 35 °C

Țară de producție                          China

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare.

---

Acest produs este fabricat de sau pentru Sony Interactive Entertainment Inc.,  
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.

Importat în Europa și distribuit de Sony Interactive Entertainment Europe Limited,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Marea Britanie.

Reprezentantul autorizat pentru emiterea și susținerea Declarațiilor de conformitate este  
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

---



Când vedeți acest simbol pe oricare dintre produsele noastre electrice sau pe ambalaj, se indică faptul că produsul electric la care se face referire nu trebuie casat ca deșeu menajer obișnuit în Uniunea Europeană, Turcia și în celelalte țări în care sunt disponibile sisteme de colectare separată. Pentru a asigura tratarea corectă ca deșeu a acestora, vă rugăm să le eliminați apelând la un centru de colectare autorizat, în conformitate cu toate legile sau reglementările în vigoare. Deșeurile de produse electrice pot fi eliminate și gratuit la comercianți la cumpărarea unui produs nou de același tip. Mai mult, în țările din Uniunea Europeană, comercianții mai mari pot să accepte gratuit produse electronice mici pe care doriți să le scoateți din uz. Întrebați comerciantul local dacă acest serviciu este disponibil pentru produsele pe care doriți să le scoateți din uz. În acest mod, veți contribui la conservarea resurselor naturale și la îmbunătățirea standardelor de protecție a mediului pentru tratarea și eliminarea deșeurilor electrice.



“PS”, “PlayStation”, “PlayStation Shapes Logo” and “DualSense” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “ Sony Interactive Entertainment” are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.



Sony  
Interactive  
Entertainment



© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. All rights reserved.