



PULSE 3D™

Căști fără fir cu microfon și adaptor

Manual de instrucțiuni



AVERTISMENT

Pentru a preveni eventualele afecțiuni ale auzului, evitați ascultarea la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.

Cuprins

| | |
|--|----|
| Siguranță și măsuri de precauție | 3 |
| Curățatul | 4 |
| Baterie | 4 |
| Condiții de păstrare | 5 |
| Denumiri și funcții ale pieselor | 6 |
| Configurare inițială | 7 |
| Utilizarea în regim fără fir a căștilor cu microfon cu o consolă PlayStation®5 sau o consolă PlayStation®4 | 8 |
| Selecție audio | 9 |
| Utilizarea căștilor cu microfon cu PlayStation®VR | 9 |
| Utilizarea în regim fără fir a căștilor cu microfon cu un dispozitiv USB | 9 |
| Utilizarea căștilor cu microfon cu alte dispozitive | 10 |
| Încărcarea căștilor cu microfon | 10 |
| Afișaj indicator de stare | 11 |
| Resetarea căștilor cu microfon | 12 |
| Etichetă de clasificare | 13 |
| Specificații | 14 |
| GARANȚIE | 15 |

Siguranță și măsuri de precauție

Citiți cu atenție documentația inclusă în pachet și informațiile de pe pachet înainte de a folosi produsul. Păstrați toată documentația pentru consultare ulterioară.

Pentru instrucțiuni mai detaliate despre utilizarea acestui produs, consultați playstation.com/help

Siguranța

- Respectați toate avertismentele, măsurile de precauție și instrucțiunile.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Copiii pot înghiți piesele de dimensiuni mici sau se pot înfășura în cabluri, ceea ce poate duce la vătămări corporale sau poate provoca un accident sau o defectare.
- Acest produs conține magneti care pot interfera cu stimulatoare cardiace, defibrilatoare și supape de șuntare programabile sau alte dispozitive medicale. Nu amplasați acest produs în apropierea unor astfel de dispozitive medicale sau în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Consultați medicul înainte de a utiliza acest produs, dacă utilizați astfel de dispozitive medicale.
- Întrerupeți imediat utilizarea dacă vă simțiți obosit sau dacă resimțiți un disconfort sau o durere la nivelul capului în timpul funcționării căștilor fără fir. Dacă starea persistă, consultați un medic.
- Evitați utilizarea prelungită a căștilor fără fir. Faceți o pauză la intervale de aproximativ 15 de minute.
- Există pericolul pierderii permanente a auzului în cazul utilizării căștilor la volum ridicat. Setați volumul la un nivel sigur.
În timp, un sunet din ce în ce mai puternic poate părea normal, însă, în realitate vă poate afecta auzul. Dacă auziți țiuit în urechi sau voci înăbușite, încetați să mai ascultați la căști și faceți un control al auzului.
Cu cât volumul este mai puternic, cu atât mai curând vă va fi afectat auzul.
Pentru a vă proteja auzul:
 - limitați timpul de utilizare a căștilor la volum ridicat;
 - evitați să măriți volumul pentru a bloca zgomotele exterioare;
 - reduceți volumul dacă nu puteți auzi oamenii care vorbesc lângă dvs.
- În cazul în care aveți senzația că aceste căști vă irită pielea, întrerupeți imediat utilizarea.
- Dacă se scurge lichidul din interiorul bateriei, opriți imediat utilizarea produsului și contactați asistența tehnică pentru ajutor. Dacă lichidul ajunge pe haine, pe piele sau în ochi, clătiți imediat zona afectată cu apă curată și consultați medicul. Lichidul de baterie poate provoca orbire.

Utilizarea și manipularea

- Evitați să lăsați căștile cu microfon în apropierea difuzoarelor când microfonul este pornit, deoarece aceasta poate produce feedback (zgomot).
- Nu dezamblați căștile și nu introduceți nimic în ele, deoarece aceste lucruri pot deteriora componentele interne sau vă pot vătăma.
- Bateria din acest dispozitiv poate prezenta risc de incendiu sau ardere chimică în cazul în care este deteriorată. Nu o dezamblați, nu o expuneți la căldură mai mare de 60 °C și nu o incinerati.
- Respectați toate semnele și instrucțiunile care impun oprirea dispozitivelor electrice și a produselor radio în anumite zone, precum stații de benzină, spitale, zone de detonare, atmosfere cu potențial exploziv sau aparate de zbor.
- Nu utiliza căștile cu microfon în timp ce mergi cu bicicleta, când ești la volan sau când ești altfel implicat în altă activitate care necesită atenția ta completă. În caz contrar, ar putea interveni un accident.
- Nu lăsați lichide sau particule mici să pătrundă în căști.
- Nu atingeți produsul cu mâinile ude.
- Nu aruncați sau trântiți căștile și nu le supuneți la șocuri fizice puternice.
- Nu așezați obiecte grele pe căști.
- Nu așezați materiale din cauciuc sau vinil pe exteriorul căștilor o perioadă lungă de timp.

Curățatul

- Pentru curățarea căștilor, utilizați o cârpă moale și uscată. Nu utilizați solvenți sau alte chimicale. Nu ștergeți cu o lavetă tratată chimic.

Baterie

Atenție – utilizarea bateriei încorporate:

- Acest produs conține o baterie litiu-ion reîncărcabilă.
- Înainte de a utiliza acest produs, citiți toate instrucțiunile pentru manipularea și încărcarea bateriei și urmați-le cu atenție.
- Acordați atenție maximă în timpul manipulării bateriei. Utilizarea necorespunzătoare poate cauza incendii și arsuri.
- Nu încercați niciodată să deschideți, crăpați, încălziți sau să dați foc bateriei.
- Nu lăsați bateria la încărcat pentru o perioadă lungă de timp atunci când produsul nu este utilizat.
- Întotdeauna eliminați bateriile uzate în conformitate cu legile sau cerințele locale.
- În cazul în care este deteriorată sau prezintă scurgeri, nu manipulați bateria.

Durata de utilizare și de funcționare a bateriei

- Bateria are o durată de funcționare limitată. Durata de încărcare a bateriei scade în mod treptat odată cu utilizarea repetată și cu vechimea. De asemenea, durata de funcționare a bateriei variază în funcție de metoda de stocare, starea de utilizare, mediul și alți factori.

- Încărcați bateria într-un mediu în care intervalul de temperatură este cuprins între 10°C și 30°C. Atunci când încărcarea este efectuată în alte medii, este posibil să nu fie la fel de eficientă.
- Durata de funcționare a bateriei poate varia în funcție de condițiile de utilizare și de factorii de mediu.

Atunci când nu se utilizează

Atunci când produsul nu este utilizat pentru o perioadă extinsă de timp, se recomandă să îl încarci complet cel puțin o dată pe an, pentru a-i păstra funcționalitatea.

Condiții de păstrare

- Nu expuneți căștile cu microfon și bateria la temperaturi extrem de scăzute sau de ridicate în timpul funcționării, transportului sau depozitării.
- Nu lăsați căștile expuse la lumina directă a soarelui pentru perioade extinse (cum ar fi într-o mașină, pe timp de vară).
- Nu depozitați căștile cu microfon agățate de cureaua pentru banda de fixare pe cap. După o perioadă de timp, cureaua se poate întinde și se poate lărgi.

NOTĂ:


Acest echipament generează, utilizează și poate emite radiații sub forma unor frecvențe radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există garanții de absență a interferențelor într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția semnalului radio sau TV, ceea ce poate fi stabilit prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorilor li se recomandă să remedieze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- reorientați sau schimbați poziția antenei receptoare;
- măriți distanța dintre echipament și receptor;
- conectați echipamentul la o priză dintr-un alt circuit față de cel în care este conectat receptorul;
- consultați distribuitorul sau un tehnician cu experiență în aparate radio/televizoare pentru ajutor.


Căștile fără fir conferă sonorizare dinamică experienței dvs. de divertisment. Rețineți că funcționarea produselor fără fir poate fi influențată de prezența altor dispozitive fără fir aflate în apropiere. În cazul în care ați întâmpinat probleme în timpul utilizării căștilor fără fir, contactați-ne înainte de a returna produsul distribuitorului. Pentru detalii, accesați playstation.com/help

Denumiri și funcții ale pieselor


Față

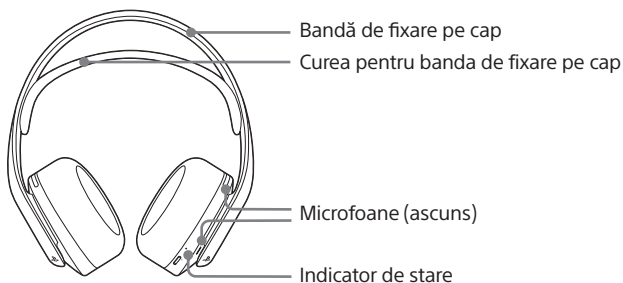

Spate

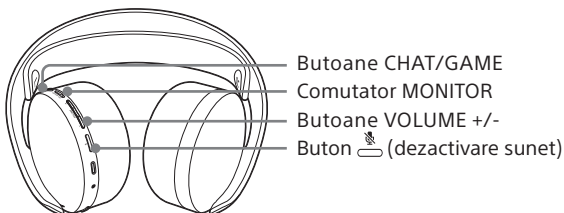


Partea de jos

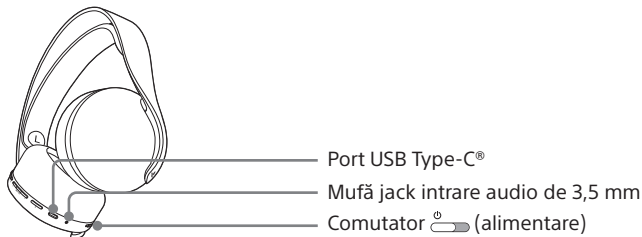

Adaptor fără fir (CFI-ZWD1)

Conectează în regim fără fir căștile cu microfon la consola dvs.

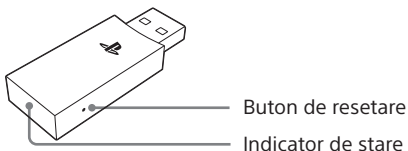


Configurare inițială

1 Conectați cablul USB inclus pentru a încărca căștile cu microfon.

- În timpul încărcării, atunci când căștile cu microfon nu sunt conectate la adaptorul fără fir, indicatorul de stare de pe căștile cu microfon emite impulsuri portocalii. Când sunt complet încărcate, indicatorul de stare se stinge.
- În timpul încărcării, atunci când căștile cu microfon sunt conectate la adaptorul fără fir, indicatorul de stare de pe căștile cu microfon este alb. Când sunt complet încărcate, indicatorul de stare se aprinde intermitent în portocaliu, apoi rămâne aprins continuu în alb, pentru a indica faptul că încă sunt conectate.


2 Conectați adaptorul fără fir la un port USB de pe consola PlayStation®5 sau PlayStation®4.

Indicatorul de stare de pe adaptor se aprinde intermitent în culoarea albă în timp ce caută căștile cu microfon.

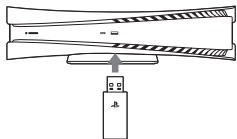

3 Glișați comutatorul (alimentare) în poziția pornit. Atunci când căștile cu microfon pornesc, acestea caută adaptorul fără fir. Indicatorul de stare a căștilor cu microfon se aprinde intermitent în culoarea albastră în timp ce caută și rămâne aprins continuu în alb atunci când conexiunea este completă.

De asemenea, puteți verifica în funcție de sunet. Atunci când căștile cu microfon pornesc, acestea vor emite un bip și vor căuta adaptorul. Atunci când conexiunea este completă, se va auzi un alt bip.









Dacă nu se poate realiza o conexiune, căștile cu microfon se opresc. Glișați comutatorul  (alimentare) în poziția oprit și apoi în poziția pornit. Dacă, în continuare, nu se poate realiza o conexiune, încercați să resetați căștile cu microfon (consultați „[Resetarea căștilor cu microfon](#)”).

Utilizarea în regim fără fir a căștilor cu microfon cu o consolă PlayStation® 5 sau o consolă PlayStation® 4

- Asigurați-vă că actualizați întotdeauna software-ul de sistem la versiunea cea mai recentă.
- Puteți utiliza simultan până la 2 căști fără fir cu microfon pe consola PS5 sau pe consola PS4.
- Dacă ieșiți din raza de acțiune pentru mai mult de 30 de secunde, veți auzi un bip cu sunet grav care indică pierderea conexiunii. Când reveniți în raza de acțiune, veți auzi un bip cu sunet ascuțit care indică faptul că a fost restabilită conexiunea.
- Aceste căști cu microfon acceptă sunet 3D pe consolele PS5 dacă jocul acceptă sunet 3D.
- Headset Companion app (Aplicația însoțitoare a căștilor) pentru consolele PS4 nu acceptă aceste căști cu microfon.

Starea de pe ecran

La prima conectare la consolă sau când modificați setările, pe ecran apar pictogramele de stare.

| | |
|--|--------------------------------------|
|  | Nivelul volumului |
|  | Volum sunet dezactivat |
|  | Microfon activat |
|  | Microfon sunet dezactivat |
|  | Baterie complet încărcată |
|  | Baterie cu nivel mediu de încărcare |
|  | Baterie cu nivel scăzut de încărcare |
|  | Baterie descărcată |

Pictogramele pot fi diferite, în funcție de ce consolă PlayStation® este utilizată.

Selecție audio

Dezactivare sunet microfon (buton)

Pentru a dezactiva sunetul microfoanelor căștilor cu microfon, apăsați buton dezactivare sunet de pe căștile cu microfon.

Pentru a reactiva sunetul, apăsați din nou butonul. Dezactivarea sunetului este activă atunci când butonul se aprinde în portocaliu.

Monitorizare microfon (comutator MONITOR)

Monitorizare microfon este o funcție care vă permite să vă auziți propria voce, astfel încât să puteți auzi cum sună vocea dvs. pentru prietenii dvs. Glisați comutatorul pentru a activa monitorizarea microfonului.

Veți auzi un bip:



- Pornit: bip cu sunet ascuțit
- Oprit: bip cu sunet grav

Atunci când dezactivarea sunetului este activată, monitorizare microfon este dezactivată.

Echilibrul volumului sunetului din chat și jocuri (butoane CHAT/GAME)

Puteți asculta simultan atât sunetul din jocuri, cât și pe cel din chat. Utilizați butoanele CHAT/GAME pentru a regla volumul relativ al sunetului chatului în raport cu sunetul din jocuri. Apăsați butoanele CHAT și GAME în același timp pentru a reseta volumul relativ.

Unele jocuri pot avea o funcție de chat incompatibilă cu funcția CHAT/GAME.

- Pentru a modifica ieșirea audio pe consola PS5, selectați **Setări**  > **Sunet** > **Ieșire audio** > **Ieșire către căști**.
- Pentru a modifica ieșirea audio pe consola PS4, selectați **Setări**  > **Dispozitive** > **Dispozitive audio** > **Ieșire către căști**.

Utilizarea căștilor cu microfon cu PlayStation®VR

Puteți utiliza cablul audio inclus pentru a conecta căștile cu microfon la mufa pentru căștile stereo a căștilor VR. Acesta asigură tot sunetul procesat de PS VR, inclusiv sunetul 3D, dacă este acceptat de joc.

Utilizarea în regim fără fir a căștilor cu microfon cu un dispozitiv USB

Puteți utiliza căștile cu Pc-uri compatibile (Windows® sau macOS®) sau cu alt dispozitiv care are ieșire audio USB.

Introduceți adaptorul fără fir într-un port USB Type-A pe dispozitivul dvs. compatibil, apoi porniți căștile cu microfon.

Funcția CHAT/GAME poate fi utilizată numai atunci când căștile cu microfon sunt conectate la o consolă PS5 sau o consolă PS4.

Dacă ieșiți din raza de acțiune pentru mai mult de 30 de secunde, veți auzi un bip cu sunet grav care indică pierderea conexiunii. Când reveniți în raza de acțiune, veți auzi un bip cu sunet ascuțit care indică faptul că a fost restabilită conexiunea.

Utilizarea căștilor cu microfon cu alte dispozitive

Puteți utiliza cablul audio inclus (4 conductori) pentru conectarea căștilor cu microfon la mufa audio de 3,5 mm de pe dispozitivele compatibile.

Căștile cu microfon funcționează ca niște căști cu microfon pasive atunci când utilizați un cablu audio. Opriiți căștile căști cu microfon atunci când utilizați un cablu audio.

Conexiunea fără fir și următoarele funcționalități sunt dezactivate atunci când utilizați un cablu audio.

- Echilibrul volumului sunetului din chat și jocuri
- Microfon sunet dezactivat
- Monitorizare microfon
- Nivelurile volumului

Trebuie să utilizați cablul audio inclus pentru a utiliza microfoanele căștilor cu microfon pe un dispozitiv compatibil. Dacă dispozitivul dvs. nu este compatibil cu cablul cu 4 conductori inclus, nu puteți utiliza microfoanele căștilor cu microfon cu acel dispozitiv.

Cablul audio cu 4 conductori (inclus)

Cablul audio numai stereo (nu este inclus)



- Pe dispozitivele mobile, sunetul 3D nu este acceptat.
- Volumul de ieșire variază în funcție de dispozitivul mobil care este conectat. Reglați volumul în mod corespunzător.

Încărcarea căștilor cu microfon

Când bateria este descărcată, încărcarea completă a căștilor cu microfon pe o consolă PS5 sau o consolă PS4 durează aproximativ 3,5 ore.


Pentru a determina nivelul de încărcare al căștilor cu microfon, porniți-le și apoi apăsați butoanele CHAT și VOLUME în același timp. Indicatorul de stare se aprinde intermitent și auziți niște bipuri.

| Nivel baterie | Indicator de stare | Indicator audio |
|---------------|---|--|
| | Mov, 3 aprinderi intermitente rapide | 3 bipuri |
| | Mov, 2 aprinderi intermitente rapide | 2 bipuri |
| | Mov, 1 aprindere intermitentă rapidă | 1 bip |
| | Portocaliu, aprinderi intermitente rapide | 1 bip cu sunet ascuțit, 1 bip cu sunet grav |

Când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, indicatorul de stare se aprinde intermitent în portocaliu și căștile cu microfon emit un bip.

Încărcați bateria conectând căștile cu microfon la un dispozitiv USB acceptat, cum ar fi consola PSS sau un PC, utilizând cablul USB inclus.

| Încărcarea în timp ce căștile cu microfon nu sunt conectate la adaptorul fără fir | Încărcarea în timp ce căștile cu microfon sunt conectate la adaptorul fără fir |
|--|--|
| Indicatorul de stare de pe căștile cu microfon emite impulsuri portocalii. | Indicatorul de stare de pe căștile cu microfon este alb. |
| Când sunt complet încărcate, indicatorul de stare de pe căștile cu microfon se stinge. | Când sunt complet încărcate, indicatorul de stare de pe căștile cu microfon se aprinde intermitent în portocaliu, apoi rămâne aprins continuu în alb, pentru a indica faptul că încă sunt conectate. |

- În cazul în care indicatorul de stare al căștilor cu microfon se aprinde intermitent în portocaliu și bateria nu este nici pe departe descărcată, acest lucru ar putea indica o stare de eroare. Ar putea fi necesar să vă resetați căștile cu microfon (consultați „Resetarea căștilor cu microfon”).
- Dacă ieșiți din raza de acțiune și căștile cu microfon se deconectează de la adaptorul fără fir, căștile cu microfon se vor opri după cinci minute, pentru a conserva bateria. Pentru a vă activa căștile cu microfon, glisați comutatorul  (alimentare) în poziția oprit și apoi în poziția pornit.
- Puteți vizualiza nivelul bateriei pe consola dvs.. Nivelul bateriei este afișat din secțiunea pentru accesorii a centrului de control de pe consola PSS.
- Dacă un port USB nu furnizează suficientă energie pentru încărcare, conectați căștile cu microfon la un alt port USB.
- Se recomandă să încărcați bateria într-un mediu cu o temperatură cuprinsă între 5°C și 35°C. Încărcarea în alte medii s-ar putea să nu fie la fel de eficientă.
- Dacă nu aveți de gând să utilizați căștile fără fir cu microfon pentru o perioadă mai lungă de timp, se recomandă să le încărcați complet cel puțin o dată pe an, pentru a ajuta la menținerea funcționalității bateriei.

Afișaj indicator de stare

Indicatorii de stare de pe căștile cu microfon și adaptorul fără fir vă oferă informații despre conexiune și starea încărcării, precum și despre nivelul bateriei.

Indicator de stare (căști cu microfon)

| Culoarea indicatorului de stare | Comportament | Descriere |
|---------------------------------|------------------------|---|
| Albastru | Iluminare intermitentă | Se caută adaptorul fără fir |
| Alb | Cu iluminare continuă | Conectat la adaptorul fără fir |
| Portocaliu | Emitere de impulsuri | Încărcarea căștilor cu microfon (nu sunt conectate la adaptorul fără fir) |
| | Iluminare intermitentă | Nivelul de încărcare a bateriei căștilor cu microfon este scăzut/bateria este descărcată, se oprește* |

* În cazul în care indicatorul căștilor cu microfon se aprinde intermitent în portocaliu și căștile cu microfon nu se opresc, acest lucru ar putea indica o stare de eroare. Ar putea fi necesar să vă resetați căștile cu microfon (consultați „Resetarea căștilor cu microfon”).


Indicator de stare (adaptor fără fir)

| Culoarea indicatorului de stare | Comportament | Descriere |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Alb | Iluminare intermitentă dublă | Se caută căștile cu microfon |
| | Iluminare intermitentă | Asociere cu căștile cu microfon |
| | Cu iluminare continuă | Conectat la căștile cu microfon |

Resetarea căștilor cu microfon

În cazul în care căștile cu microfon nu răspund, încercați să le resetați.

- 1 Opriiți căștile cu microfon.
- 2 Conectați adaptorul fără fir la consolă sau la alt port USB Type-A alimentat cu energie electrică.
- 3 Introduceți un pin de mici dimensiuni sau un obiect similar (nu este inclus) în orificiul din jurul butonului de resetare din adaptorul fără fir, și apăsați-l înăuntru timp de cel puțin o secundă.

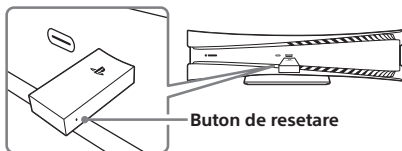

4 Pe căștile cu microfon, țineți apăsat butonul CHAT și butonul VOLUME+.

5 Continuând să țineți apăstate butonul CHAT și butonul VOLUME+, glisați comutatorul de alimentare al căștilor cu microfon în poziția pornit.

Dacă resetarea s-a realizat cu succes, căștile cu microfon și adaptorul se vor conecta.

Etichetă de clasificare

Eticheta de clasificare conține informații specifice despre model, producător și conformitate. Aceasta se află sub suportul pentru ureche din partea dreaptă.


Pentru a demonta suportul pentru ureche și a accesa eticheta de clasificare:

1 Folosiți o mână pentru a ține fixe căștile cu microfon.

2 Cu cealaltă mână, apucați cadrul suportului pentru ureche.

3 Trageți suportul pentru ureche pentru a-l demonta.

Pentru a pune suportul pentru ureche la loc, aliniați suportul pentru ureche cu cadrul interior. Împingeți-l în cadru până când se fixează cu clic.

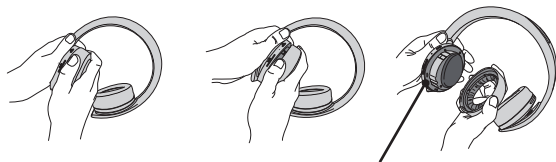

Etichetă de clasificare

Specificații

| | |
|---|---|
| Putere nominală la intrare | Căști fără fir 5 V = 650 mA Adaptor fără fir 5 V = 100 mA |
| Tipul bateriei | Baterie litiu-ion încorporată |
| Tensiune baterie | 3,65 V = |
| Capacitate baterie | 1000 mAh |
| Temperatura ambiantă de funcționare | Între 5 °C și 35 °C |
| Dimensiuni (l/î/a) | Căști fără fir 213 × 190 × 91 mm Adaptor fără fir 48 x 18 x 8 mm |
| Greutate | Căști fără fir 292 g Adaptor fără fir 6 g |
| Sistem de comunicare | FR la 2,4 GHz |
| Distanță de comunicare maximă | Aproximativ 10 m ¹ |
| Durată de utilizare cu bateriile complet încărcate | Până la 12 ore, la nivel de volum mediu* ² |
| Conținut | Căști fără fir (1) Adaptor fără fir (1) Cablu audio de 1,2 m (1) Cablu USB de 1,5 m (1) Ghid de pornire rapidă (1) Ghid de siguranță (1) |

*¹ Intervalul efectiv de comunicații variază în funcție de factori precum obstacolele dintre căști și adaptorul fără fir, câmpurile magnetice ale dispozitivelor electronice (de exemplu, un cuptor cu microunde), electricitatea statică, funcționarea antenei și sistemul de operare și aplicațiile software pe care le utilizați. În funcție de mediul de utilizare, recepția poate fi întreruptă.

*² Durata efectivă de utilizare depinde de factori precum nivelul de energie din baterie și temperatura ambiantă.

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare.

Utilizarea în scopuri comerciale sau închirierea acestui produs este interzisă.

GARANȚIE

Produsul este acoperit timp de 12 luni de la data achiziției de garanția producătorului. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați garanția furnizată în pachetul PlayStation®5 sau PlayStation®4.

Acest produs este fabricat de sau pentru Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.

Importat în Europa și distribuit de Sony Interactive Entertainment Europe Limited,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Marea Britanie.

Reprezentantul autorizat pentru emiterea și susținerea Declarațiilor de conformitate este Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Fabricat în China.

Pentru clienții din Europa și Turcia.



Când vedeți oricare dintre aceste simboluri pe oricare dintre produsele noastre electrice, pe baterii sau pe ambalaje, se indică faptul că produsul electric sau bateria la care se face referire nu trebuie eliminat(ă) ca deșeu menajer obișnuit în Uniunea Europeană, Turcia și în celelalte țări în care sunt disponibile sisteme de colectare separată. Pentru a asigura tratarea corectă ca deșeu a acestora, vă rugăm să le eliminați apelând la un centru de colectare autorizat, în conformitate cu toate legile sau reglementările în vigoare. Deșeurile de produse electrice și baterii pot fi eliminate și gratuit la comercianții la cumpărarea unui produs nou de același tip. Mai mult, în țările din Uniunea Europeană, comercianții mai mari pot să accepte gratuit produse electronice mici pe care doriți să le scoateți din uz. Întrebați comerciantul local dacă acest serviciu este disponibil pentru produsele pe care doriți să le scoateți din uz. În acest mod, veți contribui la conservarea resurselor naturale și la îmbunătățirea standardelor de protecție a mediului pentru tratarea și eliminarea deșeurilor electrice.

Acest simbol poate apărea pe baterii în combinație cu alte simboluri chimice. Simbolul Pb apare dacă bateria conține peste 0,004 % plumb.

Acest produs conține o baterie încorporată permanent pentru motive de siguranță, de performanță și de integritate a datelor. Bateria nu necesită înlocuire pe durata de viață a produsului și trebuie îndepărtată numai de către personal de service calificat.

Pentru a asigura tratarea corectă ca deșeu a bateriei, vă rugăm să eliminați din uz acest produs ca deșeu electronic.

Declarație privind conformitatea cu Directiva RE

Sony Interactive Entertainment Inc. declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

Pentru detalii, vă rugăm să accesați următoarea adresă URL:


<http://www.compliance.sony.de/>

Frecvențele utilizate de caracteristica rețea wireless a acestui produs sunt situate în intervalul 2,4 GHz.

Banda de frecvență wireless și puterea maximă de ieșire:

– Proprietar 2,4 GHz: mai puțin de 10 mW.

„PS” și „PlayStation” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY” și „ Sony Entertainment” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

