



PULSE 3D™

Brezžične slušalke in vmesnik

Priročnik za uporabo



OPOZORILO

Ne poslušajte dlje časa pri visoki ravni glasnosti, da preprečite morebitno okvaro sluha.

Vsebina

Varnost in previdnostni ukrepi	3
Čiščenje	4
Baterija	4
Pogoji za shranjevanje	5
Imena delov in funkcije	6
Začetna nastavitev	7
Brezžična uporaba slušalk s konzolo PlayStation®5 ali konzolo PlayStation®4	8
Izbira zvoka	9
Uporaba slušalk s konzolo PlayStation®VR	9
Brezžična uporaba slušalk z napravo USB	9
Uporaba slušalk z drugimi napravami	10
Polnjenje slušalk	10
Prikaz indikatorja stanja	11
Ponastavljanje slušalk	12
Energijska oznaka	13
Tehnični podatki	14
JAMSTVO	15

Varnost in previdnostni ukrepi

Pred uporabo izdelka pozorno preberite dokumentacijo znotraj embalaže in informacije na sami embalaži. Vso dokumentacijo shranite za prihodnjo uporabo.

Podrobnejša navodila za uporabo tega izdelka si oglejte na spletni strani: playstation.com/help

Varnost

- Upoštevajte vsa opozorila, varnostne ukrepe in navodila.
- Izdelek ne sme biti v dosegu majhnih otrok. Majhni otroci lahko pogoltnejo manjše dele ali se zapletejo v kable in se tako poškodujejo, ali pa pride do nesreče ali napačnega delovanja.
- Izdelek vsebuje magnetne, ki lahko povzročijo motnje srčnih spodbujevalnikov, defibrilatorjev, programljivih ventilov za zdravljenje in drugih medicinskih pripomočkov. Izdelka ne puščajte v bližini teh medicinskih pripomočkov ali oseb, ki jih uporabljajo. Če uporabljate takšne medicinske pripomočke, se pred uporabo izdelka posvetujte z zdravnikom.
- Če ste med uporabo brezžičnih slušalk utrujeni ali če občutite nelagodje ali glavobol, sistem nemudoma prenehajte uporabljati. Če se težave nadaljujejo, se posvetujte z zdravnikom.
- Izogibajte se daljši uporabi brezžičnih slušalk. Približno vsakih 15 minut vzemite odmor.
- Če slušalke uporabljate pri preveliki glasnosti, lahko pride do trajne okvare sluha. Nastavite glasnost na varno raven. Prekomerno glasen zvok se vam bo čez nekaj časa morda zazdel povsem običajen, vendar je škodljiv za vaš sluh. Če slišite zvonjenje v ušesih ali se vam govor zdi pridušen, prenehajte uporabljati slušalke in pojdite na pregled sluha. Večja kot je glasnost, prej lahko pride do poškodbe sluha. Za zaščito sluha upoštevajte naslednje:
 - Omejite čas uporabe slušalk pri veliki glasnosti.
 - Ne povečujte glasnosti, da bi preglasili hrup iz okolja.
 - Če ne slišite govorjenja ljudi v neposredni bližini, zmanjšajte glasnost slušalk.
- Če imate občutek, da slušalke dražijo vašo kožo, jih takoj prenehajte uporabljati.
- Če iz notranje baterije izteka tekočina, takoj prekinite z uporabo izdelka in se za pomoč obrnite na tehnično podporo. Če tekočina pride v stik z oblačili, kožo ali očmi, nemudoma sperite prizadeti predel s čisto vodo in obiščite zdravnika. Tekočina iz baterije lahko povzroči slepoto.

Uporaba in ravnanje

- Slušalk ne puščajte blizu zvočnikov, ko je mikrofون vklopljen, ker to lahko povzroči odmev (zvočne motnje).
- Ne razstavljajte slušalk in ničesar ne potiskajte vanje, ker lahko poškodujete notranje komponente ali sebe.
- Pri napačnem ravnanju z baterijo, ki je uporabljena v napravi, lahko pride do požara ali kemičnih opeklin. Baterije ne razstavljajte, segrevajte nad temperaturo 60 °C ali sežigajte.
- Upoštevajte vse označbe in navodila, ki zahtevajo izklop električnih ali radijskih naprav na določenih območjih, kot so bencinske črpalke, bolnišnice, področja, kjer poteka razstreljevanje, v potencialno eksplozivnem ozračju ali na letalu.
- Slušalk ne uporabljajte med kolesarjenjem, vožnjo ali pri aktivnostih, kjer morate biti povsem osredotočeni. Lahko pride do nesreče.
- Pazite, da v slušalke ne bodo prodrle tekočine ali majhni delci.
- Izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Slušalk ne mečite, pazite, da vam ne padejo iz rok, in jih ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Na slušalke ne odlagajte težkih predmetov.
- Na zunanje površine slušalk ne dajajte za dlje časa gumijastih ali polivinilnih materialov.

Čiščenje

- Za čiščenje slušalk uporabite mehko, suho krpo. Ne uporabljajte topil ali drugih kemičnih snovi. Ne brišite s kemično obdelano čistilno krpo.

Baterija

Pozor – uporaba vgrajene baterije:

- Ta izdelek vsebuje litij-ionsko akumulatorsko baterijo.
- Pred uporabo izdelka preberite vsa navodila za uporabo in polnjenje baterije ter jih popolnoma upoštevajte.
- Pri rokovanju z baterijo bodite zelo pozorni. Napačna uporaba lahko povzroči požar in opekline.
- Baterije ne poskušajte odpirati, stiskati, segrevati ali zažigati.
- Ne puščajte baterije na polnjenju za daljši čas, če izdelka ne uporabljate.
- Izrabljene baterije vedno zavrzite v skladu z lokalnimi zakoni ali zahtevami.
- Ne primate poškodovane ali puščajoče baterije.

Življenjska doba in trajanje baterije

- Baterija ima omejeno življenjsko dobo. Napolnjenost baterije se ob nenehni uporabi in z leti postopoma manjša. Življenjska doba baterije se razlikuje tudi glede na način shranjevanja, stanje uporabe, okolje in druge dejavnike.
- Polnite jo v okolju s temperaturo med 10 °C in 30 °C. Polnjenje v drugačnih okoljih mogoče ne bo enako učinkovito.
- Trajanje baterije se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe in okoljske dejavnike.

Ko ni v uporabi

Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, je priporočljivo, da ga vsaj enkrat letno povsem napolnite, da ohranite njegovo funkcionalnost.

Pogoji za shranjevanje

- Med delovanjem, prevozom ali shranjevanjem slušalk in baterije ne izpostavljajte izjemno visokim ali nizkim temperaturam.
- Ne puščajte jih na neposredni sončni svetlobi za dlje časa (npr. poleti v avtomobilu).
- Slušalk ne shranjujte tako, da jih obesite za naglavni pašček. Čez čas se lahko pašček raztegne in slušalke se ne bodo več tako dobro prilgale.

OPOMBA:

Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če je ne namestite in uporabljate v skladu z navodili, lahko povzroči motnje v radijskih komunikacijah.

Vendar ne zagotavljamo, da v določenih primerih pri uporabi ne bo prišlo do motenj.

Če ta oprema povzroča motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko preverite tako, da opremo izklopite in znova vklopite, poskusite motnje odpraviti z enim ali več izmed naslednjih ukrepov:


- Spremenite usmerjenost ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v električno vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot tista, v katero je priključen sprejemnik.
- Zaposite za pomoč prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

Brezžične slušalke izboljšajo vaše interaktivno doživetje z dinamičnim zvokom. Upoštevajte, da lahko na brezžične izdelke vplivajo druge brezžične naprave, ki so v neposredni bližini.


Če brezžične slušalke ne bodo delovale pravilno, se obrnite na nas, preden jih vrnete v trgovino. Več informacij poiščite na strani playstation.com/help.

Imena delov in funkcije


Spredaj

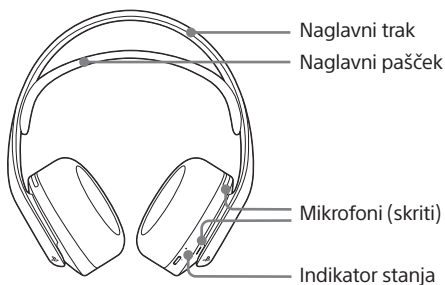

Zadaj

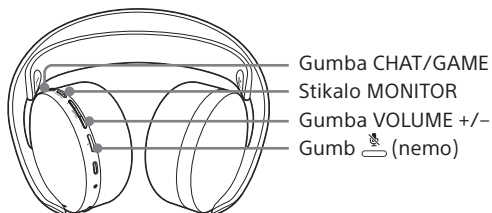


Spodaj

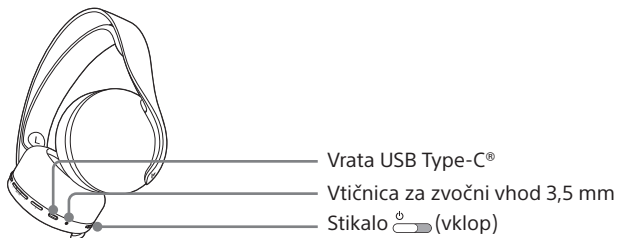

Brezžični vmesnik (CFI-ZWD1)

Slušalke brezžično poveže s konzolo.

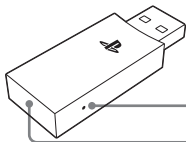

Gumb za ponastavitev

Indikator stanja


Začetna nastavitve

1 Priključite priloženi kabel USB, da napolnite slušalke.

- Kadar med polnjenjem slušalke niso povezane z brezžičnim vmesnikom, indikator stanja na slušalkah utripa oranžno. Ko je polnjenje končano, se indikator stanja izklopi.
- Kadar so slušalke med polnjenjem povezane z brezžičnim vmesnikom, indikator stanja na slušalkah sveti belo. Ko je polnjenje končano, indikator stanja enkrat zasveti oranžno, nato pa neprekinjeno sveti belo in s tem označuje, da je povezava še vedno vzpostavljena.

2 Brezžični vmesnik priključite v vrata USB na konzoli PlayStation®4 ali PlayStation®5.


Med iskanjem slušalk indikator stanja na vmesniku utripa belo.

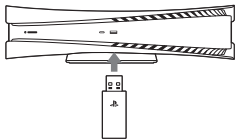

3 Vklomite stikalo (vklop). Ko se slušalke vklopijo, začnejo iskati brezžični vmesnik.

Indikator stanja slušalk med iskanjem utripa modro, nato pa ob uspešni vzpostavitvi povezave sveti belo.

Za preverjanje lahko uporabite tudi zvok. Ko se slušalke vklopijo, zapiskajo in začnejo z iskanjem vmesnika. Ko je povezava vzpostavljena, se zasliši nov pisk.









Če povezave ni mogoče vzpostaviti, se slušalke izklopijo. Stikalo  (vklop) izklopite, nato pa ga ponovno vklopite. Če povezave še vedno ni mogoče vzpostaviti, slušalke poskusite ponastaviti (glejte "[Ponastavljanje slušalk](#)").

Brezžična uporaba slušalk s konzolo PlayStation®5 ali konzolo PlayStation®4

- Programska oprema sistema naj bo vedno posodobljena na najnovejšo različico.
- S konzolo PS5 ali konzolo PS4 lahko hkrati uporabljate do 2 para brezžičnih slušalk.
- Če se iz območja dosega premaknete za več kot 30 sekund, boste zaslišali nizek pisk, ki opozarja, da je bila povezava prekinjena. Ko se premaknete nazaj v območje dosega, boste zaslišali visok pisk, ki opozarja, da je bila povezava ponovno vzpostavljena.
- Te slušalke na konzoli PS5 podpirajo zvok 3D, če zvok 3D podpira tudi igra.
- Headset Companion app (aplikacija Headset Companion) za konzole PS4 ne podpira teh slušalk.

Stanje na zaslonu


Ob prvi povezavi s konzolo ali ob spreminjanju nastavitve se na zaslonu prikaže ikona stanja.

	Raven glasnosti
	Zvok je izklopljen
	Mikrofoni so vklopljeni
	Mikrofoniso izklopljeni
	Baterija je povsem napolnjena
	Napolnjenost baterije je srednje visoka
	Napolnjenost baterije je nizka
	Baterija je prazna

Ikone so odvisne od uporabljene združljive konzole PlayStation®.

Izbira zvoka

Mikrofoni so izklopljeni (gumb)

Če želite izklopiti mikrofone slušalk, pritisnite gumb  (nemo) na slušalkah. Za vklop zvoka ponovno pritisnite ta gumb. Zvok je izklopljen, kadar je ta gumb oranžne barve.

Nadzor mikrofonov (stikalo MONITOR)

Nadzor mikrofonov je funkcija, ki vam omogoča, da slišite svoj glas. Tako lahko preverite, kako vas slišijo prijatelji. Vklomite ustrezno stikalo, da omogočite nadzor mikrofonov.

Zaslišali boste pisk:



- Vkllop: visok pisk
- Izklop: nizek pisk

Kadar je zvok izklopljen, je nadzor mikrofonov izklopljen.

Ravnesje med glasnostjo klepeta in zvokom igre (gumba CHAT/GAME)

Istočasno lahko poslušate zvok igre in klepet. Z gumboma CHAT/GAME lahko nastavite glasnost klepeta glede na zvok igre. Hkrati pritisnite gumba CHAT in GAME, da ponastavite relativno glasnost.

Nekatere igre imajo funkcijo klepeta, ki ni združljiva s funkcijo CHAT/GAME.

- Če želite spremeniti zvočni izhod na konzoli PS5, izberite **Settings (Nastavitve)**  > **Sound (Zvok)** > **Audio Output (Zvočni izhod)** > **Output to Headphones (Izhod v slušalke)**.
- Če želite spremeniti zvočni izhod na konzoli PS4, izberite **Settings (Nastavitve)**  > **Devices (Naprave)** > **Audio Devices (Zvočne naprave)** > **Output to Headphones (Izhod v slušalke)**.

Uporaba slušalk s konzolo PlayStation®VR

S priloženim zvočnim kablom lahko slušalke priključite v vtičnico za stereo slušalke naglavni komplet za VR. To omogoča prenos vsega zvoka iz konzole PS VR, vključno z zvokom 3D, če ga igra podpira.

Brezžična uporaba slušalk z napravo USB

Slušalke lahko uporabljate z združljivimi osebni računalniki (operacijski sistem Windows® ali macOS®) oz. z drugimi napravami z zvočnim izhodom USB.

Brezžični vmesnik priključite v vrata USB Type-A na združljivi napravi, nato pa vklomite slušalke.

Funkcijo CHAT/GAME lahko uporabljate samo, kadar so slušalke povezane s konzolo PS5 ali konzolo PS4.

Če se iz območja dosega premaknete za več kot 30 sekund, boste zaslišali nizek pisk, ki opozarja, da je bila povezava prekinjena. Ko se premaknete nazaj v območje dosega, boste zaslišali visok pisk, ki opozarja, da je bila povezava ponovno vzpostavljena.

Uporaba slušalk z drugimi napravami

S priloženim (4-žilnim) zvočnim kablom lahko slušalke povežete z vtičnico za zvočni vhod 3,5 mm na združljivih napravah.

Kadar uporabljate zvočni kabel, slušalke delujejo kot pasivne slušalke. Ob uporabi zvočnega kabla slušalke izklopite.

Kadar uporabljate zvočni kabel, je onemogočena brezžična povezava, onemogočene pa so tudi spodnje funkcije..

- Ravnesesje glasnosti klepeta in zvoka igre
- Izklop mikrofonov
- Nadzor mikrofonov
- Raven glasnosti

Za uporabo mikrofonov slušalk z združljivo napravo morate uporabiti priloženi zvočni kabel. Če naprava ni združljiva s priloženim 4-žilnim kablom, s to napravo ne morete uporabljati mikrofonov slušalk.

4-žilni zvočni kabel (priložen)

Zvočni kabel samo za stereo zvok (ni priložen)



- Na mobilnih napravah zvok 3D ni podprt.
- Izhodna glasnost se razlikuje glede na priključeno prenosno napravo. Ustrezno prilagodite glasnost.

Polnjenje slušalk

Ko se baterija izprazni, polnjenje slušalk na konzoli PS5 ali konzoli PS4 traja približno 3,5 ure.


Če želite ugotoviti raven napolnjenosti baterije slušalk, slušalke vklopite, nato pa hkrati pritisnite gumba CHAT in VOLUME-. Indikator stanja zasveti, slušalke pa zapiskajo.

Raven napolnjenosti baterije	Indikator stanja	Indikator zvoka
	Vijoličen, 3-krat zasveti	3 piski
	Vijoličen, 2-krat zasveti	2 piska
	Vijoličen, 1-krat zasveti	1 pisk
	Oranžen, hitro utripa	1 visok pisk, 1 nizek pisk

Kadar je raven napolnjenosti baterije nizka, indikator stanja utripa oranžno, slušalke pa zapiskajo.

Baterijo napolnite, tako da slušalke s priloženim kablom USB povežete z združljivo napravo USB, na primer s konzolo PS5 ali osebnim računalnikom.

Polnjenje, kadar slušalke niso povezane z brezžičnim vmesnikom	Polnjenje, kadar so slušalke povezane z brezžičnim vmesnikom
Indikator stanja na slušalkah utripa oranžno.	Indikator stanja na slušalkah sveti belo.
Ko je polnjenje končano, se indikator stanja na slušalkah izklopi.	Ko je polnjenje končano, indikator stanja na slušalkah enkrat zasveti oranžno, nato pa neprekinjeno sveti belo in s tem označuje, da je povezava še vedno vzpostavljena.

- Če indikator stanja slušalk utripa oranžno, baterija pa še ni skoraj prazna, to morda kaže, da je prišlo do napake. Morda boste slušalke morali ponastaviti (glejte "[Ponastavljanje slušalk](#)").
- Če se premaknete iz območja dosega in se povezava slušalk z brezžičnim vmesnikom prekine, se slušalke po petih minutah izklopijo, da varčujejo z baterijo. Da prebudite slušalke, stikalo  (vklop) izklopite, nato pa ga ponovno vklopite.
- Raven napolnjenosti baterije s lahko ogledate na konzoli. Raven napolnjenosti baterije je prikazana v razdelku z dodatno opremo v središču za nadzor na konzoli PS5.
- Če vrata USB ne zagotavljajo zadostne ravni energije za polnjenje, slušalke priključite v druga vrata USB.
- Baterijo je priporočljivo polniti v okolju s temperaturo med 5 °C in 35 °C. Polnjenje v drugih okoljih bo morda manj učinkovito.
- Če brezžičnih slušalk ne nameravate uporabljati dalj časa, je priporočljivo, da jih vsaj enkrat letno povsem napolnite, da pripomorete k ohranjanju funkcionalnosti baterije.

Prikaz indikatorja stanja

Indikatorja stanja na slušalkah in brezžičnem vmesniku prikazujeta stanje povezave in polnjenja ter stopnjo napolnjenosti baterije.

Indikator stanja (slušalke)

Barva indikatorja stanja	Delovanje	Opis
Modra	Utripa	Iskanje brezžičnega vmesnika
Bela	Sveti	Vzpostavljena povezava z brezžičnim vmesnikom
Oranžna	Bliska	Slušalke se polnijo (niso povezane z brezžičnim vmesnikom)
	Utripa	Napolnjenost baterije slušalk je nizka/baterija je prazna, zaustavljanje*

* Če indikator slušalk utripa oranžno, slušalke pa se ne izklopijo, to morda kaže, da je prišlo do napake. Morda boste slušalke morali ponastaviti (glejte "[Ponastavljanje slušalk](#)").


Indikator stanja (brežžični vmesnik)

Barva indikatorja stanja	Delovanje	Opis
Bela	Dvojno utripa	Iskanje slušalk
	Utripa	Seznanjanje s slušalkami
	Sveti	Vzpostavljena povezava s slušalkami

Ponastavljanje slušalk

Če se slušalke ne odzivajo, jih poskusite ponastaviti.

- 1 Izklopite slušalke.
- 2 Brežžični vmesnik povežite s svojo konzolo ali drugimi pogonskimi vrati USB Type-A.
- 3 Buciko ali podoben predmet (ni priloženo) vstavite v odprtino okoli gumba za ponastavitev na brezžičnem vmesniku in jo pritisnite v odprtino za vsaj eno sekundo.

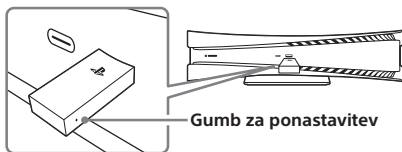

- 4 Na slušalkah pridržite gumb CHAT in gumb VOLUME+.
- 5 Medtem ko držite gumb CHAT in gumb VOLUME+, vklopite stikalo za vklop slušalk. Ob uspešni ponastavitvi se bo med slušalkami in vmesnikom vzpostavila povezava.


Energijska oznaka

Energijska oznaka vsebuje podatke o modelu, proizvajalcu in skladnosti s predpisi. Najdete jo pod desno ušesno blazinico.

Za dostop do energijske oznake odstranite ušesno blazinico po tem postopku:

- 1 Z eno roko nepremično držite slušalke.
- 2 Z drugo roko primite za ohišje ušesne blazinice.
- 3 Povlecite ušesno blazinico, da jo snamete.

Ko znova namestite ušesno blazinico, jo poravnajte z notranjim delom ohišja. Potisnite jo na ohišje, da se s klikom zaskoči.

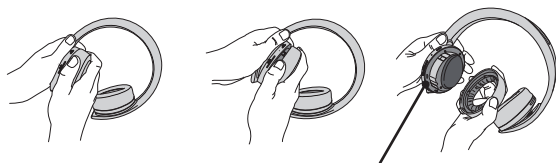

Energijska oznaka

Tehnični podatki

Vhodna moč	Brezžične slušalke 5 V = 650 mA režični vmesnik 5 V = 100 mA
Vrsta baterije	Vgrajena litij-ionska baterija
Napetost baterije	3,65 V =
Kapaciteta baterije	1000 mAh
Temperatura delovnega okolja	5 do 35 °C
Mere (š/v/g)	Brezžične slušalke 213 × 190 × 91 mm Brezžični vmesnik 48 × 18 × 8 mm
Teža	Brezžične slušalke 292 g Brezžični vmesnik 6 g
Komunikacijski sistem	RF 2,4 GHz
Največji doseg komunikacije	Pribl. 10 m ^{*1}
Čas uporabe pri povsem napolnjeni bateriji	Do 12 ur pri srednji stopnji glasnosti ^{*2}
Vsebina	Brezžične slušalke (1) Brezžični vmesnik (1) Zvočni kabel 1,2 m (1) Kabel USB 1,5 m (1) Vodič za hiter začetek (1) Varnostna navodila (1)

^{*1} Dejanski doseg komunikacije je odvisen od različnih dejavnikov, kot so ovire med slušalkami in brezžičnim vmesnikom, magnetna polja elektronskih naprav (na primer mikrovalovnih pečic), statična električnost, zmogljivost antene in operacijski sistemi ter programske aplikacije, ki jih uporabljate. Prihaja lahko tudi do prekinitev sprejema, kar je odvisno od okolja, v katerem uporabljate opremo.

^{*2} Dejanski čas uporabe je odvisen od različnih dejavnikov, kot sta napoljenost baterije in temperatura okolja.

Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

Komercialna uporaba ali posojanje tega izdelka je prepovedano.

JAMSTVO

Za izdelek velja 12-mesečna garancija proizvajalca, ki začne veljati z dnem nakupa. Natančne informacije poiščite v garancijskem listu, ki je priložen v embalaži za PlayStation®5 ali PlayStation®4.

Ta izdelek je bil izdelan v obratih ali v imenu družbe Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.

Uvoznik in distributer za Evropo je družba Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Združeno kraljestvo.

Pooblaščen zastopnik za izdajo in hrambo izjav o skladnost je družba Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Izdelano na Kitajskem.

Za stranke v Evropi in Turčiji.



Če je ta simbol prikazan na katerem koli od naših električnih izdelkov, baterijah ali njihovi embalaži, označuje, da ustreznega električnega izdelka oziroma baterije ne smete zavreči med gospodinjne odpadke v EU, Turčiji ali drugih državah, kjer je na voljo ločeno zbiranje odpadkov. Ustrezno obdelavo odpadkov zagotovite tako, da jih oddate v pooblaščen obrat za zbiranje odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo ali predpisi. Odpadne električne izdelke in baterije lahko prav tako brezplačno oddate pri prodajalcih, ko kupujete nov izdelek istega tipa. Poleg tega nekateri večji prodajalci znotraj EU brezplačno sprejemajo manjše elektronske izdelke. Pri lokalnem prodajalcu lahko vprašate, ali je ta storitev na voljo za izdelke, ki jih želite odvreči. S tem boste pomagali ohraniti naravne vire in izboljšati standarde okoljske zaščite pri obdelavi in odlaganju električnih odpadkov.

Ta simbol je lahko na baterijah uporabljen skupaj z dodatnimi kemijskimi simboli. Če baterija vsebuje več kot 0,004 % svinca, bo prikazan kemijski simbol za svinec (Pb).

Ta izdelek vsebuje baterijo, ki je trajno vgrajena zaradi potrebe po varnosti, zmožljivosti in zagotavljanja celovitosti podatkov. Menjava baterije v času življenjske dobe izdelka ni predvidena, iz izdelka pa jo lahko odstrani le kvalificirano servisno osebje. Da boste zagotovili pravilno ravnanje z odpadno baterijo, izdelek obravnavajte in zavrzite kot električni odpadek.

Smernica RE - Izjava "Informal DoC"

Družba Sony Interactive Entertainment Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive 2014/53/EU.


Podrobnosti najdete na naslednjem spletnem mestu: <http://www.compliance.sony.de/>

Funkcija za brezžično omrežje tega izdelka uporablja frekvenčna območja 2,4 GHz.

Brezžični frekvenčni pas in največja izhodna moč:

- Lastno območje 2,4 GHz: manj kot 10 mW.

"PS" in "PlayStation" so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" in " " so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

