



Acessório com botões de controlo traseiros para DUALSHOCK®4
Manual de Instruções

CUHYA-0100

Precauções

Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual e os manuais do hardware compatível. Guarde as instruções para futura referência. Para obter assistência para este produto, acesse a playstation.com/get-help/.

Segurança

Mantenha este produto fora do alcance das crianças. As crianças pequenas podem engolir as peças pequenas, o que poderá causar ferimentos ou danificar o produto.

- Não toque no produto com as mãos molhadas.
- Verifique se não existe pó ou objetos estranhos nos conectores ao ligar este produto ao comando sem fios.


Utilização e manuseamento

- Utilize este produto apenas com um comando sem fios DUALSHOCK®4.
- Não permita que quaisquer outros objetos metálicos entrem em contacto com os conectores.
- Não coloque quaisquer objetos em cima do produto. Não se coloque em cima do produto.
- Não atire nem deixe cair o produto e não o exponha a qualquer outro tipo de impactos físicos fortes.
- Não coloque o produto em superfícies instáveis, inclinadas ou sujeitas a vibração.
- Nunca desmonte nem modifique o produto.
- Siga as instruções abaixo para ajudar a prevenir que o exterior do produto fique descolorado ou deteriorado.
 - Limpe com um pano macio e seco.
 - Não coloque nenhuma borracha ou vinil no exterior do produto por um período prolongado de tempo.
 - Não utilize solventes ou outros químicos. Não limpe com um pano de limpeza com tratamento químico.

Condições de armazenamento

- Não exponha o produto ao pó, fumo ou vapor.
- Não exponha o produto a temperaturas altas, níveis de humidade elevados ou à luz direta do sol.
- Não permita que líquidos ou pequenas partículas entrem no produto.

Nomes das peças

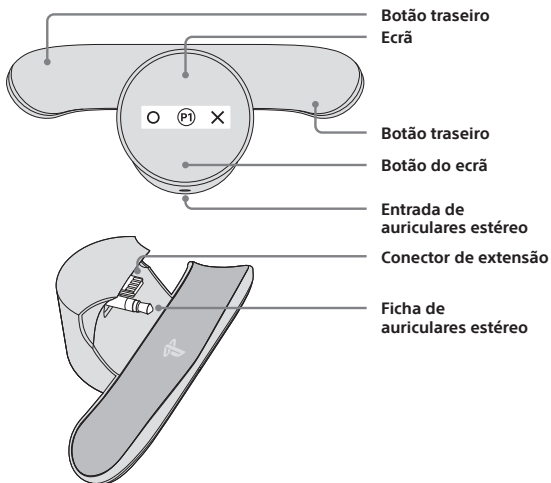

O acessório com botões de controlo traseiros para DUALSHOCK®4 adiciona dois botões extra à parte de trás do comando sem fios DUALSHOCK®4, o que permite jogar com mais dedos.


Pode programar estes botões adicionais, permitindo-lhe personalizar a sua configuração e ganhar vantagem com controlos importantes na ponta dos dedos. Cada atribuição guardada é designada de perfil.

Antes de efetuar a ligação:


Siga cuidadosamente estas instruções para evitar danificar os conectores do acessório com botões de controlo traseiros para DUALSHOCK®4, bem como o próprio comando sem fios DUALSHOCK®4.

- Desligue o sistema PlayStation®4 ou coloque-o no modo de repouso antes de ligar o acessório ao comando sem fios DUALSHOCK®4. Se deixar o sistema ligado, o comando poderá não efetuar corretamente a ligação ao acessório com botões de controlo traseiros.
- Além disso, o comando tem de estar emparelhado com o sistema PS4™.


- 1** Segure no acessório com botões de controlo traseiros com o polegar por trás da ficha de auriculares estéreo.

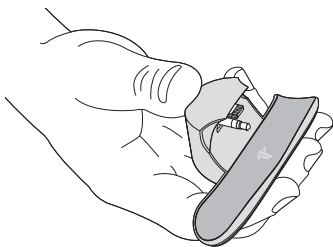


- 2** Com a ficha de auriculares estéreo do acessório e a entrada de auriculares estéreo do comando alinhadas, empurre firmemente o acessório na direção do comando para inserir.

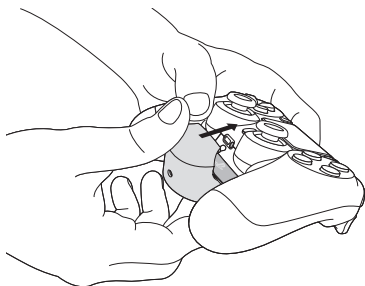

Ligar




- 1 Prima o botão  (PS) para ligar o comando.
- 2 Clique no botão do ecrã do acessório. O perfil predefinido (P1) é apresentado no ecrã.

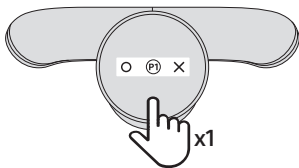

Criar perfis


Pode guardar até 3 perfis (atribuições de botões) diferentes. Os perfis predefinidos são os seguintes:

Perfis predefinidos




Personalizar um perfil


- 1 Mantenha premido o botão do ecrã durante 1 segundo para entrar no modo de programação. O número do perfil no centro do ecrã fica intermitente para indicar que está no modo de programação.

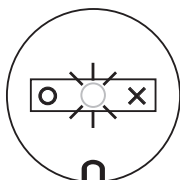

- 2** Prima os botões traseiros para selecionar entre as atribuições de botões disponíveis. Mantenha premido um botão traseiro para percorrer as atribuições possíveis para o respetivo botão traseiro.

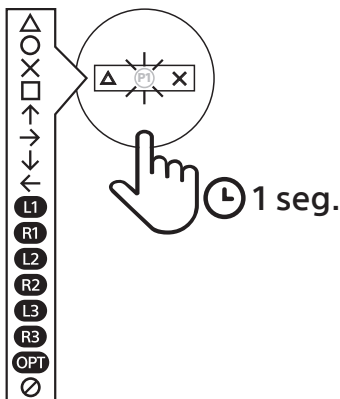

- 3** Clique no botão do ecrã uma vez para sair do modo de programação e guardar o seu perfil.

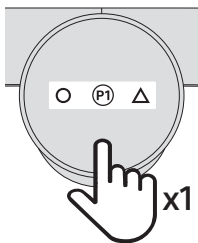






Se pretender criar outro perfil, clique no botão do ecrã uma vez para entrar novamente no modo de programação e, em seguida, clique duas vezes para programar o perfil seguinte.

Notas

- No modo de programação, o ecrã desliga-se após 10 segundos de inatividade. Quando não está no modo de programação, o ecrã desliga-se após 3 segundos de inatividade.
- As atribuições de botões personalizadas nas definições do sistema PS4™ também se aplicam ao acessório.
- ⊘ indica que não está atribuído qualquer botão. Quando atribui ambos os botões traseiros num perfil a ⊘, esse perfil é ocultado quando não está no modo de programação.

Recomeçar

Se pretender repor os perfis predefinidos do acessório, mantenha premidos o botão traseiro esquerdo, o botão traseiro direito e o botão do ecrã ao mesmo tempo. Assim que o ícone  de reposição aparecer no ecrã, continue a premir durante 5 segundos. Quando    aparecer, a reposição está concluída.

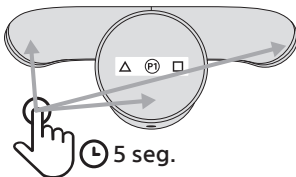

Especificações

Potência nominal de entrada	3,2V $\overline{\text{---}}$ 100 mA
Dimensões externas (excluindo partes salientes)	Aprox. 101,2 x 4,5 x 39,4 mm (largura x altura x espessura)
Peso	Aprox. 26,2 g
Ecrã	Ecrã OLED de 4096 píxeis
Temperatura de funcionamento	5 °C a 35 °C

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso.

GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia do fabricante durante 12 meses, a contar da data de compra. Consulte a garantia fornecida com a embalagem da PS4™ para informações detalhadas.

Este produto foi fabricado para a Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, Estados Unidos da América.

Importado e distribuído na Europa pela Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.


O representante autorizado para emitir e deter declarações de conformidade é a Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Fabricado na China.



Quando encontra este símbolo em qualquer um dos nossos produtos elétricos ou na respetiva embalagem, isso indica que o produto elétrico não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal na UE, na Turquia ou outros países com sistemas de recolha de resíduos separados. Para assegurar o tratamento correto dos resíduos, elimine-os através de um serviço de recolha autorizado, em conformidade com as leis ou requisitos locais. Os produtos elétricos usados também podem ser eliminados sem quaisquer custos quando compra produtos novos do mesmo tipo. Além disso, nos países da UE, os revendedores de maiores dimensões poderão aceitar pequenos produtos eletrónicos usados sem quaisquer custos. Pergunte no seu revendedor local se este serviço está disponível para os produtos que pretende eliminar. Assim, ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar os níveis de proteção ambiental relativos ao tratamento e à eliminação de resíduos elétricos.

"PS", "PlayStation", "PS4", "DUALSHOCK" and "PlayStation Shapes Logo" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

" Sony Interactive Entertainment" is a registered trademark of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

