

قبل استخدام هذا المنتج، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية فضلاً عن أي دليل حول الأجهزة المتوافقة. احتفظ بالتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

## الأمان


- لمزيد من الأمان، استخدم محوّل التيار المتردد وسلك التيار المتردد المتوفر مع هذا المنتج فقط. قد يؤدي استخدام أنواع أخرى إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل.
- لا تقم بتوصيل سلك التيار المتردد بمحوّل أو عاكس جهد. قد يؤدي توصيل سلك التيار المتردد بمحوّل جهد من أجل السفر للخارج أو بعكس جهد لاستخدامه في السيارة إلى إجماع محوّل التيار المتردد مما قد يسبب نشوب حريق أو حدوث عطل.
- لا تسمح بدخول سوائل أو جسيمات صغيرة إلى المنتج. في حال حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج وافصله فوراً عن مأخذ التيار الكهربائي.
- لا تحاول مطلقاً فك المنتج أو تعديله.
- لا تعرّض المنتج لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية أو أشعة الشمس المباشرة.
- لا تترك المنتج في سيارة نوافذها مغلقة خاصة في الطقس الحار.
- لا تعرّض المنتج للغبار أو الدخان أو البخار.
- لا تلمس المنتج ويدك مبللتين.
- افصل سلك التيار المتردد عن مأخذ التيار الكهربائي قبل تنظيف المنتج أو عندما لا تنوي استخدامه لفترة طويلة من الوقت.
- أبق هذا المنتج بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. قد يتلعق الأطفال الصغار القطع الصغيرة أو يلفون الكبلات على أجسادهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابتهم أو التسبب بحادث أو حدوث عطل في المنتج.
- لا تلمس أو تدخل أجساماً غريبة في موصلات وحدة الشحن.
- لا تؤرجح وحدة الشحن أو محوّل التيار المتردد أو سلك التيار المتردد ممسكاً بكبلاتها.

## الاستخدام


- لا تضع أجساماً ثقيلة على المنتج.
- لا ترم المنتج أو ترقعه أو لا تعرّضه لصدمة فعلية قوية.
- لا تضع هذا المنتج على سطح غير ثابت أو تتركه على الأرض.
- صنّع المنتج وجميع أجزائه من المواد المعدنية والبلاستيكية. عند التخلص من المنتج، اتبع القواعد واللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من هذه المواد بطريقة سليمة.
- لتنظيف هذا المنتج، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم أي مذيبات أو غيرها من المواد الكيماوية. لا تمسح المنتج بقطعة قماش للتنظيف معالجة كيميائياً.

## الشحن

## 1 قم بتوصيل محوّل التيار المتردد وسلك التيار المتردد.

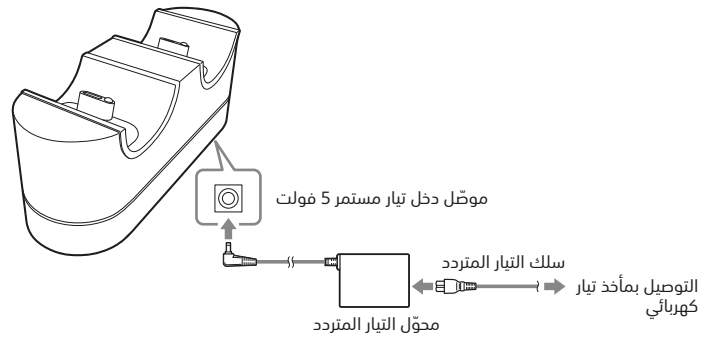

2 قم بتوصيل وحدة التحكم اللاسلكية DUALSHOCK®4 بوحدة الشحن. قم بمحاذاة موصل الشحن على وحدة الشحن مع منفذ التوصيل على وحدة التحكم ثم اضغط لأسفل على وحدة التحكم حتى تسمع صوت طققة. يومض شريط الضوء على وحدة التحكم باللون البرتقالي، ثم تبدأ وحدة التحكم بالشحن. عند انتهاء وحدة التحكم من الشحن، ينطفئ شريط الضوء.

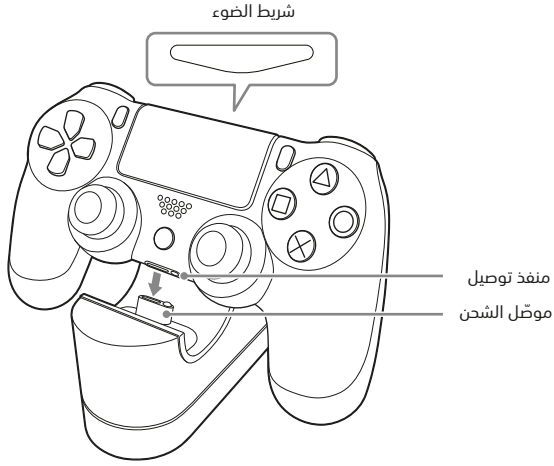

## إزالة وحدة التحكم

ارفع وحدة التحكم وأزلها عن وحدة الشحن.

## وقت الشحن التقريبي

يستغرق شحن وحدة التحكم حوالي ساعتين عند انتهاء طاقة البطارية.

## المواصفات

الإدخال	الإخراج
وحدة الشحن: التيار المستمر 5 فولت محوّل التيار المتردد: التيار المتردد من 100 إلى 240 فولت، 0.3 أمبير، 60/50 هرتز	محوّل التيار المتردد: التيار المستمر 5 فولت، 2 أمبير
الأبعاد الخارجية (الوزن × الارتفاع × العمق)	تقريباً 135.0 × 55.5 × 45.0 مم
الكتلة	حوالي 230 غراماً
حرارة التشغيل	من 5 إلى 35 درجة مئوية

إن المواصفات والتصميم عرضة للتغيير من دون أي إخطار.

## ضمان

تغطي الشركة المصنّعة هذا المنتج بضمان لمدة 12 شهراً بدءاً من تاريخ الشراء. الرجاء مراجعة دليل الضمان المرفق مع حزمة جهاز PlayStation®4 للحصول على التفاصيل كاملةً.

تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة  
Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

صنع في الصين