

SONY®

PS4™

DUALSHOCK®4-latausalusta


Käyttöopas

CUH-ZDC1 E



2 Liitä langaton DUALSHOCK®4-ohjain latausalustaan.

Kohdista latausalustan latausliitäntä ohjaimen laajennusporttiin ja paina ohjainta alaspäin, kunnes kuulet naksahduksen. Ohjaimen valopalkki vilkkuu hitaasti oranssina, kun ohjain latautuu. Kun ohjain on latautunut täyteen, valopalkki sammuu.

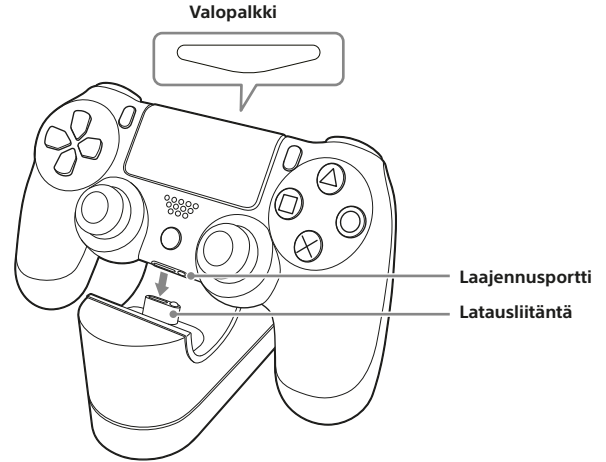

Varoitus

Lue tämä käyttöopas ja yhteensopivien laitteiden käyttöoppaat huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Turvallisuus


- Oman turvallisuutesi vuoksi käytä vain tämän tuotteen mukana tulevaa muuntajaa ja verkkojohtoa. Muut mallit voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriön.
- Älä kytke verkkojohtoa jännitemuuntajaan tai vaihtosuuntaajaan. Verkkojohtoon kytkeminen jännitemuuntajaan, jotta tuotetta voitaisiin käyttää ulkomailta, tai kytkeminen vaihtosuuntaajaan, jotta tuotetta voitaisiin käyttää autossa, voi johtaa muuntajan kuumentumiseen tai palovammoihin.
- Tuotteen sisään ei saa päästä nestettä tai pieniä hiukkasia. Jos näin tapahtuu, lopeta tuotteen käyttö ja irrota se pistorasiasta välittömästi.
- Älä pura tai muuntele tuotetta.
- Älä säilytä tuotetta kuumissa tai kosteissa tiloissa tai suorassa auringonvalossa.
- Älä jätä tuotetta kuumalla ilmalla autoon, jonka ikkunat on suljettu.
- Älä altista tuotetta pölylle, savulle tai höyrylle.
- Älä koske tuotteeseen märin käsin.
- Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos aiot puhdistaa tuotteen tai jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan.
- Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta. Pienet lapset saattavat niellä pienikokoisia osia tai sotkeutua järjestelmän kaapeleihin, mistä voi olla seurauksena loukkaantuminen, onnettomuus tai laitevika.
- Älä koske latausalustan liitäntöihin tai työnnä niiden sisään sinne kuulumattomia esineitä.
- Älä pyöritä latausalustaa, muuntajaa tai verkkojohtoa johdosta.

Käyttö ja käsittely

- Älä aseta tuotteen päälle raskaita esineitä.
- Älä heitä tai pudota tuotetta tai altista sitä koviille iskuille.
- Älä aseta tuotetta epätasaiselle alustalle tai jätä lattialle.
- Tuote ja sen osat on valmistettu metalli- ja muovimateriaaleista. Noudata tuotteen hävittämisessä paikallisia säädöksiä kyseisten materiaalien hävittämisestä.
- Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä puhdistuksessa liuottimia tai muita kemikaaleja. Älä pyyhi tuotteen pintoja kemiallisesti käsitellyllä puhdistusliinalla.

Lataaminen

1 Kytke tuotteen mukana tuleva muuntaja ja verkkojohto.

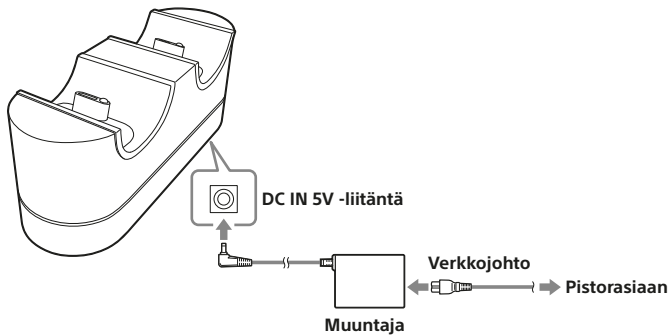

Ohjaimen irrottaminen

Nosta ohjain ja irrota se latausalustasta.

Arvioitu latausaika

Ohjaimen lataaminen kestää noin 2 tuntia, jos akussa ei ole yhtään varausta jäljellä.

Laitteistotiedot

Tulo	Latausalusta: DC 5 V Muuntaja: AC 100–240 V, 0,3 A, 50/60 Hz
Lähtö	Muuntaja: DC 5 V, 2 A
Ulkoiset mitat (l × k × s)	Noin 45,0 × 55,5 × 135,0 mm
Paino	Noin 230 g
Käyttölämpötila	5–35 °C

Malli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

TAKUU

Tällä tuotteella on 12 kuukauden valmistajan takuu ostopäivästä. Lisätietoja valmistajan takuusta on PlayStation®4-pakkauksessa.

Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Tuotteen maahantuonnista Eurooppaan ja jakelusta vastaa Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.
Vaatimustenmukaisuusvakuutusten antamisesta ja säilyttämisestä vastaa Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

Valmistettu Kiinassa



Jos sähkötuotteessa, akussa tai pakkauksessa on tämä merkki, se tarkoittaa sitä, että kyseistä sähkölaitetta tai akkua ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana missään Euroopan maassa tai Turkissa. Varmista tuotteen ja akun oikea käytöstäpoisto hävittämällä se paikallisten lakien tai sähkötuotteita/akkuja koskevien hävitysvaatimusten mukaisesti. Näin autat suojelemaan luontoa ja parantamaan sähkölaitteiden jätekäsittelyn ja hävityksen ympäristöystävällisyyttä.

“PS”, “PlayStation”, “△○×□” and “DUALSHOCK” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “PS4” is a trademark of the same company.

“SONY” and “PS” are registered trademarks of Sony Corporation.



eu.playstation.com/ps4

