

SONY®

PS4™

DUALSHOCK®4 Şarj İstasyonu


Yönerge El Kitabı

CUH-ZDC1 E



2 DUALSHOCK®4 kablosuz kontrol cihazını şarj istasyonuna takın.

Şarj istasyonunun üzerinde bulunan şarj konektörünü kontrol cihazının üzerinde bulunan genişletme bağlantı noktasıyla hizalayın, ardından kontrol cihazını yerine oturana kadar bastırın. Kontrol cihazının üzerinde bulunan ışıklı çubuk turuncu renkte yavaşça yanıp söner ve kontrol cihazı şarj olmaya başlar. Kontrol cihazı şarj olduğunda ışıklı çubuk söner.

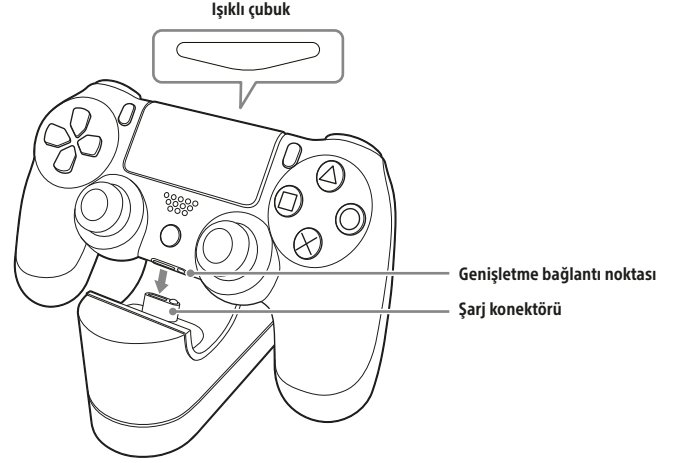

Önlemler

Bu ürünü kullanmadan önce bu el kitabını ve uyumlu donanımın el kitaplarını dikkatli bir şekilde okuyun. Yönergeleri ilerde başvurmak üzere saklayın.

Güvenlik


- Güvenliğiniz için yalnızca bu ürünle birlikte verilen AC adaptörünü ve AC güç kablosunu kullanın. Diğer türler yangına, elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.
- AC güç kablosunu gerilim dönüştürücüye veya enversöre bağlamayın. AC güç kablosunu yurt dışı seyahatlerde gerilim dönüştürücüye veya otomobile kullanmak için enversöre bağlamak AC adaptöründe ısı birikmesine yol açarak yangınlara veya arızaya neden olabilir.
- Ürünün içine sıvı veya küçük cisimlerin girmesine izin vermeyin. Girdiği takdirde derhal ürünü kullanmayı bırakın ve elektrik prizinden çıkarın.
- Ürünü asla sökmeyin veya üründe değişiklik yapmayın.
- Ürünü yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Ürünü, özellikle sıcak havada pencereleri kapalı olan bir arabanın içinde bırakmayın.
- Ürünü toza, dumana veya buhara maruz bırakmayın.
- Ürüne ıslak ellerle dokunmayın.
- Ürünü temizleyeceğinize ya da uzun bir süre kullanmayacağınız zaman AC güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
- Bu ürünü küçük çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. Küçük çocuklar küçük parçaları yutabilir veya kabloları kendi etraflarına dolayabilir, bu da yaralanmalara, kazalara veya arızalara neden olabilir.
- Şarj istasyonunun konektörlerine yabancı cisimleri temas ettirmeyin ya da sokmayın.
- Şarj istasyonunu, AC adaptörünü veya AC güç kablosunu kablodan tutup sallamayın.

Kullanım

- Ürünün üzerine ağır nesnelere koymayın.
- Ürünü atmayın, düşürmeyin veya başka şekillerde güçlü fiziksel darbelerle maruz bırakmayın.
- Bu ürünü sabit olmayan bir yüzeye ya da yere koymayın.
- Ürün ve parçaları metal ve plastik malzemelerden üretilmiştir. Ürünü atarken bu tip malzemelerin düzgün biçimde atılmasına ilişkin kurallara uyun.
- Ürünü temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Çözücü maddeler veya başka kimyasal maddeler kullanmayın. Kimyasal işleme tabi tutulmuş bir temizlik beziyle silmeyin.

Şarj etme

1 Birlikte verilen AC adaptörünü ve AC güç kablosunu bağlayın.

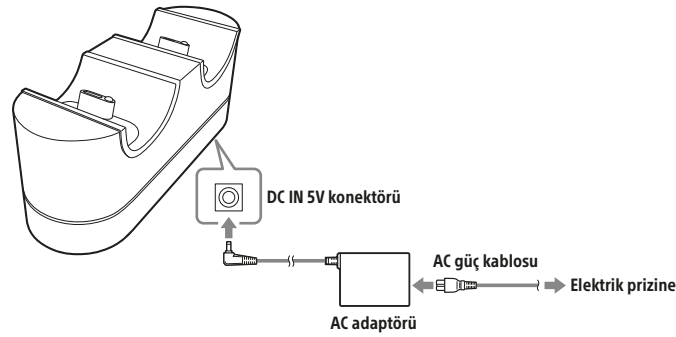

Kontrol cihazını çıkarmak için

Kontrol cihazını kaldırın ve şarj istasyonundan çıkarın.

Yaklaşık şarj olma süresi

Pil tamamen boşaldığında kontrol cihazının şarj olması yaklaşık 2 saat sürer.

Teknik Özellikler

Giriş	Şarj istasyonu: DC 5 V AC adaptörü: AC 100-240 V, 0,3 A, 50/60 Hz
Çıkış	AC adaptörü: DC 5 V, 2 A
Harici boyutlar (g x y x d)	Yaklaşık 45,0 x 55,5 x 135,0 mm
Ağırlık	Yaklaşık 230 g
Çalışma sıcaklığı	5°C – 35°C

Tasarımda ve teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

GARANTİ

Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 12 ay süreyle üretici garantisi kapsamındadır. Tüm ayrıntılar için lütfen PlayStation®4 paketi ile verilen garantiye bakın.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Computer Entertainment Inc. tarafından ya da adına üretilmiştir. Avrupa'ya ithal edilmiş ve 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Birleşik Krallık adresinde bulunan Sony Computer Entertainment Europe Ltd tarafından dağıtılmıştır. Uygunluk Beyanlarını yayınlamak ve hazırlamak için Yetkili Temsilci, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH şirkettir.

Çin'de üretilmiştir



AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Bu simgeyi elektrikli ürünlerimizden veya ambalajlarından herhangi birinde görmeniz, ilgili elektrikli ürünün Avrupa'da ve Türkiye'de genel evsel atık olarak atılmaması gerektiği anlamına gelir. Ürünün atık olarak doğru şekilde işlenmesini sağlamak üzere lütfen ürünü elektrikli ekipmanlar için geçerli yerel yasa veya yönetmelikler uyarınca atın. Bunu yaparak doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli atıkların işlenmesi ve atılması konusunda çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaksınız.

"PS", "PlayStation", "PS4" and "DUALSHOCK" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "PS4" is a trademark of the same company.

"SONY" and "PS" are registered trademarks of Sony Corporation.



eu.playstation.com/ps4

