

SONY®




Langaton DUALSHOCK®4-ohjain Käyttöohje

Ennen käyttöä

- Lue tämä käyttöohje ja yhteensopivien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
- Päivitä käyttöjärjestelmä aina uusimpaan versioon.

Varotoimet

Turvallisuus

- Älä käytä tuotetta pitkäkestoisesti. Pidä 15 minuutin tauko jokaisen pelatun tunnin aikana.
- Lopeta tämän tuotteen käyttäminen välittömästi, jos tunnet olosi väsyneeksi tai tunnet käsissäsi tai käsivarsissasi kipua tai muunlaisia epämiellyttäviä tuntemuksia. Mikäli oireet eivät häviä, ota yhteyttä lääkäriin.
- Jos kärsit käytön aikana yhdestäkään seuraavista oireista, lopeta järjestelmän käyttö välittömästi. Jos oireet jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin.
 - Huimausta, pahoinvointia tai uupumusta tai matkapahoinvointia muistuttavia oireita
 - Kipua jossakin ruumiinosassa, kuten silmissä, korvissa, käsissä tai käsivarsissa.
- Tuote on suunniteltu käytettäväksi vain käsillä. Älä kosketa sillä päätäsi, kasvojasi tai muiden kehonosien luukohtia.
- Tuotteen värinätoiminto voi vaikuttaa vammojen syntymiseen. Älä käytä värinätoimintoa, jos kärsit mistään käden tai käsivarren luu-, nivel- tai lihassairaudesta tai -vammasta. Voit ottaa värinätoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä toimintonäytön kohdassa  (Asetukset).
- Jos kuulokkeiden äänenvoimakkuus on säädetty liian suureksi, seurauksena voi olla pysyviä kuulovaurioita. Valitse turvallinen äänenvoimakkuuden taso. Ajan myötä liian suurikin äänenvoimakkuus voi tuntua normaalilta, vaikka äänet vahingoittaisivat kuuloa. Jos korvasi alkavat soida, tunnet kipua korvissasi tai et kuule muiden puhetta kunnolla, hakeudu kuulotutkimukseen. Mitä suuremmaksi säädät äänenvoimakkuuden, sitä suurempi on kuulovaurioiden riski. Näin suojelit kuuloasi:
 - Rajoita aikaa, jolloin käytät kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella.
 - Vältä äänenvoimakkuuden säätämistä suureksi, vaikka ympäristö olisi meluisa.
 - Säädä äänenvoimakkuus pienemmäksi, jos et kuule ympärilläsi olevien ihmisten puhetta.
- Vältä ohjaimen valopalkein katsomista, kun se vilkkuu. Lopeta käyttö välittömästi, jos tunnet kipua tai muunlaisia epämiellyttäviä tuntemuksia kehossasi.
- Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta. Pienet lapset saattavat vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa toimintahäiriön, niellä pienikokoisia osia, sotkeutua järjestelmän kaapeleihin tai vahingoittaa itseään tai toisia ihmisiä.

Käyttö ja käsittely

- Kun käytät ohjainta, huomioi seuraavat asiat.
 - Varmista ennen käyttöä, että ympärilläsi on riittävästi tilaa.
 - Ota tiukka ote ohjaimestasi, jotta se ei irtoa käsistäsi ja aiheuta vammaa tai vauriota.
 - Kun käytät ohjainta USB-kaapelin kanssa, varmista, ettei kaapeli voi osua kehenkään henkilöön tai mihinkään esineeseen. Älä myöskään vedä kaapelia irti PlayStation®4-järjestelmästä pelaamisen aikana.
- Varmista, että tuotteen sisään ei pääse nestettä tai pieniä hiukkasia.
- Älä koske tuotteeseen märin käsin.
- Älä heitä tai pudota tuotetta tai kohdista siihen voimakkaita fyysisiä iskuja.
- Älä aseta raskaita esineitä tuotteen päälle.
- Älä kosketa liittimen sisäpintoja tai työnnä sen sisään tuntemattomia esineitä.
- Älä pura tai muuntele tuotetta.

Ulkopintojen suojelu

Noudattamalla alla olevia ohjeita ehkäiset tuotteen ulkopintojen kulumista ja väripintojen haalistumista.


- Älä aseta kumi- tai vinyylipintaisia esineitä tuotteen päälle pitkiksi ajoiksi.
- Pyyhi tuotteen pinnat pehmeällä, kuivalla kankaalla. Älä käytä puhdistuksessa liuottimia tai muita kemikaaleja. Älä pyyhi tuotteen pintoja kemiallisesti käsitellyllä puhdistusliinalla.

Säilytysolosuhteet

- Älä säilytä tuotetta kuumissa tai kosteissa tiloissa tai suorassa auringonvalossa.
- Älä altista tuotetta pölylle, savulle tai höyrylle.

Ohjaimen yhdistäminen pariliitoksella

Ohjain on yhdistettävä järjestelmään pariliitoksella ensimmäisellä käyttökerralla ja aina, kun ohjainta käytetään toisessa PS4™-järjestelmässä. Muodosta pariliitos kytkemällä PS4™-järjestelmään virta ja liittämällä ohjain USB-kaapelilla.

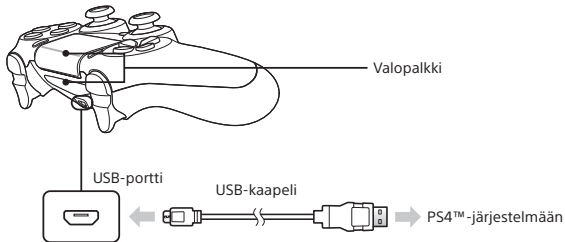

Vinkki

- Kun painat (PS) -näppäintä, ohjaimen kytketään virta ja valopalkkiin syttyy ohjaimen määritetty väri. Ohjaimen väri riippuu siitä, missä järjestyksessä käyttäjät painavat PS-näppäintä. Ensimmäisen yhdistetyn ohjaimen väri on sininen ja seuraavien ohjainten värit ovat punainen, vihreä ja vaaleanpunainen.
- Lisätietoja ohjaimen käytöstä on PS4™-järjestelmän käyttöoppaassa (<http://manuals.playstation.net/document/>).

Ohjaimen lataaminen

Kun PS4™-järjestelmän virta on kytketty tai järjestelmä on lepotilassa, liitä ohjain USB-kaapelilla.

Vinkki

Voit myös ladata ohjaimen liittämällä USB-kaapelin tietokoneeseen tai johonkin muuhun USB-laitteeseen. Käytä USB-standardin mukaista USB-kaapelia. Ohjainta ei välttämättä voi ladata kaikkien laitteiden kautta.

Akku

Varoitus – sisäänrakennetun akun käyttäminen:

- Tämä tuote sisältää ladattavan litiumioniakun.
- Lue akun käyttö- ja latausohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja noudata niitä tarkkaan.
- Käsittele akkua erityisen varovasti. Väärinkäyttö voi aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.
- Älä koskaan yritä avata, murskata tai lämmittää akkua tai sytyttää sitä tuleen.
- Älä jätä akkua lataukseen pitkäksi ajaksi, kun tuote ei ole käytössä.
- Hävitä käytetyt akut aina paikallisten lakien tai vaatimusten edellyttämällä tavalla.
- Älä käsittele vaurioitunutta tai vuotavaa akkua.
- Jos akusta vuotaa nestettä, lopeta tuotteen käyttäminen välittömästi ja ota yhteyttä tekniseen tukeen. Mikäli nestettä joutuu vaatteillesi, ihollesi tai silmiisi, huuhtele kyseinen kohta heti puhtaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Akkuneste voi aiheuttaa sokeutumisen.

Akun kesto ja käyttöikä

- Akun käyttöikä on rajallinen. Akun latauksen kesto yleensä lyhenee toistuvan käytön ja akun ikääntymisen seurauksena. Akun kesto vaihtelee myös sen säilytyksestä, käytöstä, käyttöympäristöstä ja muista tekijöistä riippuen.
- Lataa akku tilassa, jonka lämpötila on 10 °C – 30 °C. Muissa olosuhteissa akku ei ehkä lataudu yhtä tehokkaasti.
- Akun kesto voi vaihdella käyttöolosuhteiden ja ympäristötekijöiden mukaan.

Pitkä käyttämättömyysaika

Jos ohjainta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa ladata sen akku täyteen vähintään kerran vuodessa, jotta akku säilyy toimintakykyisenä.

Tekniset tiedot

Nimellistulovirta	DC 5 V, 800 mA
Akun tyyppi	Sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku
Jännite	DC 3,65 V
Akun kapasiteetti	1 000 mAh
Käyttölämpötila	5–35 °C
Paino	Noin 210 g
Valmistusmaa	Kiina

Malli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Toimitetut esineet

Langaton DUALSHOCK®4-ohjain (1), käyttöohje (tämä asiakirja) (1). Pakkauksessa ei ole USB-kaapelia. Käytä ohjaimen liittämiseen tai lataamiseen PS4™-järjestelmän mukana toimitettua USB-kaapelia.

TAKUU

Tällä tuotteella on 12 kuukauden valmistajan takuu ostopäivästä. Lisätietoja valmistajan takuusta on PS4™-pakkauksessa.

Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Tuotteen maahantuonnista Eurooppaan ja jakelusta vastaa Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Vaatimustenmukaisuusvakuutusten antamisesta ja säilyttämisestä vastaa Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Eurooppalaisille ja turkkilaisille asiakkaille.

Ilmoitus yhdenmukaisuudesta radio- ja telepäätelaitteita koskevan R&TTE-direktiivin kanssa
Sony Interactive Entertainment Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin sitä koskevien muiden ehtojen mukainen.
Lisätietoja saa osoitteesta: <http://www.compliance.sony.de/>



Jos tämä merkki ilmenee sähkötuotteissamme, akuissamme tai pakkauksissamme, se tarkoittaa sitä, että kyseistä sähkölaitetta tai akkua ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana missään Euroopan maassa tai Turkissa. Varmista oikea käytöstäpoistotapa viemällä tuotteet hävitettäväksi viralliseen jätteenkeräyslaitokseen paikallisten lakien tai vaatimusten mukaisesti. Jätteeksi tarkoitetut sähkötuotteet ja akut voi myös hävittää maksutta jälleenmyyjien kautta, kun hankit uuden vastaavan tuotteen. Lisäksi suuret jälleenmyyjät voivat EU-maissa ottaa maksutta vastaan pieniä määriä hävitettäviä sähkötuotteita. Kysy paikalliselta jälleenmyyjältäsi, tarjoavatko he tällaista palvelua hävitettävälle tuotteellesi. Näin autat säästämään luonnon resursseja ja parantamaan sähkölaitteiden jätekasittelyyn ja hävitykseen liittyvää luonnonsuojelun tasoa.

Tätä merkkiä saatetaan käyttää paristoissa ja akuissa yhdessä muiden kemiallisten merkkiä kanssa. Elohopean (Hg) ja lyijyn (Pb) kemiallisia merkkejä käytetään, jos paristo tai akku sisältää yli 0,0005 prosenttia elohopeaa tai yli 0,004 prosenttia lyijyä.

Tässä tuotteessa on kiinteä akku turvallisuuden, toimintatehon tai tietojen eheyden varmistamisen takia. Akun ei pitäisi edellyttää vaihtoa tuotteen käyttöä aikana, ja se tulee poistattaa vain pätevällä huoltohenkilöllä. Jotta akku käsitellään oikeanlaisena jätteenä, hävitä tämä tuote sähköromuna.

"PS", "PlayStation", "PS4", "DUALSHOCK" ja "△⊙×□" ovat Sony Interactive Entertainment Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

"SONY" ja "Sony Interactive Entertainment" ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Sony
Interactive
Entertainment

eu.playstation.com/ps4

