

SONY®



Manette sans fil DUALSHOCK®4 Mode d'emploi

CUH-ZCT2E


7028427

Avant toute utilisation

- Lisez attentivement ce manuel et tout manuel pour du matériel compatible. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- Vous devez toujours installer la version la plus récente du logiciel système sur votre système.

Précautions

Sécurité

- Évitez une utilisation prolongée de ce produit. Faites des pauses de 15 minutes après chaque heure de jeu.
- Suspendez immédiatement l'utilisation de ce produit si vous ressentez de la fatigue, une gêne ou des douleurs aux mains ou aux bras lors de son utilisation. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Si vous rencontrez l'un des problèmes de santé suivants, arrêtez immédiatement d'utiliser le système. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
 - Vertiges, nausées, fatigue ou symptômes similaires au mal des transports.
 - Sensation désagréable ou douleur dans une partie de votre corps, telle que les yeux, les mains ou les bras.
- Ce produit est uniquement destiné à être utilisé avec les mains. Ne le mettez pas en contact avec votre tête, visage, os ou toute autre partie de votre corps.
- La fonction de vibration de ce produit peut aggraver une blessure. N'utilisez pas la fonction de vibration si vous souffrez de douleurs ou de blessure aux os, articulations ou muscles des mains ou des bras. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de vibration dans  (Paramètres) depuis l'écran de fonctions.
- L'utilisation du casque d'écoute ou des écouteurs peut entraîner une perte d'audition permanente en cas d'écoute à volume élevé. Réglez le volume à un niveau qui ne présente aucun risque. Bien qu'avec le temps, un volume audio élevé puisse paraître normal, le risque de perte d'audition n'en demeure pas moins présent. Si vous ressentez des sifflements dans les oreilles ou si les voix vous paraissent étouffées, arrêtez l'écoute et faites vérifier votre audition. Plus le volume est élevé, plus vite votre ouïe en subira les conséquences. Pour protéger votre ouïe :
 - Limitez votre temps d'utilisation du casque d'écoute ou des écouteurs à un volume élevé.
 - Évitez d'augmenter le volume dans le but d'étouffer les environnements bruyants.
 - Baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler autour de vous.
- Évitez de regarder la barre lumineuse de la manette quand elle clignote. Cessez toute utilisation si vous éprouvez une sensation désagréable ou une douleur dans une partie de votre corps.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants. Les jeunes enfants sont susceptibles d'endommager le produit, ce qui peut causer des dysfonctionnements, d'avaler de petits éléments, de s'enrouler dans les câbles, de se blesser ou de blesser d'autres personnes accidentellement.

Utilisation et manipulation

- Ayez à l'esprit les points suivants lors de votre utilisation de la manette :
 - Assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace autour de vous avant de commencer l'utilisation.
 - Tenez la manette fermement afin d'éviter qu'elle ne vous échappe et cause des dommages ou blessures.
 - Si vous utilisez votre manette avec un câble USB, assurez-vous que le câble ne puisse percuter des personnes ou objets, et ne retirez pas le câble du système PlayStation®4 pendant que vous jouez.
- Ne laissez pas de liquide, de petites particules pénétrer dans le produit.
- Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.
- Ne lancez pas et ne faites pas tomber le produit, et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Ne posez aucun objet lourd sur le produit.
- Ne touchez pas l'intérieur du connecteur et n'y insérez pas de corps étrangers.
- Ne démontez et ne modifiez jamais le produit.

Protection du produit

Conformez-vous aux instructions ci-dessous pour éviter toute détérioration ou décoloration de l'extérieur du produit.


- Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun solvant ou autre produit chimique. N'utilisez aucun chiffon ayant été traité chimiquement.

Conseils de stockage

- N'exposez pas ce produit à des températures élevées, une humidité excessive ou au rayonnement direct du soleil.
- N'exposez pas le produit à la poussière, à la fumée ni à la vapeur.

Association de votre manette

Vous devrez associer votre manette lors de sa première utilisation et lorsque vous l'utilisez sur un autre système PS4™. Allumez le système PS4™ et connectez la manette avec le câble USB afin de terminer l'association du périphérique.

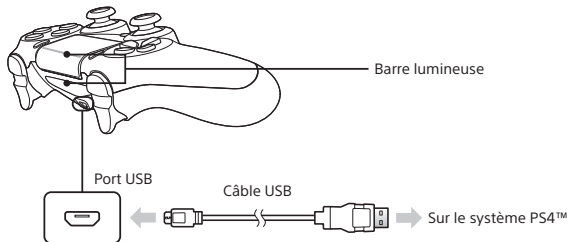

Conseil

- Lorsque vous appuyez sur la touche (PS), la manette s'allume et la barre lumineuse prend la couleur qui vous est associée. La couleur associée à l'utilisateur dépend de l'ordre dans lequel les utilisateurs appuient sur la touche PS. La première manette à se connecter est bleue. Les manettes suivantes prendront les couleurs rouge, vert et rose.
- Pour plus de détails sur l'utilisation de la manette, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur du système PS4™ (<http://manuals.playstation.net/document/>).

Chargement de la manette

Connectez votre manette à l'aide du câble USB lorsque votre système PS4™ est allumé ou en mode repos.

Conseil

Vous pouvez aussi charger votre manette en connectant le câble USB à un ordinateur ou un autre périphérique USB. Utilisez un câble USB conforme au standard USB. Il se peut que vous ne puissiez charger la manette sur certains périphériques.

Batterie

Avertissement relatif à l'utilisation de la batterie intégrée :

- Ce produit contient une batterie rechargeable aux ions de lithium.
- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et respecter attentivement toutes les instructions relatives à la manipulation et au chargement de la batterie.
- Manipulez la batterie avec le plus grand soin. Une mauvaise utilisation peut provoquer un incendie ou des brûlures.

- N'essayez jamais d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou de mettre le feu à la batterie.
- Ne laissez pas la batterie en charge pendant une durée prolongée lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Procédez toujours à la mise au rebut des batteries usagées conformément à la législation ou aux réglementations locales en vigueur.
- Ne manipulez pas une batterie endommagée ou qui fuit.
- En cas de fuite de liquide de la batterie interne, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez l'assistance technique qui vous fournira l'aide requise. Si du liquide entre en contact avec les vêtements, la peau ou bien pénètre dans les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire et consultez votre médecin. Le liquide de la batterie peut entraîner la cécité.

Durée de vie et autonomie de la batterie

- La durée de vie de la batterie est limitée. La durée d'autonomie de la batterie diminue graduellement avec l'utilisation et le temps. La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, des conditions d'utilisation, de l'environnement et d'autres facteurs.
- Effectuez le chargement dans un environnement où la température ambiante se situe entre 10 °C et 30 °C. Le chargement peut ne pas être aussi efficace dans un environnement aux données différentes.
- La durée d'autonomie de la batterie peut varier selon les conditions d'utilisation et autres facteurs environnementaux.

Quand le produit n'est pas utilisé

Lorsque vous n'utilisez pas la manette pendant une période prolongée, il est conseillé de la recharger complètement au moins une fois par an afin de préserver sa capacité à fonctionner correctement.

Spécifications

Puissance nominale en entrée	5 V DC, 800 mA
Type de batterie	Batterie Lithium-ion rechargeable intégrée
Tension	3,65 V DC
Capacité de la batterie	1 000 mAh
Température de fonctionnement	5 °C - 35 °C
Poids	Environ 210 g
Pays de fabrication	Chine

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Articles fournis

Manette sans fil DUALSHOCK®4 (1), Mode d'emploi (le présent document) (1). Câble USB non fourni. Pour relier ou charger la manette, utilisez le câble USB fourni avec le système PS4™.

GARANTIE

Ce produit est couvert pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat par la garantie du fabricant. Veuillez vous référer à la garantie du système PS4™ pour plus de détails.

Ce produit a été fabriqué par ou au nom de Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon.

Importé et distribué en Europe par Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Royaume-Uni.

Le représentant autorisé pour l'émission et la détention des Déclarations de conformité est Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Pour les consommateurs d'Europe et de Turquie.

Déclaration "Informal DoC" de la Directive R&TTE

Par la présente Sony Interactive Entertainment Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante : <http://www.compliance.sony.de/>




La présence de l'un de ces symboles sur nos emballages, produits électriques ou batteries indique que ces derniers ne doivent pas être mis au rebut comme déchets ménagers en Europe et en Turquie. Pour assurer le traitement correct de la mise au rebut, veuillez procéder à la mise au rebut auprès d'un centre de collecte agréé et dans le respect de la législation locale en vigueur ou les prescriptions en la matière. La mise au rebut des produits électriques et des batteries peut être assurée gratuitement chez certains revendeurs au moment de l'achat de produits neufs appartenant à la même catégorie. De plus, la mise au rebut des petits produits électroniques pourra être assurée gratuitement par certaines enseignes implantées dans les pays de l'UE. Demandez à votre revendeur local s'il assure ce service pour les produits que vous souhaitez mettre au rebut. Vous aiderez ainsi à préserver les ressources naturelles et à améliorer le niveau de protection de l'environnement par un traitement et une mise au rebut adaptés des déchets électriques.

Ce symbole chimique apparaît sur certaines batteries, à côté d'autres symboles. Les symboles chimiques du mercure (Hg) et du plomb (Pb) apparaissent sur les batteries qui contiennent plus de 0.0005 % de mercure ou plus de 0.004 % de plomb.

Ce produit contient une pile intégrée de façon permanente pour des raisons de sécurité, de performance ou de sauvegarde des données. La pile n'a pas à être remplacée au cours de la durée de vie du produit et seul un personnel qualifié est apte à la retirer. Afin de vous assurer du bon traitement de la pile à la fin de son cycle de vie, assurez-vous de la déposer dans une déchetterie prévue à cet effet.

"PS", "PlayStation", "PS4", "DUALSHOCK" et "△○×□" sont des marques déposées ou commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" et  sont des marques déposées de Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

eu.playstation.com/ps4

