

SONY®



Trådløs DUALSHOCK®4-kontroller Brukerhåndbok

CUH-ZCT2E


7028423

Før bruk

- Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse.
- Oppdater alltid systemet til den nyeste versjonen av systemprogramvaren.

Forholdsregler

Sikkerhet

- Unngå langvarig bruk av dette produktet. Ta en 15 minutters pause for hver time med spilling.
- Slutt å bruke dette produktet umiddelbart hvis du begynner å føle deg trett, eller hvis du opplever ubehag eller smerte i armene eller hendene under bruk. Kontakt en lege hvis tilstanden vedvarer.
- Hvis du opplever noen av følgende helseproblemer, må du slutte å bruke systemet øyeblikkelig. Hvis symptomene vedvarer, må du kontakte lege.
 - Svimmelhet, kvalme, tretthet eller reisesykelignende symptomer.
 - Ubegag eller smerter i noen deler av kroppen, for eksempel øyne, ører, hender eller armer.
- Produktet skal kun brukes med hendene. Ikke ha produktet i nærheten av hodet, ansiktet, bena eller andre deler av kroppen.
- Vibrasjonfunksjonen til dette produktet kan føre til skader. Ikke bruk vibrasjonfunksjonen hvis du plager eller skader i ben, ledd eller muskler i hendene eller armene. Du kan slå vibrasjonfunksjonen av eller på fra  (Innstillinger) på funksjonsskjermen.
- Permanent hørselstap kan oppstå hvis headsettet eller hodetelefonene brukes med høyt volum. Angi volumet til et sikkert nivå. Over tid kan høy lyd føles normalt, men dette kan faktisk være skadelig for hørselen. Hvis du begynner å høre dårlig eller opplever pipelyder eller ubehag i ørene, må du slutte lyttingen og få ørene undersøkt. Jo høyere volum, desto raskere kan hørselen din bli påvirket. Slik beskytter du hørselen:
 - Begrens hvor lenge du bruker hodesettet eller hodetelefonene med høyt volum.
 - Unngå å skru opp volumet for å blokkere ute støy i omgivelsene.
 - Skru ned volumet hvis du ikke kan høre folk i nærheten av deg snakke.
- Unngå å se rett på lyslisten på kontrolleren når den blinker. Slutt å bruke kontrolleren umiddelbart hvis du opplever ubehag eller smerte i kroppen fra lysstimulering.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for små barn. Små barn kan skade produktet og føre til utstyrssvikt, svelge små deler, tynne kablene rundt seg selv eller utilsiktet skade seg selv eller andre.

Bruk og håndtering

- Når du bruker kontrolleren, må du være oppmerksom på følgende.
 - Før bruk må du sørge for at det godt med plass rundt deg.
 - Hold godt i kontrolleren for å forhindre at du mister den og forårsaker skade på gjenstander eller personer.
 - Når du bruker kontrolleren med en USB-kabel, må du sørge for at kabelen ikke kan treffe personer eller gjenstander, og ikke trekke kabelen ut av PlayStation®4-systemet mens du spiller.
- Ikke få væske eller små deler inn i produktet.
- Ikke ta på produktet med våte hender.
- Ikke kast eller slipp produktet eller utsett det for fysiske støt.
- Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
- Ikke ta inni kontakten eller sett inn fremmede objekter.
- Produktet må aldri demonteres eller endres.

Utvendig beskyttelse


- Følg instruksjonene nedenfor for å hindre at ytterflatene på produktet forringes eller blir misfarget.
- Ikke plasser gummi- eller vinylmaterialer på ytterflatene til produktet over lengre tid.
 - Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre produktet. – Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk med en kjemikaliebehandlet klut.

Lagringsveiledning

- Ikke utsett produktet for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys.
- Ikke utsett produktet for støv, røyk eller damp.

Pare kontrollere

Du må pare kontrollere når du bruker den for første gang, og når du bruker den med et annet PS4™-system. Slå på PS4™-systemet og koble kontrollere til USB-kabelen for å fullføre enhetsparingen.

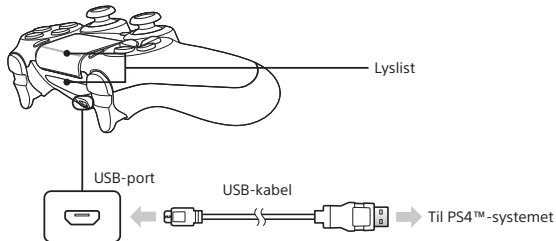

Tips

- Når du trykker på (PS)-knappen, slås kontrollere på, og lyslisten lyser i den tildelte fargen. Hvilken farge brukeren blir tildelt, er avhengig av rekkefølgen som brukerne trykker på PS-knappen i. Den første kontrollere som kobles til, lyser blått, og de neste kontrollere lyser rødt, grønt og rosa.
- Informasjon om hvordan du bruker kontrollere finner du i brukerhåndboken til PS4™-systemet (<http://manuals.playstation.net/document/>).

Lade kontrollere

Med PS4™-systemet slått på eller i hvilemodus kobler du til kontrollere med USB-kabelen.

Tips

Du kan også lade kontrollere ved å koble USB-kabelen til en datamaskin eller en annen USB-enhet. Bruk en USB-kabel som samsvarer med USB-standarden. Det kan hende at du ikke kan lade kontrollere på enkelte enheter.

Batteri

Forsiktig – bruk av det innbygde batteriet:

- Dette produktet inneholder et oppladbart litium-ion-batteri.
- Før du bruker dette produktet, må du lese alle instruksjoner om hvordan du håndterer og lader batteriet, og følge dem nøye.
- Vær ekstra forsiktig når du håndterer batteriet. Misbruk kan føre til brann og brannskader.
- Forsøk aldri å åpne, knuse, varme opp eller sette fyr på batteriet.
- Ikke la batteriet lades i en lengre tidsperiode når produktet ikke er i bruk.
- Kast alltid brukte batterier i henhold til lokale lover eller forskrifter.
- Ikke håndter et ødelagt eller lekkende batteri.
- Hvis det interne batteriet lekker væske, må du umiddelbart slutte å bruke produktet og kontakte teknisk støtte for assistanse. Hvis du får væsken på klærne, på huden eller i øynene, må du umiddelbart skylle det berørte området med rent vann og kontakte lege. Batterivæsken kan føre til blindhet.

Batterilevetid og -varighet

- Batteriet har begrenset levetid. Batteriet vil vare stadig kortere etter hvert som det blir eldre og er i bruk. Batteriets levetid avhenger også av hvordan det oppbevares og brukes, omgivelsene og andre faktorer.
- Lade i omgivelser der temperaturen er mellom 10 og 30 °C. Det kan hende at ladingen ikke vil være like effektiv i andre omgivelser.
- Batteriets varighet kan variere avhengig av bruksbetingelser og miljømessige faktorer.

Når den ikke er i bruk

Når kontrolleren ikke skal brukes på lang tid, bør du lade den helt opp minst én gang i året for å opprettholde funksjonaliteten.

Spesifikasjoner

Nominell inngangseffekt	DC 5 V, 800 mA
Batteritype	Innebygd, oppladbart litium-ionbatteri
Spenning	3,65 V DC
Batterikapasitet	1,000 mAh
Driftstemperatur	5–35 °C
Vekt	Ca. 210 g
Produksjonsland	Kina

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Dette følger med:

Trådløs DUALSHOCK®4-kontroller (1), brukerhåndbok (dette dokumentet) (1), en USB-kabel er ikke inkludert. Hvis du vil koble til eller lade kontrolleren, må du bruke USB-kabelen som følger med PS4™-systemet.

GARANTI

Dette produktet dekkes av produsentens garanti i 12 måneder fra kjøpsdatoen. Se garantien som følger med i PS4™-pakken for å få fullstendige opplysninger.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importert i Europa og distribuert av Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Den autoriserte representanten for å utstede og administrere samsvarserklæringen er Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

For kunder i Europa og Tyrkia.

“Uformell samsvarserklæring” i henhold til R&TTE-direktivet

Sony Interactive Entertainment erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

For flere detaljer, vennligst se: <http://www.compliance.sony.de/>



Når du ser dette symbolet på de elektriske produktene våre, på batteriene eller på emballasjen, indikerer det at det elektriske produktet eller batteriet ikke skal kastes som vanlig søppel i Europa og Tyrkia. For å sikre at produktet blir avhendet på riktig måte må de kasseres i tråd med lokale lover eller krav for avfallshåndtering i forbindelse med elektriske produkter og batterier. Brukte elektroniske produkter og batterier kan også kasseres kostnadsfritt via forhandlere når du kjøper nye produkter av samme type. I tillegg kan større forhandlere i EU-land ta i mot mindre brukte elektroniske produkter kostnadsfritt. Spør den lokale forhandleren om denne tjenesten er tilgjengelig for de produktene som du ønsker å kaste. Når du gjør dette, hjelper du til med å verne naturressurser og forbedre standardene innen miljøbeskyttelse.

Dette symbolet kan brukes på batterier kombinert med andre kjemiske symboler. De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) vises dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller mer enn 0,004 % bly.

Dette produktet inneholder et batteri som er permanent innebygd som et sikkerhetstiltak, av ytelseshensyn eller integritetshensyn. Batteriet skal normalt ikke måtte erstattes i løpet av produktets levetid, og skal bare erstattes av sertifisert servicepersonell. For å være sikker på at du håndterer batteriet korrekt som avfall, bør du kvitte deg med produktet som et elektrisk produkt.

"PS", "PlayStation", "PS4", "DUALSHOCK" og "△○×□" er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" og  "Sony Interactive Entertainment" er registrerte varemerker for Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

eu.playstation.com/ps4

