

SONY®



Trådlös DUALSHOCK®4-handkontroll Bruksanvisning

CUH-ZCT2E


7028423

Före användning

- Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen. Den kan behövas i framtiden.
- Du bör alltid uppdatera till den senaste versionen av systemprogramvaran.

Försiktighetsåtgärder

Säkerhet

- Använd inte produkten för långa stunder. Ta 15 minuters paus varje timme.
- Sluta omedelbart att använda den här produkten om du börjar känna dig trött eller upplever obehag eller smärta i händer eller armar när du spelar. Om symtomen kvarstår bör du kontakta läkare.
- Om du upplever något av följande hälsomässiga problem ska du omedelbart sluta använda systemet. Om symtomen kvarstår bör du söka läkarvård.
 - Yrsel, illamående, trötthet eller åksjukeliknande symptom.
 - Obehag eller smärta i någon kroppsdel, som ögon, öron, händer eller armar.
- Produkten får bara användas med händerna. Lägg den inte mot huvudet, ansiktet eller andra delar av kroppen med ben direkt under huden.
- Produktens vibrationsfunktion kan förvärra skador. Använd inte vibrationsfunktionen om du har någon åkomma eller skada som berör skelett, leder eller muskler i händerna eller armarna. Du kan slå på eller av vibrationsfunktionen från  (Inställningar) på funktionsskärmen.
- Om headsetet eller hörlurarna används på hög volym kan det leda till permanent hörselnedsättning. Ställ in volymen på en säker nivå. En alltför hög ljudnivå kan efter ett tag börja kännas normal, men den kan skada hörseln. Om det tjuiter i öronen, du upplever obehag i öronen eller om du inte hör tal tydligt ska du sluta använda produkten och se till att få hörseln kontrollerad. Ju högre volym, desto snabbare kan hörseln påverkas. Skydda din hörsel på följande sätt:
 - Använd inte headsetet eller hörlurarna med hög volym under längre tidsperioder.
 - Undvik att höja volymen för att stänga ute störande ljud från omgivningen.
 - Sänk volymen om du inte kan höra när folk talar nära dig.
- Titta inte direkt mot lampskenan på handkontrollen när den blinkar. Om du känner obehag eller smärta någonstans i kroppen till följd av ljusstimulansen ska du omedelbart sluta använda produkten.
- Förvara produkten oåtkomligt för barn. Små barn kan skada produkten vilket kan leda till tekniska fel, de kan svälja små delar, trassla in sig i kablarna eller skada sig själva eller andra.

Användning och hantering

- Var medveten om följande när du använder handkontrollen.
 - Se till att det finns gott om utrymme omkring dig före användning.
 - Håll handkontrollen i ett fast grepp så att du inte tappar den och skadar personer eller föremål i omgivningen.
 - När du använder handkontrollen med USB-kabeln ska du se till att kabeln inte kan träffa personer eller föremål. Dra inte ut kabeln ur PlayStation®4-systemet medan du spelar.
- Låt inte vätska eller små partiklar komma in i produkten.
- Rör inte vid produkten med våta händer.
- Kasta inte produkten och undvik att utsätta den för fysiska stötar.
- Lägg inte tunga föremål på produkten.
- Vidrör inte insidan av kontakten och sätt inte in några främmande föremål.
- Plocka aldrig isär eller bygg om produkten.

Skötsel av höljet


- Följ anvisningarna nedan för att undvika att produktens hölje slits eller missfärgas.
- Placera inte föremål av gummi eller vinylplast på produktens hölje under längre tidsperioder.
 - Rengör produkten med en mjuk och torr tygtrasa. Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte heller med en trasa som har behandlats med kemikalier.

Förvaringsmiljö

- Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
- Utsätt inte produkten för damm, rök eller ånga.

Para ihop handkontrollen

Du måste para ihop handkontrollen när du använder den för första gången samt om du ska använda den på ett annat PS4™-system. Du registrerar enheten genom att slå på PS4™-systemet och ansluta handkontrollen med USB-kabeln för att slutföra ihopparningen av enheterna.

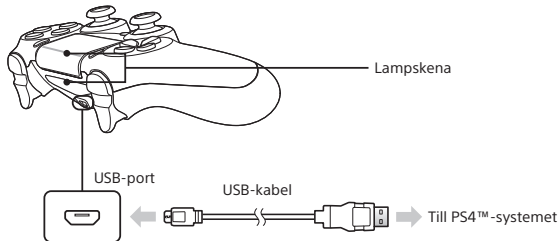

Tips

- När du trycker på (PS)-knappen slås handkontrollen på och lampskenan lyser i den färg du tilldelats. Vilken färg olika användare tilldelas beror på i vilken ordning de trycker på PS-knappen. Den första handkontrollen som ansluts lyser i blått, och följande handkontroller lyser i rött, grönt och rosa.
- Du hittar information om hur du använder handkontrollen i användarhandboken för PS4™-systemet (<http://manuals.playstation.net/document/>).

Ladda handkontrollen

Med PS4™-systemet påslaget eller i viloläge ansluter du handkontrollen med USB-kabeln.

Tips

Du kan också ladda handkontrollen genom att ansluta USB-kabeln till en dator eller en annan USB-enhet. Använd en USB-kabel som följer USB-standarden. Det kanske inte går att ladda handkontrollen på vissa enheter.

Batteri

Varning om det inbyggda batteriet:

- Den här produkten innehåller ett laddningsbart litiumjonbatteri.
- Innan du använder produkten ska du läsa instruktionerna om hur du hanterar och laddar batteriet. Följ instruktionerna noga.
- Var extra försiktig när du hanterar batteriet. Felaktig hantering kan orsaka eldsvådor och brännskador.
- Försök aldrig öppna, krossa, värma upp eller elda upp batteriet.
- Lämna inte batteriet på laddning under längre perioder när produkten inte används.
- Kassera alltid förbrukade batterier i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.
- Hantera inte skadade eller läckande batterier.
- Om den inre batterivätskan läcker ska du omedelbart sluta använda produkten och kontakta teknisk support för att få hjälp. Om du får vätska på kläderna, huden eller i ögonen skölj du genast området med rent vatten och kontakta läkare. Batterivätskan kan orsaka synskador.

Batteriets livslängd

- Batteriet har en begränsad livslängd. Batteriets laddningskapacitet minskar gradvis i takt med att det används och åldras. Batteriets livslängd varierar också beroende på hur det förvaras, hur det används, omgivningsmiljön och andra faktorer.
- Ladda i en miljö där temperaturområdet ligger mellan 10–30 °C. Laddning kanske inte fungerar lika effektivt när det sker i andra miljöer.
- Batteriets livslängd kan variera beroende på hur och i vilka miljöer det används.

När handkontrollen inte används

Om du inte använder handkontrollen under en längre tid bör du ladda upp den helt minst en gång om året, så att batteriets funktionalitet upprätthålls.

Tekniska data

Strömförsörjning	DC 5 V, 800 mA
Batterityp	Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri
Spänning	DC 3,65 V
Batterikapacitet	1 000 mAh
Driftstemperatur	5 °C – 35 °C
Vikt	Cirka 210 g
Tillverkningsland	Kina

Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.

Medföljande tillbehör

Trådlös DUALSHOCK®4-handkontroll (1), Bruksanvisning (det här dokumentet) (1). USB-kabel medföljer inte. Anslut och ladda handkontrollen med den USB-kabel som medföljer PS4™-systemet.

GARANTI

Produkten omfattas av tillverkarens garanti i tolv månader efter köpet. För fullständig information hänvisas till garantisedeln som medföljer PS4™-systemet.

Produkten är tillverkad av, eller tillverkad på uppdrag av, Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importerat till och distribuerat i Europa av Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

Den auktoriserade representanten för utfärdande och innehav av försäkringar om överrensstämmelse är Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

För kunder i Europa och Turkiet.

Uttalande om uppfyllelse av R&TTE-direktivet (direktivet om radio- och teleterminalutrustning)

Härmed intygar Sony Interactive Entertainment Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information, gå in på följande hemsida: <http://www.compliance.sony.de/>




När du ser dessa symboler på någon av våra elektriska produkter, batterier eller förpackningar anger det att den elektriska produkten eller batteriet ifråga inte får slängas som allmänt hushållsavfall i Europa och Turkiet. Säkerställ att produkten och batteriet kasseras på korrekt sätt på en behörig insamlingsstation i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Förbrukade elektriska produkter och batterier kan även kasseras kostnadsfritt hos återförsäljaren när du köper en ny produkt av samma typ. I länder inom EU kan dessutom större återförsäljare ta emot mindre elektroniska produkter kostnadsfritt för kassering. Fråga hos din lokala återförsäljare om de erbjuder en sådan service för de produkter du vill kassera. På så sätt bidrar du även till att bevara naturresurser och förbättra standarderna för miljöskydd vad gäller behandling och kassering av elektriskt avfall.

Den här symbolen kan användas på batterier i kombination med andra kemiska symboler. De kemiska symbolerna för kvicksilver (Hg) och bly (Pb) finns med om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller mer än 0,004 % bly.

Den här produkten innehåller ett batteri som är inbyggt av säkerhets-, prestanda- och dataintegritetsskäl. Batteriet ska inte behöva bytas ut under produktens livslängd och bör endast tas ut av kunnig servicepersonal. För att garantera rätt avfallsbehandling för batteriet, sortera den här produkten som elektriskt avfall.

"PS", "PlayStation", "PS4", "DUALSHOCK" och "△⊙×□" är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" och  är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

eu.playstation.com/ps4

