

SONY®




DUALSHOCK®4 Kablosuz Kontrol Cihazı Yönerge El Kitabı

Kullanımdan önce

- Bu el kitabını ve uyumlu donanımın el kitaplarını dikkatli bir şekilde okuyun. Yönergeleri ileride başvurmak üzere saklayın.
- Sisteminizi her zaman sistem yazılımının en son sürümü ile güncelleyin.

Önlemler

Güvenlik

- Bu ürünün uzun süre boyunca kullanmaktan kaçının. Bir saat oyun oynadıktan sonra 15 dakika ara verin.
- Kullanım sırasında yorgunluk ya da ellerinizde veya kollarınızda rahatsızlık veya ağrı hissederseniz bu ürünü kullanmayı derhal bırakın. Durum devam ederse doktora başvurun.
- Aşağıdaki sağlık sorunlarının herhangi biriyle karşılaşırsanız, sistemi kullanmayı derhal bırakın. Belirtiler devam ederse, doktorunuza başvurun.
 - Baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk ya da araba tutmasına benzer belirtiler.
 - Göz, kulak, el veya kol gibi vücut uzuvlarında rahatsızlık ya da ağrı.
- Ürün yalnızca ellerle kullanılmalıdır. Kafanıza, yüzünüze veya vücudunuzun diğer kısımlarındaki kemiklere yaklaştırmayın.
- Bu ürünün titreşim işlevi, sakatlıkları kötüleştirebilir. Elinizde veya kolunuzda kemik, eklem ya da kas rahatsızlığı veya sakatlığı varsa titreşim işlevini kullanmayın. İşlev ekranında  (Ayarlar) bölümünden titreşim işlevini açıp kapatabilirsiniz.
- Kulaklık veya mikrofonlu kulaklık, yüksek ses seviyesinde kullanılırsa kalıcı işitme kaybı oluşabilir. Sesi güvenli seviyeye ayarlayın. Gittikçe artan yüksek ses normal gibi duyulabilir ama aslında işitme duyunuza zarar verebilir. Kulaklarınızda çınlama veya herhangi bir rahatsızlık hissederseniz veya konuşmanızda bozukluk olursa dinlemeyi bırakın ve işitme duyunuzu kontrol ettirin. Ses seviyesi ne kadar yüksek olursa işitme duyunuz o kadar çabuk etkilenebilir. İşitme duyunuzu korumak için:
 - Kulaklıkları veya mikrofonlu kulaklıkları, yüksek seste kullanma süresini sınırlandırın.
 - Gürültülü ortamların sesini engellemek amacıyla sesi yükseltmekten kaçının.
 - Yakınızdaki kişilerin konuşmasını duyamıyorsanız sesi kısın.
- Kontrol cihazındaki ışık çubuğuna yanıp sönerken bakmaktan kaçının. Vücudunuzda herhangi bir rahatsızlık veya ağrı hissederseniz kontrol cihazını kullanmayı derhal bırakın.
- Ürünü küçük çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. Küçük çocuklar ürünün arızalanmasına neden olacak zararlar verebilir, küçük parçaları yutabilir, kabloları kendi elleriyle dolayabilir veya yanlışlıkla kendilerini ya da başkalarını yaralayabilirler.

Kullanım

- Kontrol cihazını kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edin.
 - Ürünü kullanmadan önce etrafınızda yeterli alan olduğundan emin olun.
 - Kontrol cihazının elinizden kayarak düşmesini ve hasar görmesini ya da yaranalmaya yol açmasını önlemek için cihazı sıkıca tutun.
 - Kontrol cihazınızı bir USB kablосуyla kullanırken, kablonun herhangi bir kişiye ya da nesneye çarpmayacağından emin olun ve oyun sırasında kabloyu PlayStation®4 sisteminden çekip çıkarmayın.
- Ürünün içine sıvı veya küçük cisimlerin girmesine izin vermeyin.
- Ürüne ıslak ellerle dokunmayın.
- Ürünü atmayın, düşürmeyin veya güçlü fiziksel darbelerle maruz bırakmayın.
- Ürünün üzerine ağır nesnelere koymayın.
- Konektörün içine dokunmayın veya yabancı madde atmayın.
- Ürünü asla sökmeyin veya üründe değişiklik yapmayın.

Dış yüzey koruması

Ürünün dış yüzeyinin bozulmasını veya renginin solmasını önlemeye yardımcı olmak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın.


- Ürünün dış yüzeyinde uzun süre lastik veya vinil malzeme bırakmayın.
- Ürünü temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın. Çözücü maddeler veya başka kimyasal maddeler kullanmayın. Kimyasal işleme tabi tutulmuş bir temizlik beziyle silmeyin.

Depolama koşulları

- Ürünü yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Ürünü toza, dumana veya buhara maruz bırakmayın.

Kontrol cihazınızı eşleştirme

Kontrol cihazınızı ilk kez kullanacağınız ve başka bir PS4™ sistemiyle kullanacağınız zaman cihazı eşleştirmeniz gerekir. PS4™ sistemini açın ve kontrol cihazını USB kablusuyla bağlayarak cihaz eşleştirmesini tamamlayın.

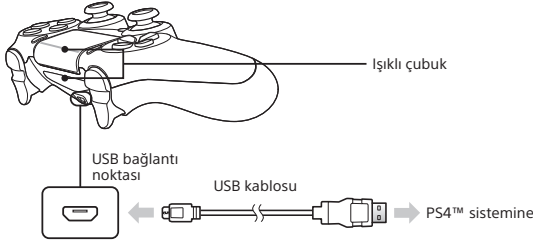

İpucu

- (PS) düğmesine bastığınızda kontrol cihazı açılır ve ışıklı çubuk size atanan renkte yanar. Atanan renk, kullanıcıların PS düğmesine basma sırasına göre belirlenir. Bağlanan ilk kontrol cihazı mavidir. Sonraki kontrol cihazları ise kırmızı, yeşil ve pembe renkte yanar.
- Kontrol cihazının kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgi için PS4™ sisteminin kullanım kılavuzuna bakın (<http://manuals.playstation.net/document/>).

Kontrol cihazınızı şarj etme

PS4™ sistemi açıkken veya dinlenme modundayken USB kablusunu kullanarak kontrol cihazınızı bağlayın.

İpucu

USB kablusunu bilgisayara veya başka bir USB cihazına bağlayarak da kontrol cihazınızı şarj edebilirsiniz. Kullandığınız USB kablosu USB standardıyla uyumlu olmalıdır. Bazı cihazlarda kontrol cihazını şarj edemeyebilirsiniz.

Pil

Dikkat! Dahili pilin kullanımı:

- Bu ürün Lityum-iyon şarj edilebilir pil içerir.
- Bu ürünü kullanmadan önce pili kullanma ve şarj etmeye dair tüm talimatları okuyun ve talimatlara titizlikle uyun.
- Pili kullanırken ekstra özen gösterin. Hatalı kullanım, yangına ve yanmaya sebep olabilir.
- Asla pili açma, ezme, ısıtma ya da ateşe atma girişiminde bulunmayın.
- Ürün kullanımında olmadığı sırada pili uzun süre şarjda bırakmayın.
- Pilleri her zaman yerel yasalar veya gereksinimlere uygun şekilde bertaraf edin
- Zarar görmüş veya akan pile dokunmayın.
- Pilin içindeki sıvı akıyorsa derhal ürünü kullanmayı bırakın ve yardım almak için teknik destekle iletişime geçin. Sıvı giysilerinize, cildinize veya gözlerinize buluşursa etkilenen alanı derhal temiz suyla yıkayın ve doktorunuza danışın. Pil sıvısı körlüğe neden olabilir.

Pil ömrü ve süresi

- Pilin sınırlı bir ömrü vardır. Pilin şarjı, pil kullanıldıkça ve eskidikçe yavaş yavaş azalır. Ayrıca pil ömrü; depolama yöntemi, kullanım durumu, çevre ve diğer faktörlere göre değişir.
- Sıcaklık aralığının 10°C - 30°C olduğu bir ortamda şarj edin. Şarj işlemi diğer ortamlarda daha az etkili olabilir.
- Pil süresi, kullanım koşullarına ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Cihaz kullanılmıyorken

Kontrol cihazı uzun süre kullanılmadığında, kontrol cihazının işlevselliğini koruması için yılda en az bir defa tam şarj edilmesi tavsiye edilir.

Özellikler

Giriş gücü değeri	DC 5 V, 800 mA
Pil türü	Dahili şarj edilebilir lityum-iyon pil
Voltaj	DC 3,65 V
Pil kapasitesi	1 000 mAh
Çalışma sıcaklığı	5 °C – 35 °C
Ağırlık	Yaklaşık 210 g
Üretildiği ülke	Çin

Tasarımda ve teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

Sağlanan öğeler

DUALSHOCK®4 Kablosuz Kontrol Cihazı (1), Yönerge el kitabı (bu belge) (1), USB kablosu dahil değildir. Kontrol Cihazını bağlamak veya şarj etmek için, PS4™ sistemiyle birlikte verilen USB kablosunu kullanın.

GARANTİ

Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 12 ay süreyle üretici garantisine kapsamındadır. Tüm ayrıntılar için lütfen PS4™ paketi ile verilen garantiye bakın.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Inc. tarafından ya da adına üretilmiştir.

Avrupa'ya ithal edilmiş ve 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Birleşik Krallık adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Europe Ltd tarafından dağıtılmıştır.

Uygunluk Beyanlarını yayınlamak ve hazırlamak için Yetkili Temsilci, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Avrupa ve Türkiye'deki müşteriler için.

R&TTE Direktifi "Resmi Olmayan Belge" beyanı

Burada, Sony Interactive Entertainment Inc., bu ürünün 1999/5/EC sayılı Direktifin zorunlu şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Daha detaylı bilgi için lütfen şu URL adresine gidin: <http://www.compliance.sony.de/>



Elektrikli ürünlerimiz, pillerimiz veya paketlerimiz üzerinde bu iki simgeden birinin bulunması, Avrupa'da ve Türkiye'de söz konusu elektrikli ürünün veya pilin genel ev atığı sistemine atılması gerektiği anlamına gelir. Doğru imha yöntemi için lütfen yetkili bir toplama tesisi aracılığıyla yürürlükteki elektrikli ürün/pil atığı yasalarına ve gerekliliklerine uygun şekilde atın. Elektrikli ürün ve pil atıkları, aynı türde yeni bir ürün almanız koşuluyla mağazalar aracılığıyla ücretsiz imha edilebilir. Ayrıca AB ülkelerindeki büyük mağazalar küçük elektronik ürün atıklarını ücretsiz toplayabilir. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki mağazanın imha etmek istediğiniz ürün için böyle bir hizmet verip vermediğini sorun. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli malzemelerin işlenmesi ve atılması konusundaki çevre koruma standartlarının geliştirilmesine yardımcı olursunuz. Bu simge, ek kimyasal simgelerle birlikte piller üzerinde kullanılabilir. Pil %0,0005 oranından fazla civa veya %0,004 oranından fazla kurşun içeriyorsa, civanın (Hg) veya kurşunun (Pb) kimyasal simgeleri görünür.

Güvenlik, performans ve veri güvenilirliği nedenleriyle bu üründe kullanılan pil tamamen yerleşik durumdadır. Ürünün ömrü sona erinceye dek pilin değiştirilmesi gerekmez ve çıkarılması gerekirse bunu yalnızca deneyimli bir servis personelinin yapması gereklidir. Pilin doğru atık grubuna dahil edildiğinden emin olmak için, lütfen bu ürünün atılması sırasında elektrikli atıklarda kullanılan yöntemi uygulayın.

"PS", "PlayStation", "PS4", "DUALSHOCK" ve "△○×□" Sony Interactive Entertainment Inc. in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

"SONY" ve "Sony Interactive Entertainment" Sony Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.



Sony
Interactive
Entertainment

eu.playstation.com/ps4

