



Trådløst platin-headset

Instruktionsvejledning



ADVARSEL

Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader.

Forholdsregler

Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual grundigt, før du bruger produktet. Læs også vejledningen til PlayStation®4-systemet. Opbevar al dokumentation til senere brug.

Du kan finde detaljerede vejledninger til brugen af dette produkt på: playstation.com/support

Sikkerhed

- Følg alle advarsler, forholdsregler og instruktioner.
- FARE FOR KVÆLNING – Indeholder små dele. Opbevar produktet utilgængeligt for mindre børn.
- Hold straks op med at bruge systemet, hvis du begynder at føle dig træt eller oplever utilpashed eller hovedpine, mens du bruger dette produkt. Hvis generne fortsætter, bør du tale med din læge.
- Undgå længere tids brug af dette produkt. Hold en pause ca. hvert 15. minut.
- Du kan lide permanent høreskade, hvis headsettet bruges ved høj lydstyrke. Sæt lydstyrken til et sikkert niveau. Med tiden vil stadig højere lyd begynde at lyde normalt, men kan rent faktisk være skadelig for din hørelse. Hvis du oplever ringen i ørerne eller formummet tale, skal du holde op med at lytte og få kontrolleret din hørelse. Jo højere lydstyrke, jo hurtigere risikerer din hørelse at blive påvirket. Sådan beskytter du din hørelse:
 - Begræns det tidsrum, hvori du bruger headsettet ved høj lydstyrke.
 - Undgå at øge lydstyrken for at overdøve støjende omgivelser.
 - Sænk lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk tale rundt omkring dig.
- Stop straks brugen, hvis du føler, at headsettet irriterer huden.

Brug og håndtering

- Du må ikke lade væsker eller små partikler komme ind i produktet.

- Du må ikke berøre produktet med våde hænder.
- Du må ikke kaste eller tabe produktet eller på anden måde udsætte det for hårde stød.
- Læg ikke tunge ting oven på produktet.
- Undgå at berøre indersiden af stikket eller indsætte fremmedlegemer.
- Undlad at skille produktet ad eller ændre det.
- Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelige forstyrrelser under radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan forekomme forstyrrelse i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig forstyrrelse af radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, kan du prøve at afhjælpe forstyrrelsen på en eller flere af følgende måder:
 - Drej eller flyt modtagerantennen.
 - Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
 - Tilslut udstyret til en stikkontakt fra et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet til.
 - Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.
- Det trådløse headset til PlayStation®4-systemet giver din underholdningsoplevelse dynamisk lyd. Bemærk, at trådløse produkter kan påvirkes af tilstedeværelsen af andet trådløst udstyr i nærheden. Hvis du oplever uventet ydeevne med dit headset, bedes du kontakte os, før du returnerer det til forhandleren. Gå til playstation.com/support for at få yderligere oplysninger.

DK

Udvendig beskyttelse


Følg instruktionerne herunder for at beskytte produktets yderside mod slidskader og misfarvning.

- Placer ikke gummi- eller vinylmaterialer på produktets yderside i længere tid.
- Brug en blød, tør klud til at rengøre produktet. Brug ikke opløsningsmidler eller andre kemikalier. Undlad at tørre med en kemisk behandlet rengøringsklud.

Opbevaringsforhold

- Undlad at udsætte headsettet for høje temperaturer, fugt eller direkte sollys.
- Udsæt ikke produktet for støv, røg eller damp.

Delnavne og -funktioner

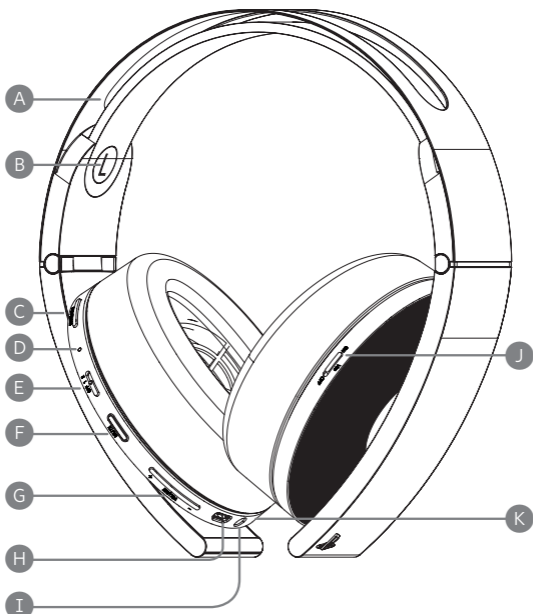

A Hovedbånd (sammenfoldeligt)

B L-markering

C SOUND/CHAT-knap Juster lydstyrken for chatten i forhold til lyden i spillet.

D Statusindikator

E Power/lyd-tilstandsafbryder Indstiller lydtilstand eller slukker for dit headset.

Positioner:

OFF – slukker for dit headset

1 – standardtilstand

2 – bas-boost-tilstand

Begge lydtilstande kan tilpasses, og de kan også erstattes med andre tilstande fra Headset-assistent-applikationen.

- F MUTE-knap/side tone**
Tryk kortvarigt for at slå lyden fra eller til på mikrofonen*
Med et langt tryk kan du vælge lydstyrken for side tone**
– Et bip – lav lydstyrke
– To korte bip – høj lydstyrke
– Et lavt bip – side tone slået fra

* Når lyden er slået fra på mikrofonen, er funktionen side tone slået fra.

** Med funktionen side tone kan du høre din egen stemme fra dit headset. Lydstyrken for side tone justeres på dit headset og ikke på PlayStation®4-systemet eller andre enheder.


- G VOLUME +/- knapper** Justerer lydstyrken i headsettet.
- H USB-port** Tilslut til en understøttet USB-enhed for at oplade dit headset.
- I Lydindgangsport** Når du tilslutter et standard 3,5 mm lyd kabel til dit headset til brug med mobile enheder, er den trådløse funktion slået fra.
- J VSS/3D AUDIO-kontakt** Aktiverer Virtuel surroundlyd eller 3D-lyd baseret på indholdet.
Positioner:
OFF – stereolyd
ON – forbedret VSS til stereo/5.1/7.1-indhold; 3D-lyd til 3D-lydindhold

3D-lydteknologi går videre end 7.1 virtuel surroundlyd for at give retningsbestemt lyd, hvor der kommer lyd fra alle retninger i understøttede spil.
Hvis et spil ikke understøtter 3D-lyd, kan du stadig opleve forbedret virtuel surroundlyd.

- K Mikrofoner (2) (integreret)** Undgå at placere dit headset tæt på højttalere, mens mikrofonen er tændt, da dette kan forårsage feedback (lydstøj).

DK


Trådløs adapter

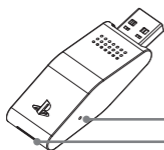

Reset-knap
Statusindikator

Indledende opsætning

- 1 Oplad dit headset ved at slutte det til en USB-port med mikro-USB-kablet (medfølger). Det kan tage op til 3,5 timer, før headsettet er fuldt opladet, hvis batteriet er helt tomt.**

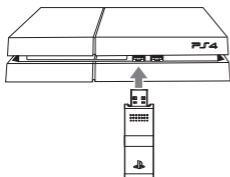

- 2 Sæt den trådløse adapter i en USB-port på dit PS4™-system eller din pc/Mac.**
- 3 Sæt power/lyd-tilstandsafbryderen på headsettet i position "1" eller "2".**


Brug af dit headset sammen med dit PS4™-system






Headsettet er kompatibelt med PS4™-systemssoftware version 4.00 eller nyere.

Der kan anvendes mere end ét headset sammen med dit PS4™-system.

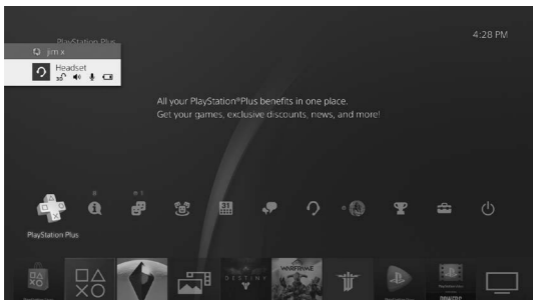Statusvisning

Når du slutter dit headset til dit PS4™-system, og når du ændrer indstillinger, vises der statusoplysninger i øverste venstre hjørne af skærmen.




	Vises, når [Output til hovedtelefoner] er sat til [Tænd] *
	Vises, når Virtuel surroundlyd eller 3D-lyd er aktiveret
	Viser lydstyrkeniveau
	Vises, når mikrofonen er slukket
	Viser batteriniveau


* [Output til hovedtelefoner] er en systemindstilling, der kontrollerer typen af lydoutput til det trådløse headset. Den er kun tilgængelig, når den trådløse adapter er sluttet til PS4™-systemet.

Valg af lydoutput

Med dit trådløse headset kan du lytte til musik, videoer og spil fra dit PlayStation®4-system. Det kan være i stereo, virtuel surroundlyd eller 3D-lyd afhængigt af indholdets format.

- Du kan lytte til både spillyd og chatlyd samtidigt. Brug SOUND/CHAT-knappen til at justere lydstyrkeforholdet mellem lyden fra spillet og chatlyden.
- Du kan ændre lydoutput til dit headset, så du kun hører chatlyden.
- Du kan ændre lydoutputformatet ved hjælp af VSS/3D AUDIO-kontakten.

For at ændre lydoutputtet på dit PS4™-system og aktivere eller deaktivere VSS/3D AUDIO-kontakten og SOUND/CHAT-knappen skal du vælge  (Indstillinger)

➔  (Enheder) ➔ [Lydenheder] ➔ [Output til hovedtelefoner].

Lydoutput til headset	VSS/3D AUDIO-kontakt	SOUND/CHAT-knap
Al lyd	Aktiveret	Aktiveret
Kun chatlyd	Deaktiveret	Deaktiveret

Du kan opleve forskellige typer af lydformater ved hjælp af VSS/3D AUDIO-kontakten. Lydoutputtet afhænger af det format, der bruges i spilindholdet.***

Spilindhold	Lydoutput, når VSS/3D AUDIO er slået fra	Lydoutput, når VSS/3D AUDIO er slået til
Stereo/5.1/7.1	Stereo	VSS
3D-lyd	Stereo	3D-lyd

***Ikke-VR-spil skal indeholde 3D-lydteknologi, for at headsettet kan afspille 3D-lydformat, selv når 3D-lyd er understøttet for PS VR.

Brug af dit headset med en pc

Du kan bruge dit headset med en pc (Windows® eller Mac OS), som har en USB-port. Sæt den trådløse adapter i en USB-port på pc'en, og tænd derefter for dit headset.

Tip!

- Dit headset fungerer muligvis ikke med alle computere.
- VSS/3D AUDIO-kontakten og SOUND/CHAT-knappen kan kun bruges, når headsettet er sluttet til et PS4™-system.

Brug af dit headset med PlayStation®VR

Du kan bruge et lyd kabel til at slutte dit headset til hovedtelefon-udgangen i PlayStation®VR. Det vil betyde, at du hører spillyd via PlayStation®VR.


Tip!

- For at opleve 3D-lyd med PlayStation®VR skal du bruge lyd kablet, og dit headset må ikke være trådløst forbundet med din PS4™. Hvis headsettet er trådløst forbundet til din PS4™, vil du kun høre stereo- eller 7.1-surroundlyd, selvom VR-indholdet understøtter 3D-lyd. VSS/3D AUDIO-kontakten vil også være deaktiveret.
- For at opleve 3D-lyd i ikke-VR-indhold skal du koble PlayStation®VR fra din PS4™ og tilslutte headsettet til din PS4™ trådløst.

Brug af dit headset med en bærbar enhed

Du kan bruge et lyd-kabel til at slutte dit headset til hovedtelefon-udgangen på kompatible enheder.

- På PlayStation®Vita-systemer er lyden kun i stereo. Du kan bruge mikrofonen til chat i spillet.
- På andre mobile enheder er lyden kun i stereo. Du kan bruge mikrofonen til stemmekommunikation.

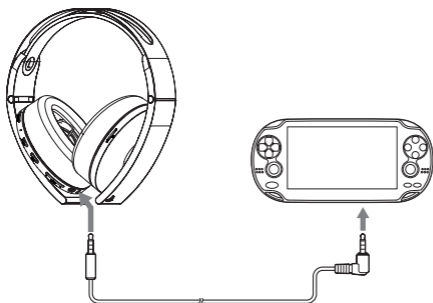

DK

Tip!

- Når det medfølgende lyd-kabel er sluttet til dit headset, kan VSS/3D AUDIO-kontakten og SOUND/CHAT-knappen ikke bruges.
- Output-lydstyrken varierer afhængigt af den bærbare enhed, der er tilsluttet. Juster lydstyrken efter behov.
- Du kan bruge det medfølgende stereo-lyd-kabel til at slutte dit headset til din mobile enhed for at lytte til lydindhold og tale i telefon.
 - Hvis du ikke kan høre lydindhold ved hjælp af kablet med din mobile enhed, skal du slukke for strømmen til headsettet.
 - Din enhed understøtter muligvis kun brug af et standard stereo-lyd-kabel (sælges separat) ved lytning til lydindhold via dit headset. Bemærk, at standard lyd-kabler ikke understøtter stemmekommunikation.
 - Dette produkt er ikke kompatibelt med alle mobile enheder. Nogle funktioner virker ikke på alle mobile enheder.

Opladning af dit headset

Når batteriniveauet er lavt, blinker statusindikatoren rødt, og der lyder et bip. Oplad batteriet ved at tilslutte headsettet til en understøttet USB-enhed som f.eks. en pc. Mens batteriet lades op, lyser statusindikatoren rødt. Statusindikatoren slukker, når batteriet er fuldt opladet.

Tip!

- Du kan få vist batteriniveauet på PS4™-systemet. Det kan ses på den statusvisning, der vises, når du skifter indstillinger for headsettet.
- Du vil muligvis ikke kunne oplade batteriet, hvis USB-enheden eller USB-hubben ikke giver strøm nok til opladning. Prøv at slutte headsettet til en anden USB-enhed eller en anden USB-port på enheden.
- Opladning tager ca. 3,5 timer, når der ved starten slet ikke er mere strøm på batteriet.
- Når batteriniveauet er lavt, bipper headsettet, mens det er tilsluttet og modtager lydsignal.
- Hvis du har planer om ikke at benytte dit headset i en længere periode, anbefales det, at du oplader det helt mindst én gang om året for at bidrage til at bevare batteriets funktionalitet.

Batteri

Advarsel – brug af det indbyggede batteri:

- Dette produkt indeholder et genopladeligt lithium-ion batteri.
- Før du bruger produktet, bør du læse alle instruktioner om brug og opladning af batteriet og følge dem nøje.
- Vær ekstra forsigtig, når du håndterer batteriet. Forkert brug kan forårsage brand og forbrændinger.
- Forsøg aldrig at åbne, knuse, opvarme eller sætte ild til batteriet.
- Lad ikke batteriet stå til opladning i længere tid, når produktet ikke er i brug.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal altid ske i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning eller krav.
- Rør ikke ved et beskadiget eller lækkende batteri.
- Hvis der kommer væske fra det interne batteri, skal du holde op med at bruge produktet, og kontakte teknisk support for at få hjælp. Hvis du får væske på tøj, hud eller i

øjnene, skal du øjeblikkeligt skylle det berørte område med rent vand og kontakte din læge. Batterivæsken kan medføre blindhed.

Batteriets levetid og varighed

- Batteriet har begrænset levetid. Batteriets opladningsvarighed bliver gradvist kortere med tiden. Batteriets levetid varierer også afhængigt af opbevaringsmetode, anvendelse, omgivelser og andre faktorer.
- Oplad batteriet i omgivelser, hvor temperaturen er på mellem 10 °C og 30 °C. Opladning er muligvis ikke lige så effektiv, hvis den udføres i andre omgivelser.
- Batteriets varighed kan variere afhængigt af anvendelsesforholdene og omgivende faktorer.

Statusindikatorvisning

Headset

Indikatorfarve	Blinkende mønster	Headset-status
Blå	Lyser konstant	I brug
	Blinker én gang gentagne gange	Parringstilstand
	Blinker to gange gentagne gange	Venter på at oprette forbindelse
Rød	Lyser konstant	Oplader
Rød	Blinker én gang gentagne gange	Fejl ved firmwareopdatering
Lilla	Lyser konstant	Mikrofonen er slukket
Lilla	Blinker én gang gentagne gange	Firmwareopdatering i gang

DK

Trådløs adapter

Indikatorfarve	Blinkende mønster	Headset-status
Blå	Lyser konstant	I brug
	Blinker én gang gentagne gange	Parringstilstand
	Blinker to gange gentagne gange	Venter på at oprette forbindelse

Headset-assistent

Med Headset-assistent-applikationen kan du skifte lydtilstand for dit headset. Du kan vælge mellem forudindstillede tilstande, der er specielt designet til individuelle spil og genrer, eller du kan skabe dine egne med tilpasningsværktøjet.


Hvis du vil hente disse lydtilstande, skal du downloade Headset-assistent fra PlayStation®Store og følge instruktionerne på skærmen.

Når denne proces er gennemført, kan du opleve din valgte tilstand på dit headset ved at sætte power/lyd-tilstandsafbryderen i position "1" eller "2".

Nulstilling af dit headset

Hvis dit headset ikke reagerer, når du forsøger at betjene det, kan du nulstille det på følgende måde:

- 1 Slut den trådløse adapter til et PS4™-system eller en anden aktiv USB-port.**

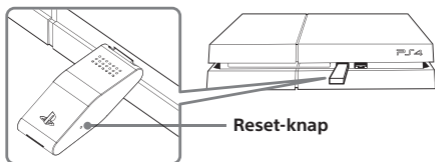

- 2 Indsæt en spids genstand i hullet omkring reset-knappen i den trådløse adapter, og tryk ind i mindst et sekund.**
- 3 På headsettet skal du holde MUTE-knappen nede.**
- 4 Mens du stadig holder MUTE-knappen nede, skal du sætte power/lyd-tilstandsafbryderen i position "1" eller "2".**

Mærkeskilt

Mærkeskiltet indeholder specifikke oplysninger om model, fremstilling og overholdelse. Det findes under den højre ørepolstring.

Sådan fjerner du ørepolstringen og får adgang til mærkeskiltet:

- 1 Brug den ene hånd til at holde headsettet fast.**
- 2 Brug den anden hånd til at gribe fat om ørepolstringsrammen.**
- 3 Træk ørepolstringen ud.**

Sæt ørepolstringen på igen ved at holde ørepolstringen ud for den indvendige ramme. Skub den tilbage i rammen, til den klikker på plads.



Mærkeskilt

DK

Specifikationer

Strømkilde	DC 3,7 V: Indbygget genopladeligt lithium-ion-batteri
Batterikapacitet	760 mAh
Optimale omgivelsestemperaturer	5 °C – 35 °C
Mål (b/h/d)	Trådløst headset: Ca. 168 × 192 × 40 mm Trådløs adapter: Ca. 21 × 15,71 × 54 mm
Vægt	Trådløst headset: Ca. 318,2 g Trådløs adapter: Ca. 13,3 g
Kommunikationssystem	2,4 GHz RF
Maksimal kommunikationsafstand	Cirka 13 m*1
Brugstid, når fuldt opladet	9,0 timer ved middel lydniveau*2
Indhold	Trådløst headset (1) Trådløs adapter (1) Lydkabel 3,5 mm (1) USB-kabel (micro-B-type, 60,96 cm) (1) Hylster (1) Trykt materiale (1 sæt)
Produktionsland	Kina

*1 Det faktiske kommunikationsområde varierer, afhængigt af faktorer, som f.eks. forhindringer mellem headsettet og den trådløse adapter, magnetfelter fra elektronik (f.eks. mikrobølgeovne), statisk elektricitet, antennens ydeevne samt de anvendte operativsystemer og softwareprogrammer. Modtagelsen kan blive afbrudt, afhængigt af driftsmiljøet.

*2 Den faktiske brugstid varierer, afhængigt af faktorer som batteriets opladning og omgivelsestemperaturen.

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Det er ulovligt at leje dette produkt ud i forretningsøjemed.

Begrænset garanti

Dette produkt er dækket i 12 måneder fra købsdatoen af producentens garanti. Se den medfølgende garanti i PS4™-systemets æske for at få alle oplysninger.

Dette produkt er fremstillet for Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

Importeret til Europa og distribueret af Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

Den autoriserede repræsentant for udstedelse og overholdelse af overensstemmelseserklæringer er Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.



Hvis du ser et af symbolerne på et af vores elektroniske produkter, batterier eller indpakninger, indikerer det, at det pågældende produkt eller batteri ikke er husholdningsaffald i Europa og Tyrkiet. For at sikre korrekt affaldshåndtering bedes du aflevere dem på et godkendt indsamlingssted og følge de gældende regler og love. Udtjente elektroniske produkter og batterier kan også afleveres uden ekstra omkostninger via forhandlere, når du køber nye produkter af samme type. Desuden accepterer større forhandlere i EU-lande at modtage små udtjente elektroniske produkter uden ekstra omkostninger. Spørg din lokale forhandler, om denne service gælder for de produkter, du ønsker at skille dig af med. Dermed hjælper du med at beskytte naturen og højne miljøbeskyttelse i forbindelse med behandling og bortskaffelse af elektronisk affald.

Dette symbol kan bruges på batterier i kombination med andre kemiske symboler. Det kemiske symbol for bly (Pb) bruges, hvis batteriet indeholder mere end 0,004 % bly.

Dette produkt indeholder et batteri, der ikke kan fjernes af sikkerheds-, ydelses- eller data-integritetsgrunde. Det bør ikke være nødvendigt at udskifte batteriet i produktets levetid, og det bør kun fjernes af professionelt personale. For at sikre korrekt affaldshåndtering af batteriet bedes du behandle det som elektronisk affald.

Til kunder i Europa og Tyrkiet.

RE-direktivets "uformelle overensstemmelseserklæring"

Hermed erklærer Sony Interactive Entertainment Inc., at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

Du kan finde yderligere oplysninger på følgende URL-adresse: playstation.com/support

De frekvenser, der anvendes af dette produkts trådløse netværksfunktion, er i 2,4 GHz-området.

Trådløst frekvensbånd og maksimal udgangseffekt:

– Beskyttet 2,4 GHz: mindre end 2,8 mW.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

" Sony Interactive Entertainment" is a registered trademark or trademark of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

