



Trådlöst platina-headset

Bruksanvisning



VARNING!

Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder.

Försiktighetsåtgärder

Läs informationen i den här bruksanvisningen och på förpackningen innan produkten används. Läs även instruktionerna till PlayStation®4-systemet. Spara all information för framtida referens.

Mer detaljerade instruktioner om hur du använder den här produkten finns på playstation.com/support

Säkerhet

- Observera alla varningar, säkerhetsföreskrifter och instruktioner.
- **KVÄVNINGSRISK** – innehåller små delar. Förvara utom räckhåll för små barn.
- Om du börjar känna dig trött, om du känner obehag eller får ont i huvudet när du använder produkten ska du genast sluta använda systemet. Om besvären kvarstår bör du rådfråga läkare.
- Undvik att använda produkten länge. Ta pauser med ungefär 15 minuters intervall.
- Om headsetet används med för hög volym kan det leda till permanenta hörselskador. Ställ in volymen på en säker nivå. Efter ett tag kan en alltför hög ljudnivå börja kännas normal, medan den i själva verket kan skada hörseln. Om du upplever tjut i öronen eller att tal från omgivningen låter dämpat, sluta använda produkten och se till att få hörseln kontrollerad. Ju högre volym, desto snabbare kan hörseln påverkas. Skydda din hörsel på följande sätt:
 - Använd inte headsetet med hög volym under längre tid.
 - Undvik att höja volymen för att stänga ute störande ljud från omgivningen.
 - Sänk volymen om du har svårt att höra när folk talar nära dig.
- Om du upplever att headsetet känns irriterande mot huden, sluta omedelbart att använda det.

Användande och hantering

- Låt inte vätska eller små partiklar komma in i produkten.
- Rör inte vid produkten med våta händer.
- Kasta inte produkten och undvik att utsätta den för fysiska stötar.
- Lägg inte tunga föremål på produkten.
- Vidrör inte insidan av kontakten och sätt inte in några främmande föremål.
- Plocka aldrig isär eller bygg om produkten.
- Denna enhet genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installerats och används i enlighet med tillverkarens anvisningar, förorsaka störningar i radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att det inte uppstår störningar för någon viss installerad produkt. Om denna enhet skulle förorsaka skadliga störningar i radio- eller TV-mottagningen, vilket du kan avgöra genom att stänga av enheten och sedan slå på den igen, kan du försöka rätta till problemet med störningar genom att vidta någon av följande åtgärder:
 - Vrid eller flytta mottagarantennen.
 - Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
 - Anslut enheten till ett uttag på en annan krets än den krets som mottagaren är ansluten till.
 - Kontakta försäljaren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker som kan ge dig råd.
- Det trådlösa headsetet till PlayStation®4-system ger dynamiskt ljud till din spelupplevelse. Observera att trådlösa produkter kan påverkas av andra trådlösa enheter i närheten. Om headsetet inte fungerar som det ska bör du kontakta oss innan du returnerar det till återförsäljaren. Mer information finns på playstation.com/support.

SV

Skötsel av höljet


Följ anvisningarna nedan för att undvika att produktens hölje slits eller missfärgas.

- Placera inte föremål av gummi eller vinylplast på produktens hölje under längre tidsperioder.
- Rengör produkten med en mjuk och torr tygtrasa. Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte heller med en trasa som har behandlats med kemikalier.

Förvaringsmiljö

- Utsätt inte headsetet för hög temperatur, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
- Utsätt inte produkten för damm, rök eller ånga.

Delarnas namn och deras funktioner

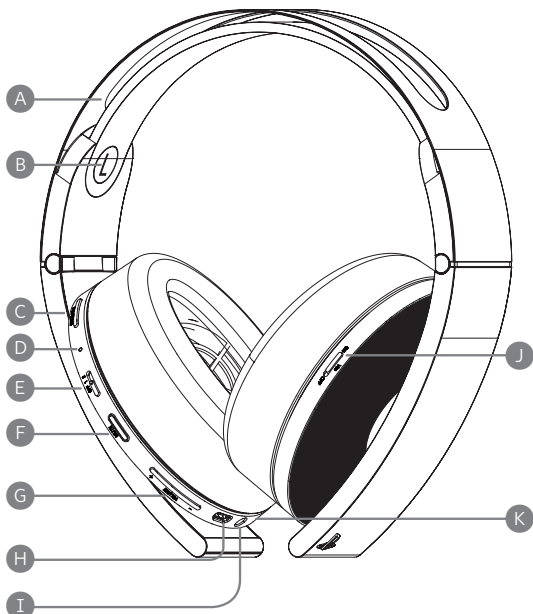

A Huvudband (vikbart)

B L-markering

C SOUND-/CHAT-knapp Anpassa chattvolymen efter ljudet i spelet.

D Statusindikator

E Ström-/ljudlägesbrytare Ställa in ljudläge eller stänga av headsetet.

Lägen:

OFF – stäng av headsetet


1 – standardläge

2 – basboostläge

Båda ljudlägena går att anpassa och byta ut mot andra lägen från appen Headset Xtra.

- F MUTE-knapp/medhörning**
 Tryck snabbt om du vill slå av eller på mikrofonen*
 Tryck in länge om du vill välja volym för medhörning**
 – Ett pip – låg volym
 – Två korta pip – hög volym
 – Ett lågt pip – medhörning avstängd
- * När mikrofonen är avstängd är även funktionen för medhörning avstängd.
 ** Med funktionen för medhörning kan du höra din egen röst i headsetet. Volymen för medhörning justeras på headsetet men inte på PlayStation®4-systemet eller andra enheter.
- G VOLUME-knappar (+/-)** Justera volymen på headsetet.
- H USB-port** Ladda headsetet genom att ansluta det till en kompatibel USB-enhet.
- I Ljudingångskontakt** När du ansluter en vanlig ljudkabel med en 3,5-millimeterskontakt till headsetet för användning med mobila enheter stängs den trådlösa funktionen av.
- J VSS/3D AUDIO-brytare** Aktivera virtuellt surroundljud eller 3D-ljud, beroende på aktuellt material.
 Lägen:
 OFF – stereoljud
 ON – förstärkt VSS-ljud för material med ljud i stereo/5.1/7.1.; och 3D-ljud för material med 3D-ljud.
- 3D-ljudtekniken levererar mer än 7.1-kanaligt virtuellt surroundljud, och ger positionsanpassat ljud från alla riktningar i de spel som har funktioner för det.
 Om ett spel inte kan användas med 3D-ljud kan du fortfarande uppleva det förbättrade virtuella surroundljudet.
- K Mikrofoner (2) (inbyggda)** Lägg inte headsetet i närheten av högtalare när mikrofonen är påslagen, eftersom det kan orsaka rundgång.


Trådlös adapter

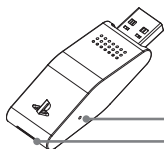

Återställningsknapp
 Statusindikator

Konfigurera första gången

- 1 Ladda headsetet genom att ansluta det till en USB-port med den medföljande mikro-USB-kabeln. Det kan ta upp till 3,5 timme för headsetet att laddas helt när det är urladdat.

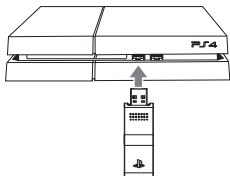

- 2 Sätt i den trådlösa adaptern i en USB-port på PS4™-systemet eller på en PC/Mac.
- 3 Skjut ström-/ljudlägesbrytaren på headsetet till läge "1" eller "2".


Så här använder du headsetet med PS4™-systemet






Headsetet är kompatibelt med version 4.00 eller senare av PS4™-systemprogramvaran.

Det går att använda fler än ett headset tillsammans med PS4™-systemet.

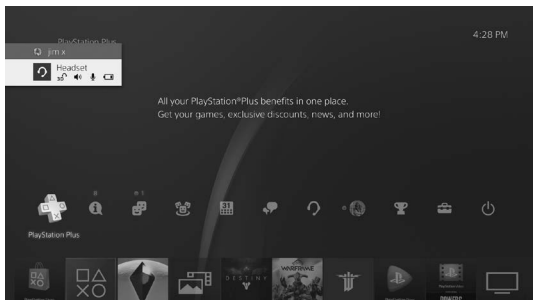Visning av status

Statusinformation visas i skärmens övre vänstra hörn när du ansluter headsetet till PS4™-systemet och när du ändrar inställningar.





	Visas när [Utdata till hörlurar] ställs in på [På] *
	Visas när virtuellt surroundljud eller 3D-ljud aktiveras
	Visar volymnivån
	Visas när mikrofonen är avstängd
	Visar batterinivån

* [Utdata till hörlurar] är en systeminställning som reglerar typen av ljudsignal från det trådlösa headsetet. Den är bara tillgänglig när den trådlösa adaptern är ansluten till PS4™-systemet.

Val av ljudutsignal

Med det trådlösa headsetet kan du lyssna på ljud som musik, videor och spel från PlayStation®4-systemet. Ljudsignalen kan vara i stereo, virtuellt surroundljud eller 3D-ljud beroende på format i det aktuella materialet.

- Du kan lyssna på både spel- och chattljud samtidigt. Använd SOUND-/CHAT-knappen till att justera balansen mellan spel- och chattljudet.
- Du kan ändra headsetets ljudutsignal så att du bara hör chattljud.
- Du kan ändra formatet för ljudutsignalen med VSS/3D AUDIO-brytaren.

Om du vill ändra PS4™-systemets ljudutsignal samt aktivera eller avaktivera VSS/3D AUDIO-brytaren och SOUND-/CHAT-knappen väljer du  (Inställningar) ➔  (Enheter) ➔ [Ljudenheter] ➔ [Utdata till hörlurar].

Ljudutsignal till headsetet	VSS/3D AUDIO-brytare	SOUND-/CHAT-knapp
Allt ljud	Aktiverad	Aktiverad
Endast chattljud	Avaktiverad	Avaktiverad

Du kan växla mellan de olika ljudformaten genom att använda VSS/3D AUDIO-brytaren. Valet av ljudutsignal beror på vilket format som används i det aktuella spelet.***

Spelmaterial	Ljudutsignal när VSS/3D AUDIO är avstängt	Ljudutsignal när VSS/3D AUDIO är påslaget
Stereo/5.1/7.1	Stereo	VSS
3D-ljud	Stereo	3D-ljud

***Spel som inte är VR-spel måste ha 3D-ljudteknik för att headsetet ska kunna spela upp 3D-ljudformatet, även när det finns funktioner för 3D-ljud med PS VR.

Så här använder du headsetet med en dator

Du kan använda headsetet med datorer (Windows® eller Mac OS) som har en USB-port. Sätt in den trådlösa adaptorn i en USB-port på datorn och slå sedan på headsetet.

Tips

- Headsetet fungerar eventuellt inte med vissa datorer.
- VSS/3D AUDIO-brytaren och SOUND-/CHAT-knappen kan bara användas när headsetet är anslutet till PS4™-systemet.

Så här använder du headsetet med PlayStation®VR

Du kan ansluta headsetet via en ljudkabel till uttaget för hörlurar på PlayStation®VR. Då kommer ljudutsignalen från spelet att bearbetas via PlayStation®VR.


Tips

- Om du vill höra 3D-ljud i PlayStation®VR måste du använda ljudkabeln, och headsetet får inte anslutas trådlöst till PS4™-systemet. Om headsetet är trådlöst anslutet till PS4™-systemet kommer du bara att höra stereoljud eller 7.1-surroundljud, oavsett om VR-materialet har funktioner för 3D-ljud eller inte. VSS/3D Audio-brytaren kommer också att vara avaktiverad.
- Om du vill höra 3D-ljud med material som inte är VR-innehåll ska du koppla bort PlayStation®VR från PS4™-systemet och ansluta headsetet trådlöst till PS4™-systemet.

Så här använder du headsetet med bärbara enheter

Använd en ljudkabel till att ansluta headsetet till hörlursuttaget på kompatibla enheter.

- På PlayStation®Vita-system kommer allt ljud att vara i stereo. Du kan använda mikrofonen till att chatta i spel.
- På andra mobila enheter är allt ljud i stereo. Du kan använda mikrofonen för röstkommunikation.

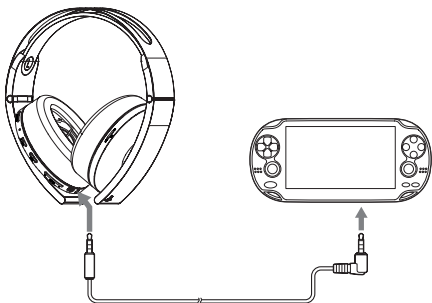

SV

Tips

- När den medföljande ljudkabeln ansluts till headsetet går det inte att använda VSS/3D AUDIO-brytaren eller SOUND-/CHAT-knappen.
- Ljudvolymen varierar beroende på vilken bärbar enhet som ansluts. Justera volymen efter den bärbara enheten.
- Du kan använda den medföljande ljudkabeln till att ansluta headsetet till mobila enheter och lyssna på ljudfiler eller prata i telefon.
 - Om du inte kan lyssna på ljudfiler via kabeln och din mobila enhet kan du stänga av strömmen på headsetet.
 - Din enhet kan eventuellt bara användas med en standardljudkabel för stereo (säljs separat) för att lyssna på ljud i headsetet. Observera att standardljudkablar inte kan användas för röstkommunikation.
 - Den här produkten är inte kompatibel med alla mobila enheter. Vissa funktioner kanske inte fungerar på alla mobila enheter.

Ladda headsetet

När batterinivån är låg blinkar statusindikatorn rött och det hörs en pipsignal. Ladda batteriet genom att ansluta headsetet till en kompatibel USB-enhet, till exempel en PC. Medan batteriet laddas lyser statusindikatorn rött. Statusindikatorn släcks när batteriet är fulladdat.

Tips

- Du kan se aktuell batterinivå på PS4™-systemet. Den visas på statusvisningen som dyker upp när du ändrar headsetinställningar.
- Du kan eventuellt inte ladda batteriet om USB-enheten eller USB-hubben inte ger tillräckligt med strömstyrka för att ladda. Testa med att ansluta headsetet till en annan USB-enhet eller en annan USB-port på enheten.
- Laddningen tar cirka 3,5 timme när batteriet är helt urladdat.
- När batterinivån är låg piper headsetet när det är anslutet och tar emot ljudsignaler.
- Om du inte använder headsetet under en längre tid rekommenderas du att ladda det fullt minst en gång om året, så att batteriets funktionalitet upprätthålls.

Batteri

Varning om det inbyggda batteriet:

- Den här produkten innehåller ett laddningsbart litiumjonbatteri.
- Innan du använder produkten ska du läsa instruktionerna om hur du hanterar och laddar batteriet. Följ instruktionerna noga.
- Var extra försiktig när du hanterar batteriet. Felaktig hantering kan orsaka eldsvådor och brännskador.
- Försök aldrig öppna, krossa, värma upp eller elda upp batteriet.
- Lämna inte batteriet på laddning under längre perioder när produkten inte används.
- Kassera alltid förbrukade batterier i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.
- Hantera inte skadade eller läckande batterier.
- Om den inre batterivätskan läcker ska du omedelbart sluta använda produkten och kontakta teknisk support för att få hjälp. Om du får vätska på kläderna, huden eller i ögonen sköljer du genast området med rent vatten och kontaktar läkare. Batterivätskan kan orsaka synskador.

Batteriets livslängd

- Batteriet har en begränsad livslängd. Batteriets laddningskapacitet minskar gradvis i takt med att det används och åldras. Batteriets livslängd varierar också beroende på hur det förvaras, hur det används, omgivningens miljö och andra faktorer.
- Ladda i en miljö där temperaturområdet ligger mellan 10–30 °C. Laddning kanske inte fungerar lika effektivt när det sker i andra miljöer.
- Batteriets livslängd kan variera beroende på hur och i vilka miljöer det används.

Statusindikatorns visning

Headset

Indikatorfärg	Blinkningsmönster	Headsetets status
Blå	Fast sken	Används
	En blinkning som upprepas	Ihoppningsläge
	Två blinkningar som upprepas	Väntar på anslutning
Röd	Fast sken	Laddning
Röd	En blinkning som upprepas	Fel vid uppdatering av systemprogramvaran
Lila	Fast sken	Mikrofonen är avstängd
Lila	En blinkning som upprepas	Systemprogramvaran håller på att uppdateras

SV

Trådlös adapter

Indikatorfärg	Blinkningsmönster	Headsetets status
Blå	Fast sken	Används
	En blinkning som upprepas	Ihoppningsläge
	Två blinkningar som upprepas	Väntar på anslutning

Headset Xtra-appen

Med appen Headset Xtra kan du växla mellan headsetets ljudlägen. Du kan välja mellan förinställda lägen som har skräddarsytt för specifika spel och genrer, eller skapa egna lägen med anpassningsverktyget.


Om du vill använda något av ljudlägena ska du hämta appen Headset Xtra från PlayStation®Store och följa instruktionerna på skärmen.

Så fort hämtningen är klar kan du börja använda ett läge du vill ha på headsetet genom att skjuta ström-/ljudlägesbrytaren till läge "1" eller "2".

Så här återställer du headsetet

Om headsetet inte svarar när du försöker använda det kan du återställa det på följande vis:

- 1 Anslut den trådlösa adaptorn till ett PS4™-system eller en annan strömförsörd USB-port.**

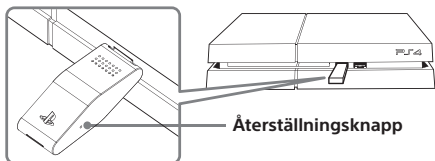

- 2 För in en liten nål eller liknande i hålet runt återställningsknappen på den trådlösa adaptorn, och tryck in den i minst en sekund.**
- 3 På headsetet håller du in MUTE-knappen.**
- 4 Medan du håller in MUTE-knappen skjuter du ström-/ljudlägesbrytaren till läge "1" eller "2".**

Klassificeringsetikett

På klassificeringsetiketten hittar du uppgifter om specifik modell, tillverkare och regelefterlevnad. Den sitter under höger örondyna.

Så här tar du bort örondynan för att komma åt klassificeringsetiketten:

- 1** Håll fast headsetet med en hand.
- 2** Greppa tag om ramen på örondynan med den andra handen.
- 3** Dra ut örondynan.

Sätt tillbaka örondynan genom att passa in örondynan i den inre ramen. Tryck den på plats i ramen tills du hör ett klick.



Klassificeringsetikett

Tekniska data

Strömförsörjning	3,7 V likström: Inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri
Batterikapacitet	760 mAh
Drifttemperatur	5–35 °C
Mått (b/h/d)	Trådlöst headset: Cirka 168 × 192 × 40 mm Trådlös adapter: Cirka 21 × 15,71 × 54 mm
Vikt	Trådlöst headset: Cirka 318,2 g Trådlös adapter: Cirka 13,3 g
System för kommunikation	2,4 GHz RF
Maximalt avstånd för kommunikation	Cirka 13 meter*1
Användningstid vid full laddning	9,0 timmar med medelhög volym inställd*2
Innehåll	Trådlöst headset (1) Trådlös adapter (1) Ljudkabel 3,5 mm (1) USB-kabel (av micro-B-typ, 60,96 cm) (1) Fodral (1) Broschyrer (1 uppsättning)
Tillverkningsland	Kina

*1 Det faktiska kommunikationsavståndet varierar beroende på faktorer som hinder mellan headsetet och den trådlösa adaptern, magnetfält från elektroniska produkter (till exempel mikrovågsugnar), statisk elektricitet, antennfunktion samt operativsystem och använda mjukvaruapplikationer. Mottagningen kan störas beroende på användningsmiljön.

*2 Faktisk användningstid varierar beroende på faktorer som batterinivå och rumstemperatur.

Utformning och tekniska data kan när som helst ändras utan föregående meddelande.

Kommersiell användning eller uthyrning av den här produkten är förbjuden

GARANTI

Produkten omfattas av tillverkarens garanti i tolv månader efter köpet. För fullständig information hänvisas till garantisedeln som medföljer PS4™-systemet.

Den här produkten är tillverkad för Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

Importerad till, och distribuerad i, Europa av Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

Den auktoriserade representanten för utfärdande och innehav av försäkringar om överensstämmelse är Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.



SV

När du ser dessa symboler på någon av våra elektriska produkter, batterier eller förpackningar anger det att den elektriska produkten eller batteriet ifråga inte får slängas som allmänt hushållsavfall i Europa och Turkiet. Säkerställ att produkten och batteriet kasseras på korrekt sätt på en behörig insamlingsstation i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Förbrukade elektriska produkter och batterier kan även kasseras kostnadsfritt hos återförsäljaren när du köper en ny produkt av samma typ. I länder inom EU kan dessutom större återförsäljare ta emot mindre elektroniska produkter kostnadsfritt för kassering. Fråga hos din lokala återförsäljare om de erbjuder en sådan service för de produkter du vill kassera. På så sätt bidrar du även till att bevara naturresurser och förbättra standarderna för miljöskydd vad gäller behandling och kassering av elektriskt avfall.

Den här symbolen kan användas på batterier i kombination med andra kemisympoler. Symbolen för bly (Pb) förekommer om batteriet innehåller över 0,004 % bly.

Den här produkten innehåller ett batteri som är inbyggd av säkerhets-, prestanda- och dataintegritets-skäl. Batteriet ska inte behöva bytas ut under produktens livslängd och bör endast tas ut av kunnig servicepersonal. För att garantera rätt avfallsbehandling för batteriet, sortera den här produkten som elektriskt avfall.

För kunder i Europa och Turkie.

Uttalande om uppfyllelse av RE-direktivet (direktivet om radio- och teleterminalutrustning)

Härmed intygar Sony Interactive Entertainment Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU.


För ytterligare information, gå in på följande hemsida:
playstation.com/support

Frekvenserna som används av den trådlösa nätverksfunktionen i den här produkten är i intervallet 2,4 GHz.

Trådlöst frekvensband och högsta uteffekt:

– Inbyggt 2,4 GHz: lägre än 2,8 mW.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

" Sony Interactive Entertainment" is a registered trademark or trademark of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

