



Kablosuz Platin Kulaklık

Yönerge El Kitabı



UYARI

İşitme duyusunun zarar görme olasılığını önlemek için uzun süre boyunca yüksek ses seviyelerinde dinlemeyin.

Önlemler

Bu ürünü kullanmadan önce bu yönerge el kitabındaki ve kutudaki bilgileri dikkatlice okuyun. PlayStation®4 sistemi için olan yönergeleri de okuyun. İleride başvurmak için tüm belgeleri saklayın.

Bu ürünün kullanımına ilişkin ayrıntılı talimatları öğrenmek için bkz.: playstation.com/support

Güvenlik

- Tüm uyarıları, önlemleri ve yönergeleri gözlemleyin.
- BOĞULMA TEHLİKESİ - Küçük parçalar içerir. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurun.
- Bu ürünü kullanırken yorulur ya da başınızda rahatsızlık veya ağrı hissederseniz derhal sistemi kullanmayı bırakın. Durum devam ederse doktora başvurun.
- Bu ürünü uzun süre boyunca kullanmaktan kaçının. Yaklaşık 15 dakikada bir mola verin.
- Kulaklığın yüksek seste kullanılması kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Sesi güvenli bir seviyeye ayarlayın. Gittikçe artan yüksek ses normal gibi duyulabilir ama aslında işitme duyunuza zarar verebilir. Kulaklarınızda çınlama veya konuşmanızda bozukluk olması durumunda kulaklığı kullanmayın ve işitme duyunuzu kontrol ettirin. Yüksek sesi takiben işitme duyunuz etkilenebilir. İşitme duyunuzu korumak için:
 - Kulaklığı yüksek seste kullandığınız süreyi sınırlandırın.
 - Gürültülü ortamların sesini engellemek amacıyla sesi yükseltmekten kaçının.
 - Yakınınzdaki kişilerin konuşmasını duyamıyorsanız sesi kısın.
- Kulaklığın cildinizi tahriş ettiğini hissederseniz kullanmayı derhal bırakın.

Kullanım ve taşıma

- Ürünün içine sıvı veya küçük cisimlerin girmesine izin vermeyin.
- Ürüne ıslak ellerle dokunmayın.

- Ürünü atmayın, düşürmeyin veya güçlü fiziksel darbelerle maruz bırakmayın.
- Ürünün üzerine ağır nesnelere koymayın.
- Konektörün içine dokunmayın veya yabancı madde sokmayın.
- Ürünü asla sökmeyin veya üründe değişiklik yapmayın.
- Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve yönergelere uygun olarak kurulmamış ve kullanılmamışsa radyo iletişimine zararlı müdahaleye neden olabilir. Ancak söz konusu müdahalenin belirli bir kurulumda meydana gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak saptanabilecek, televizyon ve radyo yayınlarının alınmasına zararlı müdahalede bulunursa şu önlemlerden bir ya da daha fazlasıyla müdahaleyi düzeltmeyi deneyin:
 - Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
 - Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
 - Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu prizden farklı bir prize takın.
 - Yardım için satıcıya ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
- PlayStation®4 sisteminin kablosuz kulaklığı, eğlence deneyiminize dinamik ses katar. Kablosuz ürünlerin civardaki başka kablosuz cihazların varlığından etkilenebileceğini lütfen unutmayın. Kulaklığınızdan beklediğiniz performansı alamazsanız satın aldığınız yere iade etmeden önce lütfen bizimle irtibata geçin. Ayrıntılar için playstation.com/support adresini ziyaret edin.

Dış yüzey koruması


Ürünün dış yüzeyinin bozulmasını veya renginin solmasını önlemeye yardımcı olmak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın.

- Ürünün dış yüzeyinde uzun süre lastik veya vinil malzeme bırakmayın.
- Ürünü temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın. Çözücü maddeler veya başka kimyasal maddeler kullanmayın. Kimyasal işleme tabi tutulmuş bir temizlik beziyle silmeyin.

Saklama koşulları

- Kulaklığı yüksek sıcaklığa, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Ürünü toza, dumana veya buhara maruz bırakmayın.

Parça adları ve işlevleri

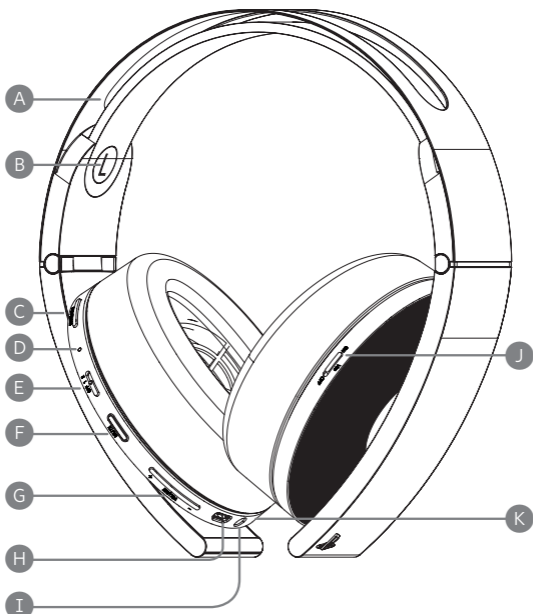

- A Taç Kulaklık (katlanabilir)**
 - B L işareti**
 - C SOUND/CHAT düğmesi** Sohbet ses düzeyini oyun sesine göre ayarlayın.
 - D Durum göstergesi**
 - E Güç/sesli mod anahtarı** Ses modunu ayarlar veya kulaklığınızı kapatır.
Konumlar:
OFF – kulaklığınızı kapatır
1 – standart mod
2 – bass boost modu
- İki ses modu da özelleştirilebilir ve Kulaklık Eşlik uygulamasından diğer modlarla değiştirilebilir.

F MUTE düğmesi / Yan ton

Mikrofonun sesini açmak veya kapatmak için kısa basın*
Yan ton sesini seçmek için uzun basın**

- Bir bip sesi: düşük ses seviyesi
- İki kısa bip sesi: yüksek ses seviyesi
- Bir düşük bip sesi: yan ton kapalı

* Mikrofonun sesi kapalıyken yan ton özelliği de kapalı olur.

** Yan ton özelliği kendi sesinizi kulaklığınızdan duymanızı sağlar. Yan ton sesi kulaklıktan ayarlanır; PlayStation®4 sistemi veya diğer cihazlardan ayarlanmaz.

G VOLUME +/- düğmeleri Kulaklığın ses seviyesini ayarlar.

H USB bağlantı noktası Kulaklığınızı şarj etmek için desteklenen bir USB cihazına bağlayın.

I Ses giriş jakı Kulaklığınızı mobil cihazlarla kullanmak için standart 3,5 mm ses kablosu bağladığınızda kablosuz işlevi kapatılır.

J VSS/3D AUDIO anahtarı İçeriğe bağlı olarak Sanal Üç Boyutlu Ses veya 3D ses özelliğini etkinleştirir.

Konumlar:

OFF: stereo çıkış


ON: stereo/5.1/7.1 içerik için geliştirilmiş VSS; 3D sesli içerik için 3D ses

3D ses teknolojisi 7.1 Sanal Üç Boyutlu Ses teknolojisine ötesine geçerek desteklenen oyunlarda her yönden ses sunan yüksek konumlu ses sağlar.

Oyun 3D sesi desteklemiyorsa bile geliştirilmiş Sanal Üç Boyutlu Ses teknolojisini kullanabilirsiniz.

K Mikrofonlar (2) (entegre) Yankıya (gürültü) neden olabileceği için mikrofon açıkken kulaklığınızı hoparlörlerin yanına bırakmayın.

Kablosuz adaptör

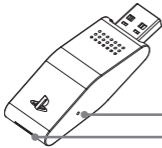


Sıfırla düğmesi

Durum göstergesi

Başlangıç ayarları

- 1 Kulaklığınızı mikro USB kablosuyla (birlikte verilir) USB bağlantı noktasına bağlayarak şarj edin. Kulaklığın sıfırdan tamamen şarj olması 3,5 saat sürebilir.

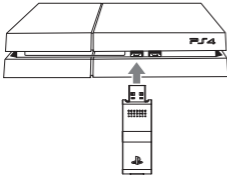

- 2 Kablosuz adaptörü PS4™ sisteminiz veya PC/Mac bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.
- 3 Kulaklıktaki güç/sesli mod anahtarını "1" veya "2" numaralı konuma kaydırın.


Kulaklığınızı PS4™ sisteminizle kullanma






Kulaklık PS4™ sistem yazılımı 4.00 veya sonraki sürümlerle uyumludur.

PS4™ sisteminizle birden fazla kulaklık kullanabilirsiniz.

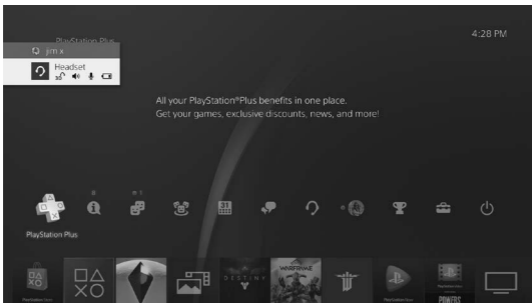Durum göstergesi

Kulaklığınız PS4™ sisteminize bağlıyken ayarları değiştirdiğinizde, ekranın sol üst köşesinde durum bilgileri görünür.





	[Kulaklığa Çıkış Ver] [Açık] olarak ayarlıyken görüntülenir*
	Sanal Üç Boyutlu Ses veya 3D ses etkinken görüntülenir
	Ses seviyesini görüntüler
	Mikrofon kapatıldığında görüntülenir
	Pil şarj seviyesini görüntüler

* [Kulaklığa Çıkış Ver], kablosuz kulaklığa giden sesin türünü kontrol eden bir sistem ayarıdır. Bu ayar yalnızca kablosuz adaptör PS4™ sistemine takılıyken kullanılabilir.

Ses çıkışı seçimi

Kablosuz kulaklığınızla PlayStation®4 sisteminizden müzik dinleyebilir, video izleyebilir ve oyun oynayabilirsiniz. Ses, içeriğin formatına bağlı olarak stereo, Sanal Üç Boyutlu Ses veya 3D ses olabilir.

- Aynı anda hem oyun seslerini hem de sohbet seslerini dinleyebilirsiniz. Oyun sesi ile sohbet sesinin karşılıklı ses seviyesini ayarlamak için SOUND/CHAT düğmesini kullanın.
- Sadece sohbet sesini duymak için kulaklığınıza giden sesi değiştirebilirsiniz.
- VSS/3D AUDIO anahtarını kullanarak ses çıkış formatını değiştirebilirsiniz.

Ses çıkışını PS4™ sisteminizde değiştirmek ve VSS/3D AUDIO anahtarı ile SOUND/CHAT düğmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  (Ayarlar) ➔  (Cihazlar) ➔ [Ses Cihazları] ➔ [Kulaklığa Çıkış Ver] öğesini seçin.

Kulaklığa ses çıkışı	VSS/3D AUDIO anahtarı	SOUND/CHAT düğmesi
Tüm sesler	Etkin	Etkin
Yalnızca sohbet sesi	Devre dışı	Devre dışı

VSS/3D AUDIO anahtarıyla farklı ses formatı türlerini kullanabilirsiniz. Ses çıkışı oyun içeriğinde kullanılan formata bağlıdır.***

Oyun içeriđi	VSS/3D AUDIO kapalıyken ses çıkışı	VSS/3D AUDIO açıkken ses çıkışı
Stereo/5.1/7.1	Stereo	VSS
3D Ses	Stereo	3D Ses

***3D ses PS VR için desteklenirken bile kulaklıđın 3D ses formatında çıkış sağlayabilmesi için VR olmayan oyunlara 3D ses teknolojisi uygulanmış olmalıdır.

Kulaklıđınızı bilgisayarla kullanma

Kulaklıđınızı USB bağlantı noktası bulunan bilgisayarlarla (Windows® veya Mac OS) kullanabilirsiniz. Kablosuz adaptörü bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın, ardından kulaklıđınızı açın.

İpuçları

- Kulaklıđınız bazı bilgisayarlarla çalışmayabilir.
- VSS/3D AUDIO anahtarı ve SOUND/CHAT düğmesi yalnızca kulaklık PS4™ sistemine bağlıyken kullanılabilir.

Kulaklıđınızı PlayStation®VR ile kullanma

Bir ses kablosu kullanarak kulaklıđınızı PlayStation®VR'ın kulaklık jakına bağlayabilirsiniz. Bu işlem oyun sesini PlayStation®VR'la işleyerek sunar.


İpuçları

- 3D ses özelliđini PlayStation®VR ile kullanabilmek için ses kablosu kullanmanız gerekir; kulaklıđınız PS4™'ünüze kablosuz bağlanmış olmamalıdır. Kulaklık PS4™'ünüze kablosuz bağlandığında, VR içeriđi 3D sesi desteklese bile yalnızca stereo veya 7.1 surround ses duyarsınız. VSS/3D Audio anahtarı da devre dışı bırakılır.
- 3D ses özelliđini VR olmayan içeriklerle kullanmak için PlayStation®VR'ınızın PS4™ bağlantısını kesin ve kulaklıđı PS4™'e kablosuz olarak bağlayın.

Kulaklığınızı taşınabilir cihazla kullanma

Bir ses kablosu kullanarak kulaklığınızı uyumlu cihazların kulaklık jakına bağlayabilirsiniz.

- PlayStation®Vita sistemlerinde ses yalnızca stereo olur. Oyun içi sohbet için mic'i kullanabilirsiniz.
- Diğer mobil cihazlarda ses yalnızca stereo olur. Sesli iletişim için mic'i kullanabilirsiniz.

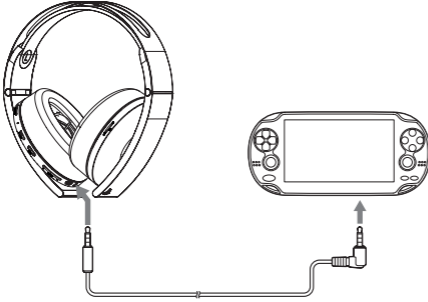

İpuçları

- Birlikte verilen ses kablosu kulaklığınıza bağlıyken VSS/3D AUDIO anahtarı ve SOUND/CHAT düğmesi kullanılamaz.
- Çıkış ses seviyesi bağlı taşınabilir cihaza göre değişir. Ses seviyesini uygun şekilde ayarlayın.
- Sesli içerikleri dinlemek ve telefonda konuşmak için birlikte verilen stereo ses kablosunu kullanarak kulaklığınızı mobil cihazınıza bağlayabilirsiniz.
 - Kabloyu mobil cihazınızla kullandığınızda sesli içerikleri duyamıyorsanız kulaklığı kapatın.
 - Kulaklığınızı kullanarak sesli içerikleri dinleyebilmek için cihazınız yalnızca standart stereo ses kablosu (ayrı satılır) destekliyor olabilir. Standart ses kablolarının sesli iletişimi desteklemediğini aklınızda bulundurun.
 - Bu ürün tüm mobil cihazlarla uyumlu değildir. Bazı özellikler her mobil cihazda çalışmayabilir.

Kulaklığınızı şarj etme

Kalan pil seviyesi azaldığında durum göstergesi kırmızı renkte yanıp söner ve bip sesi duyulur. Kulaklığı, PC gibi desteklenen bir USB cihazına bağlayarak pili şarj edin. Pil şarj edilirken durum göstergesi kırmızı renkte yanar. Pil tamamen şarj edildiğinde durum göstergesi ışığı söner.

İpuçları

- Kalan pil şarj seviyesini PS4™ sisteminden görüntüleyebilirsiniz. Kulaklık ayarlarını değiştirdiğinizde beliren durum göstergesinde görüntülenir.
- USB cihazı veya USB hub, şarj için yeterli gücü sağlamıyorsa pili şarj edemeyebilirsiniz. Kulaklığı farklı bir USB cihazına veya cihazdaki farklı bir USB bağlantı noktasına bağlamayı deneyin.
- Pil tamamen boşsa şarj işlemi yaklaşık 3,5 saat sürer.
- Kalan pil şarj seviyesi düşükse kulaklık bağlıyken ve ses sinyali alırken bip sesi çıkarır.
- Kulaklığı uzun süre kullanmayacağınız zaman pilin işlevselliğini koruması için yılda en az bir defa tam şarj edilmesi önerilir.

Pil

Dikkat! Dahili pilin kullanımı:

- Bu ürün lityum-iyon şarj edilebilir pil içerir.
- Bu ürünü kullanmadan önce pili kullanma ve şarj etmeye dair tüm yönergeleri okuyun ve bunlara dikkatlice uyun.
- Pili kullanırken ekstra özen gösterin. Hatalı kullanım, yangına ve yanmaya sebep olabilir.
- Asla pili açma, ezme, ısıtma ya da ateşe atma girişiminde bulunmayın.
- Ürün kullanımında olmadığı sırada pili uzun süre şarjda bırakmayın.
- Pilleri her zaman yerel yasalar veya gereksinimlere uygun şekilde bertaraf edin.
- Zarar görmüş veya sızan pile dokunmayın.
- Pilin içindeki sıvı sızıyorsa derhal ürünü kullanmayı bırakın ve yardım almak için teknik destekle iletişime geçin. Sıvı giysilerinize, cildinize veya gözlerinize bulaşırsa etkilenen alanı derhal temiz suyla yıkayın ve doktorunuza danışın. Pil sıvısı körlüğe neden olabilir.

Pil ömrü ve süresi

- Pilin sınırlı bir ömrü vardır. Pilin şarjı, pil kullanıldıkça ve eskidikçe yavaş yavaş azalır. Ayrıca pil ömrü; saklama yöntemi, kullanım durumu, çevre ve diğer faktörlere göre değişir.
- Sıcaklık aralığının 10°C - 30°C olduğu bir ortamda şarj edin. Şarj işlemi diğer ortamlarda daha az etkili olabilir.
- Pil süresi, kullanım koşullarına ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Durum göstergesi ekranı

Kulaklık

Gösterge rengi	Yanıp sönme	Kulaklık durumu
Mavi	Sürekli	Kullanımda
	Arka arkaya bir kere yanıp sönme	Eşleştirme modu
	Arka arkaya iki kere yanıp sönme	Bağlanmayı bekliyor
Kırmızı	Sürekli	Şarj etme
Kırmızı	Arka arkaya bir kere yanıp sönme	Sabit yazılım güncelleme hatası
Mor	Sürekli	Mikrofon kapalı
Mor	Arka arkaya bir kere yanıp sönme	Sabit yazılım güncellemesi yapılıyor

Kablosuz adaptör

Gösterge rengi	Yanıp sönme	Kulaklık durumu
Mavi	Sürekli	Kullanımda
	Arka arkaya bir kere yanıp sönme	Eşleştirme modu
	Arka arkaya iki kere yanıp sönme	Bağlanmayı bekliyor

Kulaklık Eşlik uygulaması

Kulaklık Eşlik uygulamasıyla kulaklığınızın ses modlarını değiştirebilirsiniz. Oyunlara veya türlere özel olarak tasarlanmış ön ayar modlarından birini seçebilir veya kişiselleştirme aracıyla kendi modunuzu oluşturabilirsiniz.


Bu ses modlarını edinmek için Kulaklık Eşlik uygulamasını PlayStation®Store'dan indirin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Bu işlemi tamamladıktan sonra güç/sesli mod anahtarını "1" veya "2" numaralı konuma kaydırarak seçtiğiniz modu kulaklığınızda kullanabilirsiniz.

Kulaklığınızı sıfırlama

Kulaklığınızı çalıştırmayı denediğinizde yanıt vermiyorsa aşağıdaki adımları izleyerek kulaklığınızı sıfırlayın:

- 1 Kablosuz adaptörü PS4™ sistemine veya güç aktaran başka bir USB bağlantı noktasına bağlayın.**

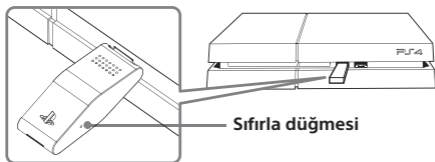

- 2 Kablosuz adaptörün sıfırlama düğmesini çevreleyen deliğe küçük bir iğne veya benzeri bir cisim sokun ve en az bir saniye basılı tutun.**
- 3 Kulaklıktaki MUTE düğmesini basılı tutun.**
- 4 MUTE düğmesini basılı tutarken güç/sesli mod anahtarını "1" veya "2" numaralı konuma kaydırın.**

Sınıflama Etiketi

Sınıflama Etiketi; model, üretici ve uyumlulukla ilgili belirli bilgileri içerir. Sağ kulaklık yastığının altında bulunur.

Kulaklık yastığını çıkarmak ve sınıflama etiketine erişmek için:

- 1** Tek elinizi kullanarak kulaklığı sabit tutun.
- 2** Diğer elinizle kulaklık yastığı çerçevesini kavrayın.
- 3** Kulaklık yastığını dışarı çekin.

Kulaklık yastığını değiştirmek için kulaklık yastığını iç çerçeveye hizalayın. Yerine oturana kadar çerçeveye doğru itin.



Sınıflama Etiketi

Teknik Özellikler

Güç kaynağı	DC 3,7 V: Dahili lityum-iyon yeniden şarj edilebilir pil
Pil kapasitesi	760 mAh
Çalıştırma ortamı sıcaklığı	5°C - 35°C
Boyutlar (g/y/d)	Kablosuz kulaklık: Yaklaşık 168 × 192 × 40 mm Kablosuz adaptör: Yaklaşık 21 × 15,71 × 54 mm
Ağırlık	Kablosuz kulaklık: Yaklaşık 318,2 g Kablosuz adaptör: Yaklaşık 13,3 g
İletişim sistemi	2,4 GHz RF
Maksimum iletişim kapsama alanı	Yaklaşık 13 m*1
Pillerin şarjı doluyken kullanım süresi	Orta ses seviyesinde 9 saat*2
İçindekiler	Kablosuz kulaklık (1) Kablosuz adaptör (1) Ses kablosu 3,5 mm (1) USB kablosu (mikro-B tipi, 60,96 cm) (1) Kılıf (1) Basılı materyaller (1 takım)
Üretildiği ülke	Çin

*1 Gerçek iletişim kapsama alanı, kulaklıkla kablosuz adaptör arasındaki engeller, elektronik cihazlardan (mikrodalga fırın gibi) kaynaklanan manyetik alanlar, statik elektrik, anten performansı ve kullanılan işletim sistemi ve yazılım uygulamaları gibi etkenlere bağlı olarak değişebilir. Çalıştırma ortamına bağlı olarak yayın alışı kesilebilir.

*2 Gerçek kullanım süresi pilin şarj durumu ve ortam sıcaklığı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Tasarım ve teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bu ürünün ticari amaçlı kullanılması veya kiralınması yasaktır.

GARANTİ

Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 12 ay süreyle üretici garantisindedir. Tüm ayrıntılar için lütfen PS4™ paketi ile verilen garantiye bakın.

Bu ürün 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Birleşik Krallık adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Europe Limited şirketi için üretilmiştir. +44-20-7859-5000

Avrupa'ya ithal edilmiş ve 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Birleşik Krallık adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Europe Limited tarafından dağıtılmıştır.

Uygunluk Beyanlarını yayınlamak ve hazırlamak için Yetkili Temsilci, 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Birleşik Krallık adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Europe Limited şirkettir.

İthalatçı Firma: Sony Eurasia Pazarlama A.Ş Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park Plaza No:10 Ümraniye 34768 İstanbul, Türkiye +90 216 633 9800



AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Elektrikli ürünlerimiz, pillerimiz veya paketlerimiz üzerinde bu iki simgeden birinin bulunması, Avrupa'da ve Türkiye'de söz konusu elektrikli ürünün veya pilin genel ev atığı sistemine atılmaması gerektiği anlamına gelir. Doğru imha yöntemi için lütfen yetkili bir toplama tesisi aracılığıyla yürürlükteki elektrikli ürün/pil atığı yasalarına ve gerekliliklerine uygun şekilde atın. Elektrikli ürün ve pil atıkları, aynı türde yeni bir ürün almanız koşuluyla mağazalar aracılığıyla ücretsiz imha edilebilir. Ayrıca AB ülkelerindeki büyük mağazalar küçük elektronik ürün atıklarını ücretsiz toplayabilir. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki mağazanın imha etmek istediğiniz ürün için böyle bir hizmet verip vermediğini sorun. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli malzemelerin işlenmesi ve atılması konusundaki çevre koruma standartlarının geliştirilmesine yardımcı olursunuz.

Bu sembol pillerde ilave kimyasal sembollerle birlikte kullanılabilir. Eğer pilde %0,004 oranından fazla kurşun bulunuyorsa kurşun (Pb) için kimyasal sembol görünecektir.

Güvenlik, performans ve veri güvenilirliği nedenleriyle bu üründe kullanılan pil tamamen yerleşik durumdadır. Ürünün ömrü sona erinceye dek pilin değiştirilmesi gerekmez ve çıkarılması gerekirse bunu yalnızca deneyimli bir servis personelinin yapması gereklidir. Pilin doğru atık grubuna dahil edildiğinden emin olmak için, lütfen bu ürünün atılması sırasında elektrikli atıklar için kullanılan yöntemi uygulayın.

Avrupa ve Türkiye'deki müşteriler için.

RE Direktifi "Resmi Olmayan Belge" beyanı

Burada, Sony Interactive Entertainment Inc., bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin zorunlu şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.


Daha detaylı bilgi için lütfen şu URL adresine gidin:
playstation.com/support

Bu ürünün kablosuz ağ özelliği tarafından kullanılan frekanslar 2,4 GHz aralığındadır.

Kablosuz frekans bandı ve maksimum çıkış gücü:

– Özel 2,4 GHz: 2,8 mW'tan az.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

" Sony Interactive Entertainment" is a registered trademark or trademark of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

