



**PlayStation®VR**

## **PlayStation®VR-sigtecontroller**


Instruktionsvejledning

## Før brug

- Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.
- Opdater altid dit system til den nyeste version af systemsoftwaren.

## Forholdsregler

### Sikkerhed

- Undgå længerevarende brug af dette produkt. Tag en pause på 15 minutter for hver times spil.
- Stop med at bruge produktet med det samme, hvis du føler dig træt, eller hvis du bliver utilpas eller får smerter i hænder eller arme under brug. Hvis du bliver ved med at føle dig dårlig, skal du kontakte din læge.
- Afbryd straks brugen af systemet, hvis du oplever ét af nedenstående helbredsproblemer. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter.
  - Svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om transportsyge
  - Ubehag eller smerter i kroppen, fx øjne, ører, hænder eller arme
- Produktet er kun beregnet til at blive holdt i hænderne. Hold fast i controlleren med begge hænder.
- Vibrationsfunktionen i dette produkt kan forværre skader. Brug ikke vibrationsfunktionen, hvis du har en lidelse eller en skade i knogler, led eller muskler i dine hænder eller arme. Du kan slå vibrationsfunktionen til eller fra via  (Indstillinger) på funktionskærmen.
- Opbevar produktet utilgængeligt for mindre børn. Mindre børn kan komme til at beskadige produktet med funktionsfejl til følge, sluge mindre dele, vikle kablerne rundt om sig selv eller ved et uheld skade sig selv eller andre.

### Brug og håndtering

- Når du bruger controlleren, skal du være opmærksom på følgende.
  - Før brug skal du sikre dig, at der er rigeligt med plads rundt om dig.
  - Hold godt fast på din controller for at undgå, at den smutter fra dig og forårsager skader på ting eller personer.
  - Når du bruger din controller med et USB-kabel, skal du sikre dig, at kablet ikke kan ramme en person eller en ting, og du må ikke trække kablet ud af PS4™-systemet, mens du spiller.
- Undgå at klemme sfæren, holde for fast på den eller placere genstande oven på den, da dette kan føre til, at den bliver deform.
- Du må ikke lade væsker eller små partikler komme ind i produktet.
- Du må ikke berøre produktet med våde hænder.
- Du må ikke kaste eller tabe produktet eller på anden måde udsætte det for hårde stød.
- Læg ikke tunge ting oven på produktet.
- Undgå at berøre indersiden af stikket eller indsætte fremmedlegemer.
- Undlad at skille produktet ad eller ændre det.

## Udvendig beskyttelse


Følg instruktionerne herunder for at beskytte produktets yderside mod slidskader og misfarvning.

- Placer ikke gummi- eller vinylmaterialer på produktets yderside i længere tid.
- Brug en blød, tør klud til at rengøre produktet. Brug ikke opløsningsmidler eller andre kemikalier. Undlad at tørre med en kemisk behandlet rengøringsklud.

## Opbevaringsforhold

- Udsæt ikke denne controller for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
- Udsæt ikke produktet for støv, røg eller damp.

## Set fra siden

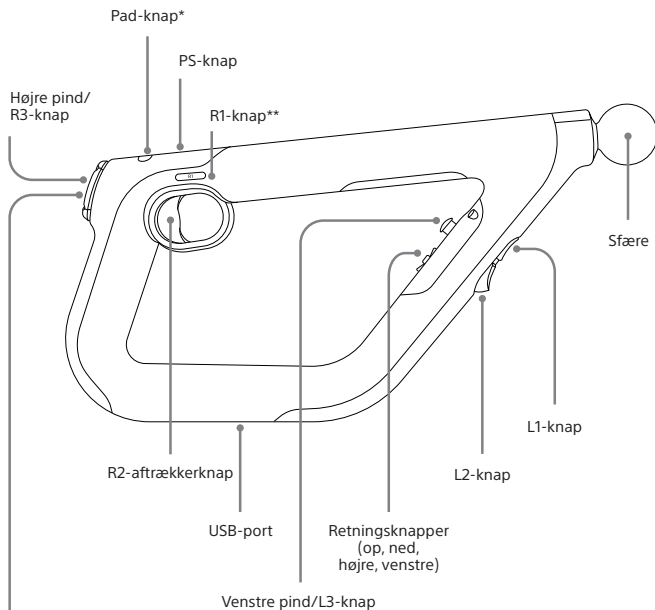


Handlingsknapper ○ △ × □

\* Kun klik; andre touchpad-funktioner er ikke tilgængelige.


\*\* PS VR-sigtecontrolleren har to R1-knapper, en på hver side, over R2-aftrækkerknappen. Det betyder, at du kan bruge PS VR-sigtecontrolleren med både venstre og højre hånd, afhængigt af hvad du foretrækker.

## Bagside

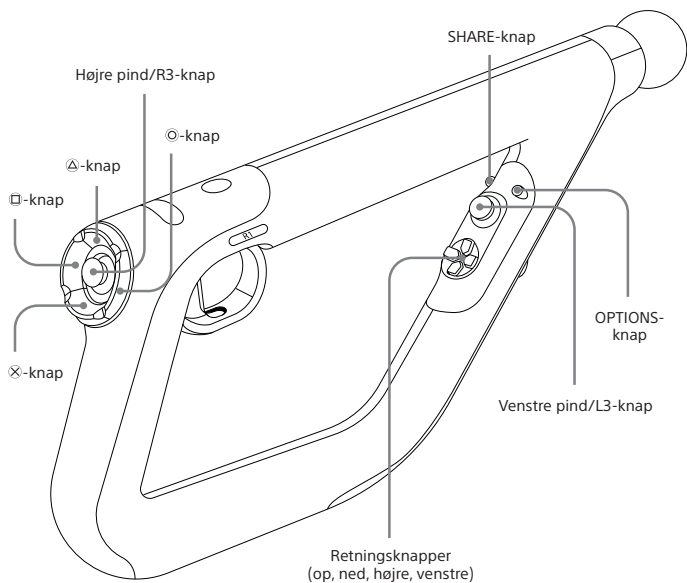

## Par din controller


Du skal parre din controller, når du bruger den første gang, og når du bruger den med et andet PS4™-system.


Med dit PS4™-system enten tændt eller i pausetilstand skal du tilslutte din controller vha. et USB-kabel og derefter trykke på  (PS)-knappen. Din controller parres med systemet og tændes. Når du har parret controlleren, kan du frakoble USB-kablet og bruge controlleren trådløst.

## Oplad din controller

Sørg for, at din controller er opladet og klar, før du begynder at spille.

Med PS4™-systemet tændt eller i pausetilstand kan du slutte din controller til dit system vha. et USB-kabel.

Hvis du vil oplade din controller, mens dit system er i pausetilstand, skal du vælge en anden indstilling end [Sluk] i  (Indstillinger) > [Strømspareindstillinger] > [Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand] > [Levér strøm til USB-porte].

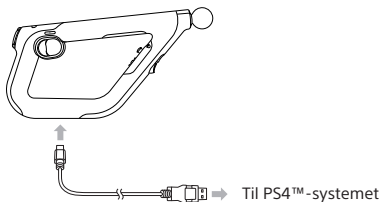

Sfæren blinker langsomt under opladning og stopper med at blinke, når opladningen er fuldført.

### Tip!

Brug et USB-kabel, der overholder USB-standarden. Du vil muligvis ikke kunne oplade controlleren på alle enheder.

## Batteri

### Advarsel – brug af det indbyggede batteri:

- Dette produkt indeholder et genopladeligt lithium-ion batteri.
- Før du bruger produktet, bør du læse alle instruktioner om brug og opladning af batteriet og følge dem nøje.
- Vær ekstra forsigtig, når du håndterer batteriet. Forkert brug kan forårsage brand og forbrændinger.
- Forsøg aldrig at åbne, knuse, opvarme eller sætte ild til batteriet.
- Lad ikke batteriet stå til opladning i længere tid, når produktet ikke er i brug.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal altid ske i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning eller krav.


- Rør ikke ved et beskadiget eller lækkende batteri.
- Hvis der kommer væske fra det interne batteri, skal du holde op med at bruge produktet, og kontakte teknisk support for at få hjælp. Hvis du får væske på tøj, hud eller i øjnene, skal du øjeblikkeligt skylle det berørte område med rent vand og kontakte din læge. Batterivæsken kan medføre blindhed.

### **Batteriets levetid og varighed**

- Batteriet har begrænset levetid. Batteriets opladningsvarighed bliver gradvist kortere med tiden. Batteriets levetid varierer også afhængigt af opbevaringsmetode, anvendelse, omgivelser og andre faktorer.
- Oplad batteriet i omgivelser, hvor temperaturen er på mellem 10 °C og 30 °C. Opladning er muligvis ikke lige så effektiv, hvis den udføres i andre omgivelser.
- Batteriets varighed kan variere afhængigt af anvendelsesforholdene og omgivende faktorer.
- Når batteriniveaet på controlleren er lavt, vises der en meddelelse på skærmen.

## **Grundlæggende betjening**

### **Strøm**

Tryk på  (PS)-knappen for at tænde din controller. Din controller slukkes automatisk, når den ikke er i brug.

### **Styring**


PS VR-sigtecontrolleren kopierer næsten alle styreknapper og funktioner fra en trådløs DUALSHOCK®4-controller, som er tilpasset brug med PS VR-spil.

Se brugervejledningen til PlayStation®4 for at få mere at vide om grundlæggende knapfunktioner.

## Anbefalet greb

### Bemærk

Hold fast i controlleren med begge hænder. Det typiske greb for en højrehåndet person vises her. Hvis du er venstrehåndet, skal du bare holde controlleren med hænderne omvendt.

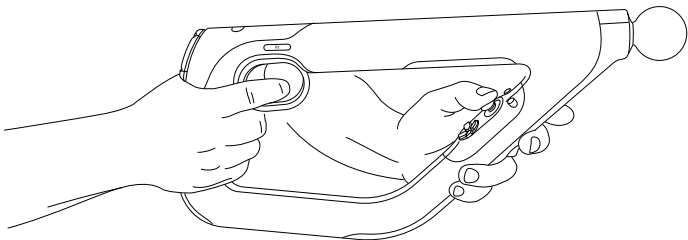

## Spilleområde

Brug kun din controller og PS VR inden for spilleområdet. Højden på spilleområdet afhænger af rækkevidden af det, der indfanges af PlayStation®Camera. Se PS VR-dokumentationen for at få mere at vide om spilleområdet.

## Sporing

PlayStation®Camera sporer sfæren på din controller ved PS VR-gameplay. Sørg for, at sfæren er synlig for kameraet, når du spiller.

## Specifikationer

Indgangseffekt	DC 5 V, 800 mA
Batteritype	Indbygget, genopladeligt lithium-ionbatteri
Spænding	DC 3,65 V
Batterikapacitet	1000 mAh
Driftstemperatur	5 °C – 35 °C
Vægt	Ca. 490 g
Produktionsland	Kina

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.



## GARANTI

Dette produkt er dækket i 12 måneder fra købsdatoen af producentens garanti. Se den medfølgende garanti i PS4™-systemets æske for at få alle oplysninger.

Dette produkt er fremstillet for Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien

Importeret til Europa og distribueret af Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

Den autoriserede repræsentant for udstedelse og overholdelse af overensstemmelseserklæringer er Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

## Til kunder i Europa og Tyrkiet.

### RE-direktivets "uformelle overensstemmelseserklæring"

Hermed erklærer Sony Interactive Entertainment Inc., at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde yderligere oplysninger på følgende URL-adresse: [eu.playstation.com/support](http://eu.playstation.com/support)

De frekvenser, der anvendes af den trådløse netværksfunktion, er i 2,4 GHz- (Bluetooth®) området.

Trådløst frekvensbånd og maksimal udgangseffekt:

– Bluetooth® 2,4 GHz: under 2,5 mW



Hvis du ser et af symbolerne på et af vores elektroniske produkter, batterier eller indpakninger, indikerer det, at det pågældende produkt eller batteri ikke er husholdningsaffald i Europa og Tyrkiet. For at sikre korrekt affaldshåndtering bedes du aflevere dem på et godkendt indsamlingssted og følge de gældende regler og love. Udtjente elektroniske produkter og batterier kan også afleveres uden ekstra omkostninger via forhandlere, når du køber nye produkter af samme type. Desuden accepterer større forhandlere i EU-lande at modtage små udtjente elektroniske produkter uden ekstra omkostninger. Spørg din lokale forhandler, om denne service gælder for de produkter, du ønsker at skille dig af med. Dermed hjælper du med at beskytte naturen og højne miljøbeskyttelse i forbindelse med behandling og bortskaffelse af elektronikaffald.

Dette symbol kan optræde på batterier sammen med andre kemiske symboler. De kemiske symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) vises, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller mere end 0,004 % bly.

Dette produkt indeholder et batteri, der ikke kan fjernes af sikkerheds-, ydelses- eller data-integritetsgrunde. Det bør ikke være nødvendigt at udskifte batteriet i produktets levetid, og det bør kun fjernes af professionelt personale. For at sikre korrekt affaldshåndtering af batteriet bedes du behandle det som elektronikaffald.

“PS”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” og “△○×□” er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc.

“PS” er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Sony Corporation.



Sony  
Interactive  
Entertainment

[eu.playstation.com/ps4](http://eu.playstation.com/ps4)

