

SONY®



PlayStation®Move-bevægelsescontroller

Instruktionsvejledning

CECH-ZCM2E


7032331

Før brug

- Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.
- Opdater altid dit system med den nyeste version af systemsoftwaren.

Forholdsregler


Sikkerhed

- Undgå længerevarende brug af dette produkt. Tag en pause på 15 minutter for hver times spil.
- Stop med at bruge produktet med det samme, hvis du føler dig træt, eller hvis du bliver utilpas eller får smerter i hænder eller arme under brug. Hvis du bliver ved med at føle dig dårlig, skal du kontakte din læge.
- Afbryd straks brugen af systemet, hvis du oplever ét af nedenstående helbredsproblemer. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter.
 - Svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om transportsyge.
 - Ubehag eller smerter i kroppen, fx øjne, ører, hænder eller arme.
- Produktet er kun beregnet til at blive holdt i hænderne.
- Vibrationsfunktionen i dette produkt kan forværre skader. Brug ikke vibrationsfunktionen, hvis du har en lidelse eller en skade i knogler, led eller muskler i dine hænder eller arme. Du kan slå vibrationsfunktionen til eller fra via  (Indstillinger) på funktionskærmen.
- Undgå at holde produktet tættere på end 20 cm fra ansigt eller øjne.

- Opbevar produktet utilgængeligt for mindre børn. Mindre børn kan komme til at beskadige produktet med funktionsfejl til følge, sluge mindre dele, vikle kablerne rundt om sig selv eller ved et uheld skade sig selv eller andre.

Brug og håndtering

- Når du bruger controlleren, skal du være opmærksom på følgende.
 - Før brug skal du sikre dig, at der er rigeligt med plads rundt om dig.
 - Må ikke bruges med USB-kablet tilsluttet.
 - Fastgør den medfølgende strop til controlleren, og sæt stroppen rundt om dit håndled for at undgå at tabe controlleren.
 - Hold godt fast på controlleren for at undgå, at den smutter fra dig og forårsager skader på ting eller personer. Undgå desuden at svinge controlleren med stor kraft.
- Undgå at klemme sfæren, holde for fast på den eller placere genstande oven på den, da dette kan føre til, at den bliver misformet.
- Lad ikke væsker eller små partikler komme ind i produktet.
- Rør ikke ved produktet med våde hænder.
- Undgå at kaste eller tabe produktet eller på anden måde udsætte det for hårde stød.
- Du må ikke lægge tunge genstande på produktet.
- Undgå at berøre indersiden af USB-stikket eller indsætte fremmedlegemer.
- Undlad at skille produktet ad eller ændre det.

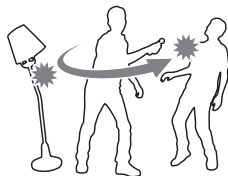

Udvendig beskyttelse

Følg instruktionerne herunder for at beskytte produktets yderside mod slidskader og misfarvning.


- Placer ikke gummi- eller vinylmaterialer på produktets yderside i længere tid.
- Brug en blød, tør klud til at rengøre produktet. Brug ikke opløsningsmidler eller andre kemikalier. Undlad at tørre med en kemisk behandlet rengøringsklud.

Opbevaringsforhold


- Udsæt ikke produktet for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
- Udsæt ikke produktet for støv, røg eller damp.

Delnavne

Forside

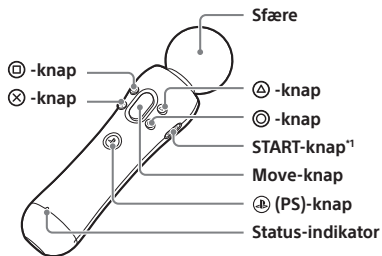


Bagside

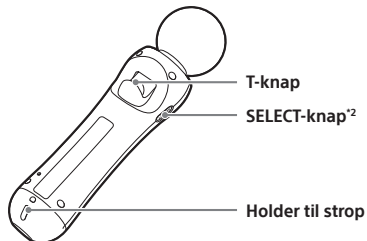

*1 Brug denne knap i stedet for OPTIONS-knappen.


*2 Brug denne knap i stedet for SHARE-knappen.

Bund

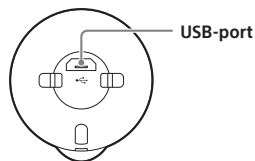

Kom godt i gang

Fastgøring af den medfølgende strop

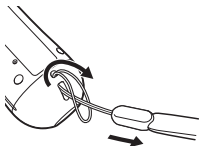

Parring af controlleren

Før du bruger bevægelsescontrolleren, skal du parre den med PlayStation®4-systemet. Du behøver kun at gøre dette, første gang du bruger bevægelsescontrolleren.

1 Tænd for PS4™-systemet.

2 Slut din controller til PS4™-systemet med et USB-kabel.

Brug det USB-kabel, som fulgte med dit PS4™-system.

3 Tryk på (PS)-knappen på din controller. Controlleren er parret med PS4™-systemet.

Tip!

- Brug PS4™-systemsoftware version 4.70 eller nyere.
- Du kan bruge op til fire bevægelsescontrollere på én gang. Hvis du vil bruge to eller flere bevægelsescontrollere, skal du parre hver controller separat.
- Når en parret controller bruges med et andet system, slettes parringen med det oprindelige system. Par controlleren med systemet igen, hvis den har været brugt med et andet system.


Tilslutning/konfiguration af et kamera


Tilslut og konfigurér PlayStation®Camera (sælges separat). Du kan finde yderligere oplysninger i instruktionsvejledningen til kameraet.

Brug af din controller

Bemærk



Frakobl altid USB-kablet før brug.

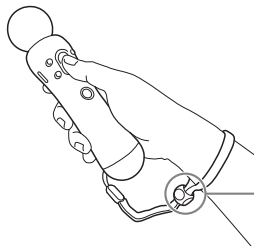- 1 Tænd for dit PS4™-system.
- 2 Tryk på  (PS)-knappen på din bevægelsescontroller. Controlleren bliver automatisk tildelt en bruger.
- 3 Tag stroppen rundt om håndledet.




Brug stroplåsen til at stramme stroppen.

Tip!

- Tryk og hold T-knappen nede for at bruge bevægelsescontrolleren til at navigere i menuer. Tryk på Move-knappen eller -knappen for at vælge et element.
- Du afslutter et spil ved at trykke på og holde  (PS)-knappen nede og derefter følge instruktionerne på skærmen.


Tilpasning af indstillinger for controlleren

Vælg  (Indstillinger) > [Enheder] > [Controllere] fra funktionsområdet.

Aktiver vibration

Aktiver eller deaktiver vibrationsfunktionen. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, deaktiveres funktionen, og controlleren vibrerer ikke, heller ikke selvom du aktiverer vibration i spilindstillingerne.



Tip!

Du kan også tilpasse nogle indstillinger, mens du spiller et spil. Tryk på og hold  (PS)-knappen nede, og følg instruktionerne på skærmen.

Opladning af controlleren

Oplad bevægelsescontrolleren ved at slutte den til et PS4™-system, der er tændt, ved hjælp af det USB-kabel, der fulgte med PS4™-systemet. Mens bevægelsescontrolleren oplades, blinker statusindikatoren langsomt. Når opladningen er fuldført, slukker statusindikatoren.

Tip!

- Du kan også oplade controlleren, mens PS4™-systemet er i pausetilstand. Fra PS4™-systemets funktionsskærm skal du gå til  (Indstillinger) > [Strømspareindstillinger] > [Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand] > [Levér strøm til USB-porte], og vælg derefter en anden valgmulighed end [Sluk].
- Tjek batteriniveaueet på skærmen ved at trykke på og holde  (PS)-knappen nede.

Batteri

Advarsel – brug af det indbyggede batteri:

- Dette produkt indeholder et genopladeligt lithium-ion batteri.
- Før du bruger produktet, bør du læse alle instruktioner om brug og opladning af batteriet og følge dem nøje.
- Vær ekstra forsigtig, når du håndterer batteriet. Forkert brug kan forårsage brand og forbrændinger.
- Forsøg aldrig at åbne, knuse, opvarme eller sætte ild til batteriet.
- Lad ikke batteriet stå til opladning i længere tid, når produktet ikke er i brug.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal altid ske i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning eller krav.


- Rør ikke ved et beskadiget eller lækkende batteri.
- Hvis der lækker væske fra det interne batteri, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge produktet og kontakte teknisk support for at få hjælp. Hvis væsken kommer på dit tøj, din hud eller i dine øjne, skal du straks skylle det berørte område med rent vand og kontakte din læge. Batterivæske kan forårsage blindhed.

Batteriets levetid og varighed

- Batteriet har en begrænset levetid. Batteriets opladningsvarighed bliver gradvist kortere med tiden. Batteriets levetid varierer også afhængigt af opbevaringsmetode, anvendelse, omgivelser og andre faktorer.
- Foretag opladning i omgivelser, hvor temperaturen er på mellem 10°C og 30°C. Opladning fungerer muligvis ikke så effektivt, når den udføres i andre omgivelser.
- Batteriets varighed kan variere afhængigt af anvendelsesforholdene og omgivende faktorer.
- Hvis du har planer om ikke at benytte bevægelsescontrolleren i en længere periode, anbefales det, at du oplader den helt mindst én gang om året for at bidrage til at bevare batteriets funktionalitet.

Nulstilling af controlleren

Hvis bevægelsescontrolleren reagerer unormalt eller ikke fungerer som ventet, kan du prøve at nulstille den ved at trykke på reset-knappen på bagsiden af controlleren med en genstand med tynd spids, f.eks. en kuglepenn.

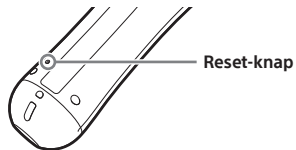

Specifikationer

Indgangseffekt	5 V \approx 900 mA
Batteritype	Indbygget, genopladeligt lithium-ionbatteri
Batterispænding	3,6 V \approx
Batterikapacitet	1900 mAh
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Ydre dimensioner (ekskl. udstikkende dele)	Ca. 200 mm \times 46 mm (højde og diameter)
Vægt	Ca. 145 g
Produktionsland	Kina

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

GARANTI

Dette produkt er dækket i 12 måneder fra købsdatoen af producentens garanti. Se den medfølgende garanti i PS4™-systemets æske for at få alle oplysninger.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan. Importeret til Europa og distribueret af Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

Den autoriserede repræsentant for udstedelse og overholdelse af overensstemmelseserklæringer er Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Til kunder i Europa og Tyrkiet.

RE-direktivets "uformelle overensstemmelseserklæring"

Hermed erklærer Sony Interactive Entertainment Inc., at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

Du kan finde yderligere oplysninger på følgende URL-adresse: <http://www.compliance.sony.de/>

De frekvenser, der anvendes af den trådløse netværksfunktion, er i 2,4 GHz- (Bluetooth®) området.

Trådløst frekvensbånd og maksimal udgangseffekt:

– Bluetooth® 2,4 GHz: under 10 mW



Når du ser et af disse symboler på vores indpakning, batterier eller elektriske produkter, indikerer det, at det pågældende produkt eller batteri ikke bør smides væk som almindeligt husholdningsaffald i EU, Tyrkiet eller andre lande med affaldssortering. For at sikre korrekt affaldshåndtering bedes du aflevere dem på et godkendt indsamlingssted og følge de gældende regler og love. Udtjente elektroniske produkter og batterier kan også afleveres uden ekstra omkostninger via forhandlere, når du køber nye produkter af samme type. Desuden accepterer større forhandlere i EU-lande at modtage små udtjente elektroniske produkter uden ekstra omkostninger. Spørg din lokale forhandler, om denne service gælder for de produkter, du ønsker at skille dig af med. Dermed hjælper du med at beskytte naturen og højne miljøbeskyttelse i forbindelse med behandling og bortskaffelse af elektronisk affald.

Dette symbol kan bruges på batterier i kombination med andre kemiske symboler. Det kemiske symbol for bly (Pb) bruges, hvis batteriet indeholder mere end 0,004 % bly.

Dette produkt indeholder et batteri, der ikke kan fjernes af sikkerheds-, ydelses- eller data-integritetsgrunde. Det bør ikke være nødvendigt at udskifte batteriet i produktets levetid, og det bør kun fjernes af professionelt personale. For at sikre korrekt affaldshåndtering af batteriet bedes du behandle det som elektronisk affald.

"PS", "PlayStation", "PS4" og "PS4" er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc.
"SONY" og "Sony Interactive Entertainment" er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Sony
Interactive
Entertainment

playstation.com/ps4

