

SONY®



## Manette de détection de mouvements PlayStation® Move

Mode d'emploi

CECH-ZCM2E


7032329

## Avant toute utilisation

- Lisez attentivement ce manuel et tout manuel du matériel compatible. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- Vous devez toujours installer la version la plus récente du logiciel système sur votre système.

## Précautions

### Sécurité

- Évitez une utilisation prolongée de ce produit. Faites des pauses de 15 minutes après chaque heure de jeu.
- Suspendez immédiatement l'utilisation de ce produit si vous ressentez de la fatigue, une gêne ou des douleurs aux mains ou aux bras lors de son utilisation. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Si vous rencontrez l'un des problèmes de santé suivants, arrêtez immédiatement d'utiliser le système. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
  - Vertiges, nausées, fatigue ou symptômes similaires au mal des transports
  - Sensation désagréable ou douleur dans une partie de votre corps, telle que les yeux, les oreilles, les mains ou les bras
- Ce produit est uniquement destiné à être utilisé avec les mains.
- La fonction de vibration de ce produit peut aggraver une blessure. N'utilisez pas la fonction de vibration si vous souffrez de douleurs ou de blessure aux os, articulations ou muscles des mains ou des bras. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de vibration dans  (Paramètres) depuis l'écran de fonctions.
- Évitez de maintenir ce produit à une distance inférieure à 20 cm du visage ou des yeux.

- Gardez ce produit hors de portée des enfants. Les jeunes enfants sont susceptibles d'endommager le produit et de causer des dysfonctionnements, d'avaler de petits éléments, de s'enrouler dans les câbles, de se blesser ou de blesser d'autres personnes accidentellement.

### Utilisation et manipulation

- Ayez à l'esprit les points suivants lors de votre utilisation de la manette :

- Assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace autour de vous avant de commencer l'utilisation.
- Ne l'utilisez pas si le câble USB est connecté.
- Fixez la dragonne fournie à la manette et passez la dragonne autour de votre poignet afin d'éviter que la manette ne vous échappe.
- Tenez la manette fermement afin d'éviter qu'elle ne vous échappe et cause des dommages ou blessures. Évitez également les mouvements trop brusques avec la manette.



- N'appuyez pas sur la sphère, ne la maintenez pas fermement, ne placez pas d'objets dessus ou vous pourriez la déformer.
- Ne laissez pas de liquide ou de petites particules pénétrer dans le produit.
- Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.
- Ne lancez pas le produit, ne le faites pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Ne posez aucun objet lourd sur le produit.
- Ne touchez pas l'intérieur du connecteur USB et n'y insérez pas de corps étrangers.
- Ne démontez et ne modifiez jamais le produit.

## Protection du produit

Conformez-vous aux instructions ci-dessous pour éviter toute détérioration ou décoloration de l'extérieur du produit.


- Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun solvant ou autre produit chimique. N'utilisez aucun chiffon ayant été traité chimiquement.

## Conseils de stockage


- N'exposez pas ce produit à des températures élevées, une humidité excessive ou aux rayons directs du soleil.
- N'exposez pas le produit à la poussière, à la fumée ni à la vapeur.

## Pièces

### Vue avant

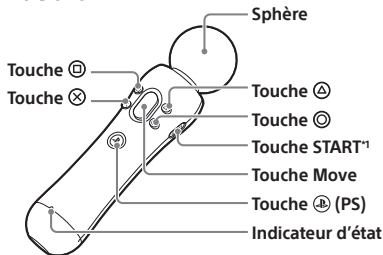


### Vue arrière

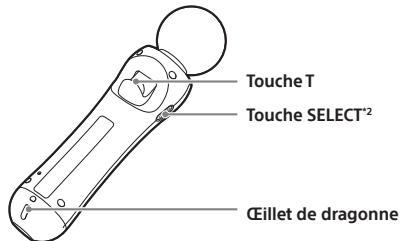

\*1 Utilisez cette touche au lieu de la touche OPTIONS.


\*2 Utilisez cette touche au lieu de la touche SHARE.

## Vue du dessous

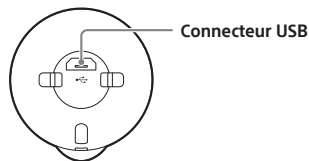

## Pour commencer

### Fixation de la dragonne fournie

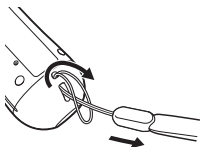

### Association de votre manette

Avant d'utiliser votre manette de détection de mouvements, vous devez d'abord l'associer au système PlayStation®4. Cette association n'est requise qu'à la première utilisation de la manette de détection de mouvements.

**1** Allumez votre système PS4™.

**2** Connectez votre manette au système PS4™ à l'aide d'un câble USB.

Utilisez le câble USB fourni avec le système PS4™.

**3** Appuyez sur la touche  (PS) de votre manette.

La manette est maintenant associée au système PS4™.

### Conseils

- Utilisez le logiciel système PS4™ version 4.70 ou ultérieure.
- Vous pouvez utiliser jusqu'à quatre manettes de détection de mouvements à la fois. Pour utiliser deux manettes de détection de mouvements ou davantage, associez chaque manette séparément.
- En cas d'utilisation d'une manette déjà associée à un autre système, l'association au système d'origine sera effacée. Si la manette a été utilisée sur un autre système, il faut l'associer de nouveau à votre système.


### Connexion/installation d'une caméra

Connectez puis installez la PlayStation®Camera (vendue séparément). Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi de la caméra.

## Utilisation de votre manette


### Remarque

Débranchez toujours le câble USB avant utilisation.

- 1 Allumez votre système PS4™.
- 2 Appuyez sur la touche  (PS) de votre manette de détection de mouvements.



La manette est associée automatiquement à un utilisateur.

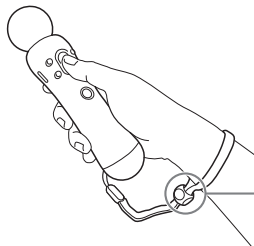- 3 Passez la dragonne autour de votre poignet.




Utilisez le bloqueur de dragonne pour ajuster la dragonne.

## Conseils

- Maintenez la touche T enfoncée et utilisez la manette de détection de mouvements pour naviguer dans les menus. Appuyez sur la touche Move ou la touche  pour sélectionner un élément.
- Sur un système PS3™, vous pouvez vérifier à l'écran le numéro assigné à la manette en maintenant la touche  (PS) enfoncée.


## Réglages des paramètres de la manette

Depuis la zone de fonctions, sélectionnez  (Paramètres) > [Périphériques] > [Manettes].

### Activer les vibrations

Activez ou désactivez la fonction de vibration. Décocher la case désactive cette fonction. La manette ne vibrera pas, même si les vibrations sont activées dans les paramètres d'un jeu.



### Conseil

Certains paramètres sont réglables tout en jouant. Maintenez enfoncée la touche  (PS), puis suivez les instructions s'affichant à l'écran.

## Chargement de la manette

Chargez votre manette de détection de mouvements en la connectant à un système PS4™ allumé à l'aide du câble USB fourni avec le système PS4™. L'indicateur d'état clignote lentement quand la manette de détection de mouvements charge. L'indicateur d'état s'éteint une fois la charge complète.

### Conseils

- La charge de la manette peut aussi s'effectuer pendant que le système PS4™ est en mode repos. Depuis l'écran de fonctions du système PS4™, sélectionnez une option autre que [Désactivé] dans  (Paramètres) > [Paramètres de gestion de l'alimentation] > [Définir les fonctionnalités disponibles en mode repos] > [Fournir l'alimentation aux ports USB].
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie en maintenant la touche  (PS) enfoncée.

## Batterie

### Avertissement relatif à l'utilisation de la batterie intégrée :

- Ce produit contient une batterie rechargeable aux ions de lithium.
- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et respecter attentivement toutes les instructions relatives à la manipulation et au chargement de la batterie.
- Manipulez la batterie avec le plus grand soin. Une mauvaise utilisation peut provoquer un incendie ou des brûlures.
- N'essayez jamais d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou de mettre le feu à la batterie.
- Ne laissez pas la batterie en charge pendant une durée prolongée lorsque le produit n'est pas utilisé.


- Procédez toujours à la mise au rebut des batteries usagées conformément à la législation ou aux réglementations locales en vigueur.
- Ne manipulez pas une batterie endommagée ou qui fuit.
- En cas de fuite de liquide de la batterie, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez notre service d'assistance technique. Si le liquide se répand sur vos vêtements, votre peau ou s'il touche vos yeux, rincez immédiatement la zone touchée avec de l'eau claire et consultez votre médecin. Le liquide de la batterie peut provoquer la cécité.

### Durée de vie et autonomie de la batterie

- La batterie possède une durée de vie limitée. La durée d'autonomie de la batterie diminue graduellement avec l'utilisation et le temps. La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, des conditions d'utilisation, de l'environnement et d'autres facteurs.
- Si vous n'utilisez pas la manette de détection de mouvements pendant une période prolongée, il est conseillé de la recharger au moins une fois par an afin de préserver la capacité de la batterie à fonctionner correctement.
- Effectuez le chargement dans un environnement où la température ambiante se situe entre 10°C et 30°C. Le chargement peut ne pas être aussi efficace en dehors de ces valeurs.
- La durée d'autonomie de la batterie peut varier selon les conditions d'utilisation et d'autres facteurs environnementaux.

## Réinitialisation de votre manette

Si la manette de détection de mouvements répond de façon anormale ou ne fonctionne pas de la façon attendue, essayez de la réinitialiser en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé au dos de la manette à l'aide d'un objet à pointe fine tel qu'un stylo.

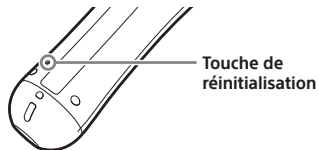

## Spécifications

<b>Puissance nominale en entrée</b>	5 V $\approx$ 900 mA
<b>Type de batterie</b>	Batterie Lithium-ion rechargeable intégrée
<b>Voltage de la batterie</b>	3,6 V $\approx$
<b>Capacité de la batterie</b>	1 900 mAh
<b>Température de fonctionnement</b>	5 °C à 35 °C
<b>Dimensions extérieures (à l'exclusion de la partie saillante)</b>	Environ 200 mm × 46 mm (hauteur × diamètre)
<b>Poids</b>	Environ 145 g
<b>Pays de fabrication</b>	Chine

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

## GARANTIE

Ce produit est couvert pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat par la garantie du fabricant. Veuillez vous référer à la garantie du système PS4™ pour plus de détails.

---

Ce produit a été fabriqué par ou au nom de Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Importé et distribué en Europe par Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Royaume-Uni.

Le représentant autorisé pour l'émission et la détention des Déclarations de conformité est Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

---

## Pour les consommateurs d'Europe et de Turquie.

### Déclaration "Informal DoC" de la Directive RE

Par la présente Sony Interactive Entertainment Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante : <http://www.compliance.sony.de/>

Les fréquences utilisées par les fonctionnalités réseau sans fil de ce produit ont une portée de 2,4 GHz (Bluetooth®).

Bande de fréquence sans fil et puissance de sortie maximale :

– Bluetooth® 2,4 GHz : inférieure à 10 mW




La présence de l'un de ces symboles sur nos emballages, produits électriques ou batteries indique que ces derniers ne doivent pas être mis au rebut comme déchets ménagers au sein de l'UE, en Turquie ou dans d'autres pays disposant de systèmes de collecte séparée des déchets. Pour assurer le traitement correct de la mise au rebut, veuillez procéder à la mise au rebut auprès d'un centre de collecte agréé et dans le respect de la législation locale en vigueur ou les prescriptions en la matière. La mise au rebut des produits électriques et des batteries peut être assurée gratuitement chez certains revendeurs au moment de l'achat de produits neufs appartenant à la même catégorie. De plus, la mise au rebut des petits produits électroniques pourra être assurée gratuitement par certaines enseignes implantées dans les pays de l'UE. Demandez à votre revendeur local s'il assure ce service pour les produits que vous souhaitez mettre au rebut. Vous aiderez ainsi à préserver les ressources naturelles et à améliorer le niveau de protection de l'environnement par un traitement et une mise au rebut adaptés des déchets électriques.

Ce symbole chimique apparaît sur certaines batteries, à côté d'autres symboles. Le symbole chimique du plomb (Pb) apparaît sur les batteries qui contiennent plus de 0,004 % de plomb.

Ce produit contient une pile intégrée de façon permanente pour des raisons de sécurité, de performance ou de sauvegarde des données. La pile n'a pas à être remplacée au cours de la durée de vie du produit et seul un personnel qualifié est apte à la retirer. Afin de vous assurer du bon traitement de la pile à la fin de son cycle de vie, assurez-vous de la déposer dans une déchetterie prévue à cet effet.



“PS”, “PlayStation”, “PS4” et “△○×□” sont des marques déposées ou commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.  
“SONY” et “ Sony Interactive Entertainment” sont des marques déposées ou commerciales de Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Sony  
Interactive  
Entertainment

[playstation.com/ps4](https://playstation.com/ps4)

