



SONY[®]

DualSense[™] opladningsstation

Instruktionsvejledning

CFI-ZDS1

7033879

Før brug

Før du bruger dette produkt, bør du læse denne brugervejledning og eventuelle vejledninger til kompatibel hardware omhyggeligt. Gem vejledningen til senere brug.

Forholdsregler

Sikkerhed

- Brug kun den AC-adapter og strømledning, der følger med produktet. Andre typer kan forårsage brand, stød eller funktionsfejl.
- Undlad at slutte strømledningen til en spændingsboks eller en vekselretter. Hvis du slutter strømledningen til en spændingsboks ved oversøiske rejser eller en vekselretter til brug i en bil, kan AC-adapteren udvikle varme, og det kan føre til forbrændinger eller funktionsfejl.
- Træk strømledningen ud af stikkontakten før rengøring, eller når du planlægger ikke at bruge produktet i en længere periode.
- Opbevar dette produkt utilgængeligt for mindre børn. Mindre børn kan sluge mindre dele eller vikle ledninger rundt om sig selv. Dette kan føre til skader, ulykker eller funktionsfejl.

Brug og håndtering

- Undlad at svinge opladningsstationen, AC-adapteren eller strømledningen rundt i deres kabler.
- Du må ikke lade væsker eller små partikler komme ind i produktet. Hvis dette sker, skal du stoppe brugen og straks tage stikket ud af stikkontakten.
- Rør ikke ved produktet med våde hænder.
- Undgå at kaste eller tabe produktet eller på anden måde udsætte det for hårde stød.
- Stå ikke på eller anbring ikke genstande på produktet.
- Berør ikke portene, og indsæt ikke fremmedlegemer i produktet.
- Lad ikke andre metalgenstande komme i kontakt med stikkene.
- Hvis der er støv eller fremmedlegemer på stikkene, skal de fjernes med en tør klud, før de tilsluttes.
- Undlad at skille produktet ad eller ændre det.
- Du må ikke placere dette produkt på en ustabil overflade eller efterlade det på gulvet.

Rengøring

Følg instruktionerne herunder for at beskytte produktets yderside mod slidskader og misfarvning.

- Tør med en blød, tør klud.
- Brug ikke insektgift eller andre flygtige stoffer.

- Placer ikke gummi- eller vinylmaterialer på produktets yderside i længere tid.
- Brug ikke opløsningsmidler eller andre kemikalier. Undlad at tørre med en kemisk behandlet rengøringsklud.

Opbevaringsforhold

- Produktet må ikke udsættes for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys under brug, transport og opbevaring.
- Efterlad ikke produktet i en bil med lukkede vinduer, især ikke i varmt vejr.
- Udsæt ikke produktet for støv, røg eller damp.

Produkt Ecodesign

For oplysninger om EU Ecodesign-kravene i regulativ (EU) Nr. 2019/1782, besøg følgende URL: playstation.com/ecodesign

GARANTI


Dette produkt er dækket i 12 måneder fra købsdatoen af producentens garanti. Se garantien, der medfølger i PlayStation®5-pakken, for at få alle oplysninger.

Opladning

DK


- 1 Tilslut den medfølgende strømledning til den medfølgende AC-adapter. Tilslut derefter AC-adapteren til DC IN-stikket på opladningsstationen.

Tilslut alle andre stik, før du tilslutter strømledningen til en stikkontakt.

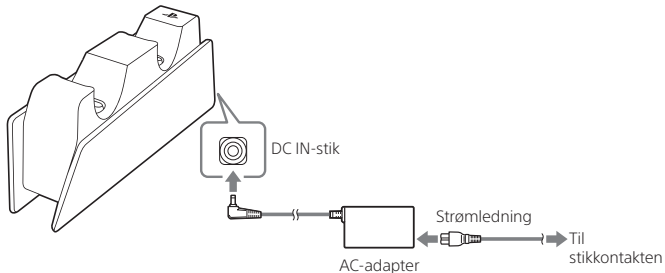

2 Sæt en eller to trådløse controllere til opladningsstationen.

Flugt kontaktpunkterne til opladning på styreenheden med opladningsstikket på opladningsstationen. Tryk ned på controlleren, indtil den klikker på plads. Lysstriben på controlleren blinker langsomt orange, mens controlleren oplader. Når controlleren er fuldt opladet, slukker lysstriben.

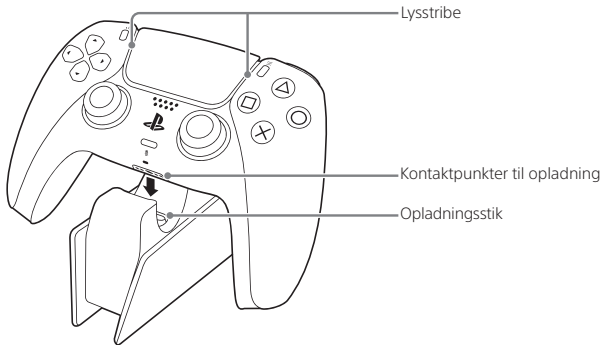

Sådan fjernes controlleren

Løft controlleren ud af opladningsstationen for at fjerne den.

Opladningstid

Det tager omkring 3 timer at oplade én eller begge controllere, når der ikke er mere batteri tilbage.

Specifikationer

Tekniske data

- Opladningsstation Indgang 5,1 V \equiv
- AC-adapter Indgang 100-240 V \sim 0,4 A
50/60 Hz
Udgang 5,1 V \equiv 2,8 A

Ydre mål (b \times h \times d) Ca. 52 \times 62 \times 159 mm

Vægt Ca. 180 g

Driftstemperatur 5 °C til 35 °C

Produktionsland Kina

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.

Importeret til Europa og distribueret af Sony Interactive Entertainment Europe Limited,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

Den autoriserede repræsentant for udstedelse og overholdelse af
overensstemmelseserklæringer er Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V.,
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.



■

Når du ser dette symbol på vores indpakning eller på et af vores elektriske produkter, indikerer det, at det pågældende produkt ikke bør smides væk som almindeligt husholdningsaffald i EU, Tyrkiet eller andre lande med affaldssortering. Du kan sikre korrekt behandling af dit affald ved at indlevere det til et autoriseret indsamlingsanlæg i overensstemmelse med gældende lovgivning eller krav. Kasserede elektriske produkter kan også indleveres gratis til forhandlere ved køb af et nyt produkt af samme type. Visse større forhandlere i EU tager desuden imod kasserede elektriske produkter gratis. Spørg din lokale forhandler, om denne tjeneste er tilgængelig for de produkter, som du ønsker at kassere. På denne måde hjælper du gennem korrekt behandling og kassering af elektrisk affald med at bevare naturens ressourcer og forbedre standarder for miljøbeskyttelse.

“PS”, “PlayStation”, “PlayStation Shapes Logo” and “DualSense” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “ Sony Interactive Entertainment” are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment



© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. All rights reserved.