



SONY[®]

DualSense™ ladestasjon

Brukerhåndbok

CFI-ZDS1

7033879

Før bruk

Før du bruker dette produktet, må du lese denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til kompatibel programvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse.

Forholdsregler

Sikkerhet

- Bruk bare AC-adapteren og strømledningen som fulgte med dette produktet. Andre typer kan føre til brann, elektriske støt eller feil.
- Ikke koble strømledningen til en spenningstransformator eller omformer. Hvis du kobler strømledningen til en omformer til bruk i andre land eller i bil, kan det føre til at varme bygger seg opp i AC-adapteren, noe som kan føre til brannskader eller funksjonsfeil.
- Koble strømledningen fra stikkontakten før du rengjør eller hvis du ikke har planer om å bruke produktet i en lengre periode.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for små barn. Små barn kan svelge små deler eller tvinne kablene rundt seg, noe som kan føre til personskader, en ulykke eller en utstyrsvikt.

Bruk og håndtering

- Ikke sving ladestasjonen, AC-adapteren eller strømledningen i kablene.
- Ikke få væske eller små deler inn i produktet. Hvis dette skjer, må du slutte å bruke og koble det fra stikkkontakten umiddelbart.
- Ikke ta på produktet med våte hender.
- Ikke kast eller slipp produktet eller utsett det for fysiske støt.
- Ikke stå på eller plasser tunge objekter på produktet.
- Ikke ta på portene eller sett fremmede objekter inn i produktet.
- Ikke la andre metallgjenstander komme i kontakt med kontaktene.
- Hvis det er støv eller fremmedlegemer i kontaktene, må du fjerne dem med en tørr klut før du kobler dem til.
- Produktet må aldri demonteres eller endres.
- Ikke sett dette produktet på en ustabil overflate eller på gulvet.

Rengjøring

Følg instruksjonene nedenfor for å hindre at ytterflatene på produktet forringes eller blir misfarget.

- Tørk med en myk, tørr klut.
- Ikke bruk insektmidler eller andre flyktige stoffer.

- Ikke plasser gummi- eller vinylmaterialer på ytterflatene til produktet over lengre tid.
- Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk med en kjemisk behandlet klut.

Lagringsveiledning

- Ikke utsett produktet for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys under bruk, transport og oppbevaring.
- Ikke legg igjen produktet i en bil med vinduene lukket, spesielt hvis det er varmt ute.
- Ikke utsett produktet for støv, røyk eller damp.

Ecodesign av produkter

For informasjon vedrørende EU Ecodesign-kravene i regulering (EU) no. 2019/1782, besøk følgende nettadresse: playstation.com/ecodesign

GARANTI


Dette produktet dekkes i 12 måneder fra innkjøpsdatoen som beskrevet i produsentens garanti. Se den vedlagte garantien i PlayStation®5-esken for å få fullstendig informasjon.

Lade

NO


- 1 Koble den medfølgende strømledningen til AC-adapteren. Koble deretter AC-adapteren til DC IN-kontakten på ladestasjonen.

Koble til alt annet før du setter strømledningen i stikkontakten.

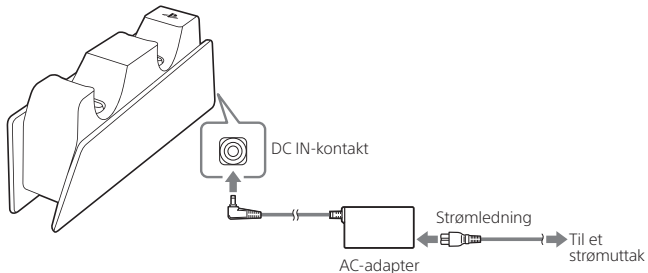

2 Koble én eller to trådløse kontrollere til ladestasjonen.

Juster ladeterminalene på kontrolleren etter ladekontakten på ladestasjonen.
Trykk ned på kontrolleren til den klikker på plass. Lyslisten på kontrolleren blinker sakte oransje når kontrolleren lader. Når kontrolleren er ferdigladet, slås lyslisten av.

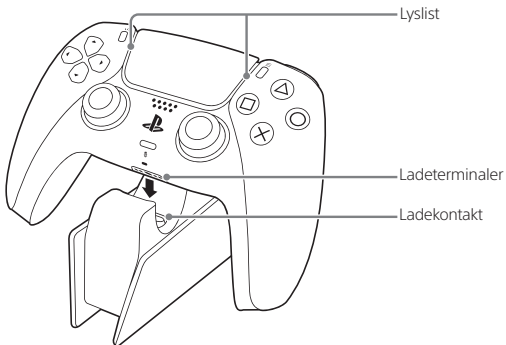

Slik fjerner du kontrolleren

Løft kontrolleren ut av ladestasjonen for å fjerne den.

Ladetid

Det tar ca. 3 timer å lade den ene eller begge kontrollerne når batteriet er helt utladet.

Spesifikasjoner

Aldersgrenser

- Ladestasjon Inngang 5,1 V \approx
- AC-adapter Inngang 100–240 V \sim 0,4 A
50/60 Hz
Utgang 5,1 V \approx 2,8 A

Ytre mål (b \times h \times d) Ca. 52 \times 62 \times 159 mm

Vekt Ca. 180 g

Temperatur i omgivelsene ved bruk 5 til 35 °C

Produksjonsland Kina

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importert i Europa og distribuert av Sony Interactive Entertainment Europe Limited,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Den autoriserte representanten for å utstede og administrere samsvarserklæringen er
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.



Der du ser dette symbolet på noen av de elektriske produktene våre eller på emballasjen, er det en indikasjon på at produktet ikke skal kastes som restavfall i EU, Tyrkia eller andre land med tilgjengelige kildesorteringssystemer. For å sikre korrekt avfallshåndtering må du kaste produktet på et autorisert avfallsanlegg i henhold til gjeldende lover eller krav. Kasserte elektriske produkter kan også kastes gratis hos forhandlere når du kjøper et nytt produkt av samme type. I EU-land kan større forhandlere godta å motta mindre elektriske apparater til kassering uten vederlag. Spør den lokale forhandleren din om denne tjenesten er tilgjengelig for produktene du vil kvitte deg med. Når du gjør dette, hjelper du til med å bevare naturressurser og å forbedre standarder for miljøvern i forbindelse med behandling av elektrisk avfall.

“PS”, “PlayStation”, “PlayStation Shapes Logo” and “DualSense” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “ Sony Interactive Entertainment” are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment



© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. All rights reserved.