

وحدة التحكم اللاسلكية DualSense™

دليل الإرشادات

قبل الاستخدام

- يرجى قراءة هذا الدليل وأي دليل آخر حول الأجهزة المتوافقة بعناية. احتفظ بالتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.
- احرص دائماً على تحديث برمجيات نظام جهاز PlayStation®5 الخاص بك وبرمجيات جهاز وحدة التحكم اللاسلكية إلى الإصدار الأخير.

تحذير

استخدام سماعات الرأس أو سماعات الأذن

يجوز أن تُصاب بفقدان دائم للسمع إذا كان مستوى صوت سماعات الرأس أو سماعات الأذن (غير مضمنة) مرتفعاً. لذا اضبط مستوى الصوت إلى مستوى آمن. ومع الوقت، يجوز أن يبدو الصوت المرتفع بشكل متزايد طبيعياً بالنسبة إليك لكنه في الحقيقة يضرّ حاسة السمع لديك. في حال سمعت رنيناً أو شعرت بأي انزعاج في أذنيك أو عجزت عن سماع الصوت، توقف عن الاستماع وافحص سمعك. فكلما ارتفع مستوى الصوت، أصبحت حاسة السمع لديك أكثر عرضة للتأثر.

التعامل مع بطاريات أيون الليثيوم

لا تمسك بطاريات أيون الليثيوم التالفة أو المسرّبة. وفي حال وجود تسرب في سوائيل البطارية الداخلية، عليك التوقف فوراً عن استخدام المنتج والاتصال بالدعم التقني للحصول على المساعدة. وفي حال احتكاك السوائيل بملابسك أو بشرتك أو عينيك، عليك غسل منطقة الاحتكاك بالمياه النظيفة على الفور واستشارة طبيبك. فسوائيل البطارية قد تسبب بفقدان البصر.

الموجات اللاسلكية

يجوز أن تؤثر الموجات اللاسلكية على المعدات الإلكترونية أو الأجهزة الطبية (على سبيل المثال، أجهزة ضبط نبضات القلب)، الأمر الذي قد يحدث خللاً وظيفياً وإصابات محتملة. في حالة استخدامك لجهاز ضبط نبضات القلب أو غيره من الأجهزة الطبية، استشر طبيبك أو الجهة المصنعة للجهاز الطبي قبل استخدام ميزة الشبكات اللاسلكية (Bluetooth® وشبكة LAN اللاسلكية). لا تستخدم ميزة الشبكات اللاسلكية في المواقع التالية: المناطق التي يحظر فيها استخدام الشبكة اللاسلكية، مثل المستشفيات. التزم باللوائح الخاصة بالمؤسسات الطبية عند استخدام الجهاز داخل مبانها. الأماكن القريبة من أجهزة الإنذار بالحريق والأبواب التلقائية وغيرها من المعدات التلقائية التشغيل.

المغانط

يحتوي هذه المنتج على مغناط قد تؤثر على أجهزة ضبط نبضات القلب أو أجهزة مزيل الإرجقان أو صمامات التحويل القابلة للبرمجة أو أي أجهزة طبية أخرى. لذا لا تضع هذا المنتج بالقرب من أجهزة طبية مماثلة أو من أشخاص يستخدمون أجهزة طبية مماثلة. واستشر طبيبك قبل استخدام هذا المنتج إذا كنت تستخدم أجهزة طبية مماثلة..

الاحتياطات

الأمان

هذا المنتج مصمم لتحقيق أعلى درجات الأمان. ومع ذلك، فشأنه شأن أي جهاز كهربائي آخر، إذا لم يُستخدم بطريقة ملائمة، فقد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية. ولضمان تشغيل الجهاز من دون وقوع حوادث، اتبع الإرشادات التالية.

الترم بكل التحذيرات والاحتياطات والتعليمات. وإذا لم تكن متأكدًا من أي معلومة واردة في هذا الدليل، فاتصل بخط المساعدة المناسب الخاص بخدمة عملاء PlayStation® والذي يمكن إيجاده في كتيب الضمان.

- توقف عن استخدام الجهاز وافصل أي كابلات على الفور إذا كان الجهاز يعمل بطريقة غير طبيعية أو يُصدر أصواتاً أو روائح غير عادية أو يُصبح ساخناً للغاية لدرجة تمنع لمسه.

- تجنب اللعب عندما تكون متعبًا أو بحاجة إلى النوم.

استخدام اهتزاز وحدة التحكم اللاسلكية

- إذا كانت وحدة التحكم اللاسلكية موضوعة على سطح مستو، فقد يؤدي اهتزاز وحدة التحكم اللاسلكية أثناء تشغيل الألعاب إلى سقوطها، مما يسبب إصابات أو أضرار.
- لا تستخدم وظيفة الاهتزاز أو تأثير الزناد إذا كنت تعاني من أي ألم أو إصابة في عظام يديك أو ذراعيك، أو مفاصلهما أو عضلاتهما. وإذا كنت تعاني من أي ألم أو إصابة، فلا تشغيل أي لعبة تتضمن هذه الميزات مستخدمًا وحدة التحكم إلا إذا قمت بتعيين هذه الوظائف إلى «إيقاف». ولتمكين الميزات أو تعطيلها، حدد الإعدادات > الملحقات من الشاشة الرئيسية لجهاز PS5™.

الإصابات التي يتعرّض لها الأطفال الصغار

احفظ هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار. فقد يتلعق الأطفال الصغار القطع الصغيرة أو يلفوا الكابلات حولهم، ما قد يؤدي إلى وقوع إصابات أو التسبب بحدوث أو عطل.

مستوى الصوت

- لحماية حاسة السمع، قلّل مقدار الوقت الذي ستستخدم فيه سماعة الرأس أو سماعات الأذن على مستوى صوت مرتفع.
- تجنّب رفع مستوى الصوت لحجب الضوضاء المحيطة بك.
- أخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تستطيع سماع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك.

الاستخدام والتعامل

أخذ استراحة

- تجنّب استخدام الجهاز لفترة مطوّلة. وخذ استراحة لمدة 15 دقيقة بعد كل ساعة من اللعب.
- تجنب اللعب عندما تكون متعبًا أو بحاجة إلى النوم.
- توقف عن استخدام الجهاز فورًا إذا بدأت تشعر بالتعب أو أحسست بانزعاج أو ألم في يديك أو ذراعيك أثناء تشغيل وحدة التحكم اللاسلكية. وإذا استمرت هذه الحالة، فاستشر طبيبًا.
- إذا كنت تعاني من أي مشكلة من المشاكل الصحية التالية، فعليك التوقف فورًا عن استخدام الجهاز.
 - الدوخة أو الغثيان أو الإعياء أو أي أعراض مماثلة لدوار الحركة.
 - الشعور بانزعاج أو ألم في أحد أعضاء الجسم مثل العينين أو الأذنين أو اليدين أو الذراعين.

الصدمة الساكنة

يجوز أن تتعرّض أحيانًا لصدمة (ساكنة) خفيفة وسريعة في أذنك عند استخدام سماعات الرأس أو سماعات الأذن في بيئة من الهواء الجاف بشكل خاص. وينجم ذلك عن الكهرباء الساكنة المجمعة في الجسم وليس عن عطل في سماعة الرأس أو سماعات الأذن.

مستشعر الحركة

يُرجى مراعاة النقاط التالية عند استخدام وظيفة مستشعر الحركة في وحدة التحكم اللاسلكية. فإذا اصطدمت وحدة التحكم بشخص أو غرض ما، فقد يتسبب ذلك بإصابة أو ضرر.

- قبل استخدام وظيفة مستشعر الحركة، تأكد من وجود مساحة كافية للتحرك في المكان.
- أمسك بوحدة التحكم اللاسلكية بإحكام للحيلولة دون سقوطها من قبضة يدك والتسبب بضرر أو إصابة.
- في حال استخدام وحدة تحكم لاسلكية موصولة بجهاز PS5 بواسطة كابل USB، تأكد من وجود مساحة كافية للكابلات بحيث لا يصطدم بشخص أو غرض ما.

شريط الضوء

لا تتحدّق في شريط الضوء على وحدة التحكم عندما يومض. وإذا شعرت بانزعاج أو آلام في جسمك، سواء داخليًا أم خارجيًا، بسبب الاستثارة الضوئية، فتوقف عن استخدام المنتج فورًا.

تركيب الجهاز والتعامل معه

- لا تضع المنتج على أسطح غير ثابتة أو مائلة أو معرّضة للاهتزاز.
- لا تضع المنتج على الأرض أو في مكان يجعله تتسبّب في وقوع أحد الأشخاص أو تعثره.
- لا تسمح للسوائل أو الجزيئات الصغيرة بالدخول إلى المنتج.
- لا تلمس المنتج إذا كانت يدك مبتلة.
- لا تلمس المنتج أثناء حدوث عاصفة كهربائية.
- لا تقم بإلقاء المنتج أو إسقاطه أو تعريضه لصدّات مادية قوية.
- لا تقف على المنتج ولا تضع أشياء عليه.
- لا تلمس المنافذ ولا تدخل أي أشياء خارجية في المنتج.
- إذا كان هناك جزيئات غبار أو أجسام غريبة على الموصّلات، فأزلها باستخدام قطعة قماش جافة قبل التوصيل.
- لا تقم على الإطلاق بتفكيك المنتج أو تعديله.
- صنّع المنتج وجميع أجزائه من المواد المعدنية والبلاستيكية. وعند التخلص منه، اتبع اللوائح المحلية للتخلص السليم من هذه المواد.

التنظيف


- اتبع الإرشادات الواردة أدناه للمساعدة في منع تدهور الجزء الخارجي من المنتج أو تشوه لونه.
- امسح الجهاز باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.
- لا تستخدم مبيدات حشرية أو غيرها من المواد المتطايرة مع الجهاز.
- لا تضع أي مواد مصنوعة من المطاط أو الفينيل على الجزء الخارجي من المنتج لفترة زمنية طويلة.
- لا تستخدم مواد مذيبة أو غيرها من المواد الكيميائية. لا تمسح الجهاز باستخدام قطعة قماش تنظيف معالجة كيميائيًا.


حالات التخزين


- لا تعرّض المنتج لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية أو أشعة الشمس المباشرة أثناء التشغيل أو النقل أو التخزين.
- لا تترك المنتج في السيارة إذا كانت النوافذ مغلقة، خصوصًا في الطقس الحار.
- لا تعرّض المنتج للأتربة أو الدخان أو البخار.

أسماء قطع الجهاز

الجهة الأمامية

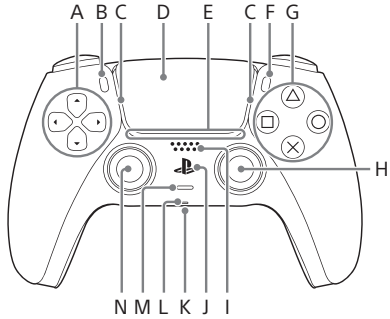

- (A) أزرار الاتجاهات
- (B) زر  (إنشاء)
- (C) شريط الضوء
- (D) لوحة لمس/زر لوحة لمس
- (E) مؤشر اللاعب
- (F) زر  (خيارات)
- (G) أزرار حركات
زر  / زر  / زر  / زر 
- (H) ذراع أيمن/زر R3
- (I) السماعة
- (J) زر  (PS)
- (K) مقبس سماعة الرأس
- (L) الميكروفون
- (M) زر  (كتم الصوت)
- (N) ذراع أيسر/زر L3

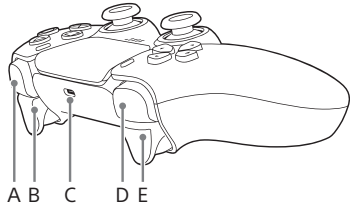

(A) زر R1

(B) زر R2

(C) منفذ USB

(D) زر L1

(E) زر L2

إقران وحدة التحكم

عند استخدام وحدة التحكم للمرة الأولى، عليك إقرانها بـ جهاز PS5.

1. شغل الجهاز.
2. قم بتوصيل وحدة التحكم بالجهاز باستخدام كابل USB المضمّن مع جهازك.
3. (PS) اضغط على زر. تبدأ وحدة التحكم بالعمل. وبعد أن يبدأ شريط الضوء بالوميض، يُضيء مؤشر اللاعب.

شحن وحدة التحكم

استخدم كابل USB المضمّن مع جهازك لتوصيل وحدة التحكم بـ جهاز PS5 عندما يكون الجهاز قيد التشغيل أو في وضع السكون. وفي وضع السكون، يومض شريط الضوء على وحدة التحكم ببطء باللون البرتقالي. وعند اكتمال الشحن، ينطفئ شريط الضوء.

تلميحات

- لشحن وحدة التحكم بينما يكون جهازك في وضع السكون، عليك أولاً تمكين هذه الميزة. للاطلاع على التفاصيل، راجع دليل المستخدم لجهاز PS5.
- يمكنك أيضًا شحن وحدة التحكم عبر توصيل كابل USB بجهاز كمبيوتر أو بجهاز USB آخر. واستخدم كابل USB متوافقًا مع معيار USB. وقد يتعذر شحن وحدة التحكم على بعض الأجهزة.

تنبيه - استخدام البطارية المدمجة:

- يتضمن هذا المنتج بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن.
- قبل استخدام هذا المنتج، يرجى قراءة كل الإرشادات حول كيفية استخدام البطارية وشحنها واتباعها بدقة.
- توجّه الحذر الشديد أثناء استخدام البطارية. إذ قد يؤدي سوء استخدامها إلى نشوب نار والتسبب بحروق.
- لا تعتمد أبدًا على فتح البطارية أو سحقها أو تسخينها أو حرقها.
- لا تترك البطارية قيد الشحن لمدة طويلة من الوقت عندما لا يكون المنتج قيد الاستخدام.
- تخلص دائمًا من البطاريات المستخدمة بالتوافق مع القوانين أو المتطلبات المحلية.

عمر البطارية ومدة استخدامها

- إن مدة صلاحية البطارية محدودة. تتراجع مدة شحن البطارية تدريجيًا مع الاستخدام المتكرر ومرور الوقت. يختلف عمر البطارية أيضًا وفقًا لطريقة التخزين وحالة الاستخدام والبيئة وعوامل أخرى. البطارية أيضًا وفقًا لطريقة التخزين وحالة الاستخدام والبيئة وعوامل أخرى.
- اشحن البطارية في بيئة تتراوح درجة الحرارة فيها بين 10 درجات مئوية و30 درجة مئوية. وقد لا يكون الشحن بالفاعلية المطلوبة عند الشحن في بيئة تخالف ذلك.
- قد تختلف مدة استخدام البطارية وفقًا لظروف الاستخدام والعوامل البيئية.

في حالة عدم الاستخدام

عند عدم استخدام وحدة التحكم لفترة زمنية طويلة، من المستحسن أن تشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل سنويًا للحفاظ على وظائفها.

المواصفات

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق.
قد يعمل الجهاز PS5 بشكل مختلف عما هو موضح في هذا الدليل، وذلك وفقاً لإصدار البرنامج المستخدم.

تصنيف طاقة الإدخال	5 فولت = 1,500 مللي أمبير
نوع البطارية	بطارية أيون الليثيوم المدمجة
الجهد الكهربائي	3.65 فولت =
سعة البطارية	1,560 مللي أمبير لكل ساعة
درجة حرارة التشغيل	5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية
الكتلة	حوالي 280 جم
دولة الإنتاج	الصين


الضمان

هذا المنتج خاضع لتغطية الضمان لمدة 12 شهرًا من تاريخ شرائه من خلال ضمان الشركة المصنعة. يرجى مراجعة الضمان المرفق في حزمة جهاز PS5 للحصول على التفاصيل الكاملة.

تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة

Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

"PS", "PlayStation", "PS5", "DualSense" and "PlayStation Shapes Logo" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and " Sony Interactive Entertainment" are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Sony
Interactive
Entertainment

[playstation.com](https://www.playstation.com)