

HD-kamera

Instruktionsvejledning

Før brug

- Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.
- Sørg for altid at opdatere din PlayStation®5-systemsoftware til den nyeste version.

Forholdsregler

Sikkerhed

Små børn kan komme til skade

Hold produktet uden for små børns rækkevidde. Små børn kan komme til at beskadige produktet, så det ikke længere fungerer, eller de kan sluge små dele, vikle kablerne rundt om sig selv, eller ved et uheld skade sig selv eller andre.

Brug og håndtering

- Du må ikke lade væsker eller små partikler komme ind i produktet.
- Rør ikke ved produktet med våde hænder.
- Rør ikke ved produktet i tordenvejr.
- Undgå at kaste eller tabe produktet eller på anden måde udsætte det for hårde stød.
- Stå ikke på eller anbring ikke genstande ovenpå produktet.

- Undgå at berøre indersiden af stikket eller indsætte fremmedlegemer.
- Lad ikke andre metalgenstande komme i kontakt med stikkene.
- Hvis der er støv eller fremmedlegemer på stikkene, skal de fjernes med en tør klud, før de tilsluttes.
- Undlad at skille produktet ad eller ændre det på nogen måde.
- Undgå længerevarende brug af dette produkt.
Tag en pause på 15 minutter for hver times spil.

Rengøring

Følg instruktionerne herunder for at beskytte produktets yderside mod slidskader og misfarvning.

- Tør af med en blød, tør klud.
- Brug ikke insektgift eller andre flygtige stoffer.
- Placer ikke gummi- eller vinylmaterialer på produktets yderside i længere tid.
- Brug ikke opløsningsmidler eller andre kemikalier. Undlad at tørre med en kemisk behandlet rengøringsklud.

Opbevaringsforhold



- Produktet må ikke udsættes for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys under brug, transport og opbevaring.
- Efterlad ikke produktet i en bil med lukkede vinduer, især ikke i varmt vejr.
- Udsæt ikke produktet for støv, røg eller damp.

Tilslutning og installering


Tilslut kameraet til USB Type-A-porten på bagsiden af din PS5™-konsol, og centrér derefter kameraet oven på eller foran TV'et.

Placering af kameraet oven på et tv

Juster standen for at forhindre, at kameraet falder ned.

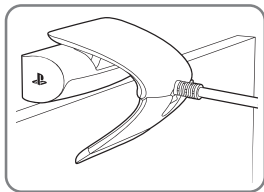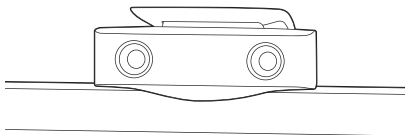


Placering af kameraet foran et tv

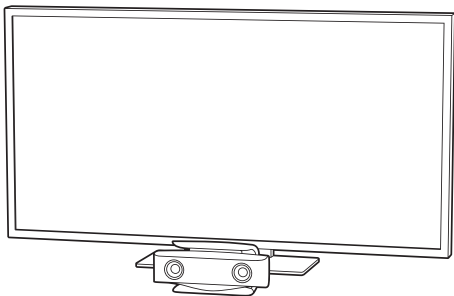

Tip

- Hvis kameraet ikke genkendes af din PS5-konsol, skal du frakoble kamerakablet og derefter tilslutte det igen. Hvis kameraet stadig ikke genkendes, skal du slukke PS5-konsollen og derefter tænde den igen.
- Hvis linserne på kameraet bliver beskidte, kan du tørre dem af med en blød klud.
- Juster vinklen ved at dreje kameraet.



Specifikationer

Indgangseffekt	5 V \approx 300 mA
Ydre dimensioner	Ca. 100 × 41 × 75 mm (bredde × højde × dybde)
Vægt	Ca. 192 g
Videopixel	1920 × 1080 pixel
Billedvinkel	40 cm - ∞ /83,2 °
Kabellængde	Ca. 2 m
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Produktionsland	Kina

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

GARANTI

Dette produkt er dækket i 12 måneder fra købsdatoen af producentens garanti. Se garantien, der medfølger i PS5-pakken, for at få alle oplysninger.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.

Importeret til Europa og distribueret af Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.


Den autoriserede repræsentant for udstedelse og overholdelse af overensstemmelseserklæringer er Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

Til kunder i Europa og Tyrkiet.



Når du ser dette symbol på vores indpakning eller på et af vores elektriske produkter, indikerer det, at det pågældende produkt ikke bør smides væk som almindeligt husholdningsaffald i EU, Tyrkiet eller andre lande med affaldssortering. Du kan sikre korrekt behandling af dit affald ved at indlevere det til et autoriseret indsamlingsanlæg i overensstemmelse med gældende lovgivning eller krav. Kasserede elektriske produkter kan også indleveres gratis til forhandlere ved køb af et nyt produkt af samme type. Visse større forhandlere i EU tager desuden imod kasserede elektriske produkter gratis. Spørg din lokale forhandler, om denne tjeneste er tilgængelig for de produkter, som du ønsker at kassere. På denne måde hjælper du gennem korrekt behandling og kassering af elektrisk affald med at bevare naturens ressourcer og forbedre standarder for miljøbeskyttelse.

"PS", "PlayStation" and "PS5" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and " Sony Interactive Entertainment" are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment



[playstation.com](https://www.playstation.com)

© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.
All rights reserved.